

# SIEMENS

# SIEMENS



Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/sf65](http://www.siemens.com/sf65)

Designed for life

**SF65**

---

Bezpečnostní pokyny .....	2	MMS .....	31
Přehled telefonu .....	4	E-mail .....	36
Symboly na displeji .....	8	Hlas. schránka .....	38
Začínáme .....	9	Infracport .....	39
Zapnutí/vypnutí, vložení PIN .....	12	Surf. & Zábava .....	40
Obecné informace .....	13	Nastavení .....	44
Standardní funkce .....	15	Diář .....	49
Bezpečnost .....	16	Extra .....	50
Vložení textu .....	18	Vlastní soub. ....	52
Telefonování .....	20	Zákaznický servis .....	54
Tel. seznam .....	23	Péče a údržba .....	56
Info o volání .....	26	Údaje o přístroji .....	57
Fotoaparát .....	27	SAR .....	58
SMS .....	29	Strom menu .....	60
		Rejstřík .....	67

# Bezpečnostní pokyny

## Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!  
Vysvětlíte jejich obsah svým dětem a upozorníte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchovávan mimo dosah dětí.



Napětí (V) uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.

Napájení musí být při nabíjení zapojeno ve snadno přístupné zásuvce se střídavým proudem. Nabíječku po skončení nabíjení vypnete pouze vytažením ze zásuvky.



Vyzvánění (str. 44), upozorňovací tóny (str. 46) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání (str. 20). Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Neprohližejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.

**Dodržujte prosím následující pokyny:**

Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

Toto opatření se týká také originálního příslušenství Siemens.

Telefon je možné používat pouze s úplně otevřeným nebo úplně zavřeným posuvným krytem, pro dosažení optimální kvality zvuku doporučujeme posuvný kryt zcela otevřít.

**Zlepšený přenos dat**

Aby mohl váš telefon přenášet data vyšší rychlostí, je třeba dobré spojení se sítí. Přenos dat se může zpomalit navazováním spojení. V souladu se směrnicemi o působení rádiových vln byste během přenosu dat měli držet telefon ve vzdálenosti 22 mm od svého těla.

# Přehled telefonu

## ① Joystick

- Stiskněte joystick svisle ke spuštění aplikace nebo funkce.
- Přecházením doleva, doprava a dolů procházíte menu.
- Tlačítko OK. **Krátkým** stisknutím potvrďte akci.

### V pohotovostním stavu:

- **Dlouhým** stiskem se dostanete do hlasové volby nebo hlasového povelu.
- Stiskem získáte přístup k funkcím: nahoru (Profily), dolů (Tel. seznam), doleva (Zvukové album), doprava (Album obrázků).

## ② Tlačítko spojení

Telefonujte, přijímejte volání, zobrazí se poslední volání.

## ③ Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení

- Vypnutí: **dlouhým** stiskem zapnete.
- Stiskněte k ukončení konverzace nebo k odmítnutí příchozího volání.
- **Krátke** stiskněte k návratu do pohotovostního stavu.
- **Dlouhým** stiskem vypnete.

## ④ Tlačítka displeje

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na nejspodnějším řádku displeje jako **Text**/symbol (např. ✉). (Níže uvedená tlačítka slouží i jako dialogová tlačítka.)



## ⑤ Ovládání hlasitosti

- V pohotovostním režimu: stiskněte ke zvýšení nebo snížení hlasitosti vyzvánění.
- Během hovoru: stiskněte ke zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka.
- Přijetí volání: **krátké** stiskněte některé z tlačítek k ukončení vyzvánění. **Dlouze** stiskněte některé z tlačítek k odmítnutí příchozího volání.

① **Reproduktor**② **Dioda LED**

Dioda je umístěna na druhé straně telefonu. Dioda signalizuje např. příchozí volání nebo novou MMS či SMS.

③ **Displej**④ **Integrovaná anténa**

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu příjmu.



⑤ **Tlačítka pro zadávání**⑥ **Rozhraní IrDA**⑦ ** Vyzvánění**

**Dlouze** stiskněte v pohotovostním režimu:

všechny upozorňovací tóny se zapnou/vypnou (kromě budíku).

⑧ **Konektor**

Pro nabíječku, headset atd.

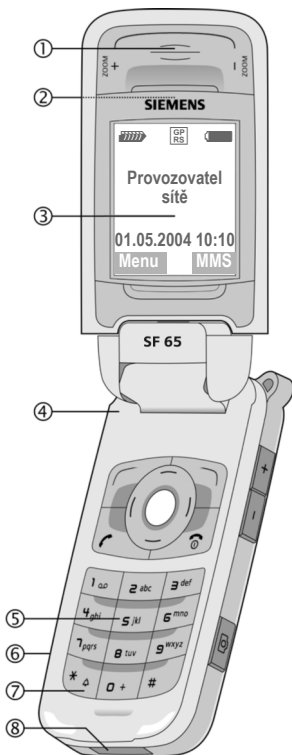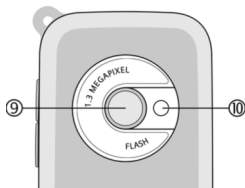⑨ **Objektiv fotoaparátu**⑩ **Blesk/Osvětlení****Příslušenství**

Originální příslušenství Siemens najdete na:  
[www.siemens.com/shop](http://www.siemens.com/shop)

**Přepnutí do režimu fotoaparátu:**

Přepnutí telefonu z režimu telefonu do režimu fotoaparátu:

- ① Otočte opatrně horní část telefonu 1 o 180° doprava (proti směru hodinových ručiček).
- ② Zavřete telefon ②.


Telefon se automaticky přepne do režimu fotoaparátu.

**Další informace**

Displejem lze otáčet pouze proti směru hodinových ručiček!





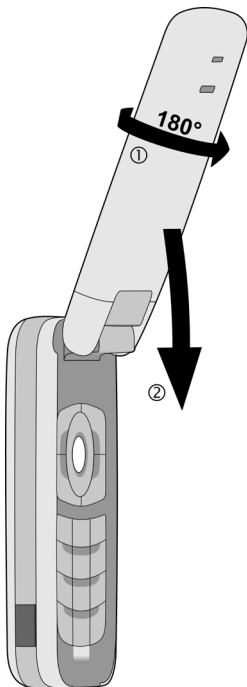


**Pozor!**


Postupujte pozorně podle pokynů, aby nedošlo k poškození závěsu a kloubu displeje. Zvláště dbejte na správný směr otáčení displeje!



## Funkce fotoaparátu:

(Tyto funkce jsou dostupné, pouze když je telefon v režimu fotoaparátu!)

- ①  **Tlačítko fotoaparátu**
  - Stiskem fotografujete.
  - Opětovným stiskem uložte fotografii do alba.
- ②   **Tlačítka hlasitosti**
  - V náhledu fotoaparátu: Stiskem aktivujete/deaktivujete blesk.
- ③  **Tlačítko zvětšení (Zoom +)**
  - Zvětšení náhledu.
  - V menu: stiskem se vrátíte o úroveň výš v menu.
- ④  **Tlačítko zmenšení (Zoom -)**
  - Zmenšení náhledu.
  - V menu: stiskem přejdete o úroveň dopředu v menu.
- ⑤  **Tlačítko menu**
  - Stiskem otevřete menu fotoaparátu.
  - V menu: stiskem přejdete o úroveň vpřed.
- ⑥  **Tlačítko na šířku/na výšku**
  - Stiskem přepnete mezi orientací obrázku na šířku a na výšku.
  - V menu: stiskem přejdete o úroveň zpět.
  - Příjem volání: stiskem odmítnete přichozí volání.

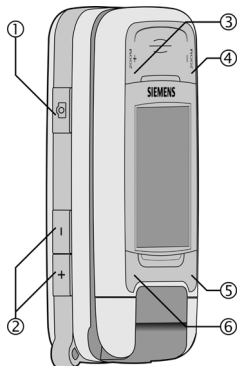

### Další informace

V režimu fotografování nemůžete telefonovat!

### Další informace

Když vám někdo telefonuje, zobrazí se oznámení, ale abyste mohli volání přijmout, musíte telefon přepnout do režimu telefonu!



# Symboly na displeji

## Symboly na displeji (výběr)



Intenzita příjmu signálu



Stav nabití akumulátoru,  
např. 50%



Tel. seznam



Info o volání



Surf. & Zábava/  
Portál provozovatele sítě



Všechna volání přesměrována



Volání přesměrována do  
hlasové schránky



Diář



SMS



Čtení



Odeslané



Extra



Vlastní soub.



Nastavení



Infraport



Vyzvánění vypnuto



Alarm nastaven



Zapnuto a dostupné



Síť nedostupná

## Události (výběr)



Ztracené volání



Upozornění na WAP

## Události organizéru



Úkol



Schůzka



Dovolená

## Symboly zprávy (výběr)



Nepřečtená SMS (bílá obálka)



Nepřečtená MMS (žlutá obálka)



Předaný e-mail



E-mail s přílohou



Nová hlasová zpráva

## Dynamické symboly



Domovská stránka zapnutá



Přijato upozornění na WAP



Nová hlasová zpráva



Nová MMS (žlutá obálka)



Nová SMS (bílá obálka)



Nová SMS, paměť SMS SIM  
plná



Vibrační vyzvánění nastaveno



Paměť plná



Telefon připojen do jiné sítě

# Začínáme

## Vložení SIM karty/ akumulátoru

Od provozovatele sítě obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data vašeho připojení. Před vložením do telefonu vyjměte SIM kartu z pouzdra.

- Stiskněte tlačítko na zadním krytu na krátké straně horního konce telefonu ①, dokud z otvoru nevyskočí západka, a sejměte kryt ②.



- Vložte SIM kartu za kovovou úchytku, plochou s kontakty směrem **dolů**, dokud nezapadne do svého místa. ③ (Zkosený růžek musí být ve správné poloze.) Stiskněte kovovou úchytku nad SIM kartou ④.



- Vložte akumulátor ze strany do otvorů. Nejdříve umístěte pravou stranu oproti pravé hraně telefonu ⑤, potom jej zatlačte dolů ⑥, dokud nezaklapne.



- Při vyjímání akumulátoru stiskněte postupně vnitřní úchytky a vyjměte akumulátoru směrem od pravé strany telefonu.
- Při výměně zadního krytu zavěste úchytky do závěsů ve spodní části telefonu ⑦ a tlačte na kryt ⑧, dokud úchytky nezapadnou.



#### Další informace

Než akumulátor vyjmete, telefon vypněte!

Jsou podporovány pouze 3V SIM karty.  
U starších SIM karet se obraťte na svého  
provozovatele sítě.

## Nabíjení akumulátoru

### Postup při nabíjení

Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zesponu do telefonu ⑨, zástrčku zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.



### Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití zhruba po **tří hodinách**. Nabíjení je možné pouze při rozsahu teploty od 0 °C do 45 °C. Vždy při 5 °C nad/ pod těmito teplotami bliká symbol nabíjení jako varovné upozornění. Sítové napětí uvedené na nabíječce nesmí být překročeno.

## Provozní doba

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 140 až 400 minut

Pohotovostní doba:

160 až 400 hodin.

## Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Objeví se po dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě po 3 až 5 hodinách zcela nabitý.

**Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!**

## Zobrazeno v provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Když je akumulátor téměř vybitý, zazní signál. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Proto byste **akumulátor vyjmát jen výjimečně a proces nabíjení pokud možno předčasně neukončovat.**

### Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Je-li akumulátor vyjmutý na více než cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.

# Zapnutí/vypnutí, vložení PIN

## Zapnutí/vypnutí telefonu




Dlouze stiskněte.

## Vložení PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8místným kódem PIN.



PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. Aby nikdo nemohl přečíst PIN na displeji, zobrazí se znaky jako \*\*\*\*. Oprava pomocí .



Pro potvrzení klikněte na joystick. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

### Další informace

Změna PIN .....str. 17

Uvolnit blokování SIM karty .....str. 17

## Tísňové volání (SOS)

Použijte jen v případě nouze!

Stiskem dialogového tlačítka **SOS** můžete volat tísňová čísla v jakékoliv síti **bez** SIM karty a bez vložení PIN. (Uvědomte si prosím, že tato možnost není dostupná ve všech zemích.)

## První zapnutí telefonu

### Datum a čas

Při úvodním nastavení vás telefon nejdříve požádá o kontrolu data a času. Potom můžete nastavit hodiny, aby ukazovaly správný čas. Toto nemusíte nastavovat znovu.



Nejdříve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24hodinový formát).



Stiskněte. Čas a datum jsou aktualizovány.

### Kopírování adres ze SIM karty

Při prvním vložení SIM karty můžete záznamy z ní překopírovat do adresáře. Kopírování můžete přerušit například přijetím hovoru a potom kopírování obnovit z nastavení v telefonním seznamu.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat také později (viz str. 23).

# Obecné informace

## Pohotovostní stav

Telefon se nachází v **pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.



**Krátce** stiskněte k návratu (dlouhý stisk telefon vypne). Do pohotovostního stavu se můžete vrátit z jakékoliv situace.

## Intenzita příjmu signálu



Silný signál.



Slabý signál.

Slabý signál snižuje kvalitu hovoru a může vést k přerušení spojení. Změňte stanoviště.

## Hlavní menu

K procházení menu použijte tato tlačítka.



Vyvolání z pohotovostního stavu.



Výběr symbolů aplikace.



Spuštění aplikace.

## Hlavní menu - možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce.




## Návod k použití

### Ovládání menu

Kroky potřebné k dosažení funkce jsou zobrazeny ve **stručné formě** v návodu k použití. Stručná forma zobrazení historie volání je takto:



Zahrnuje to následující kroky:

-  Otevřete hlavní menu.
-  Vyberte , potom funkci **Seznam volání**.

**Vybrat** Stiskem potvrďte.

### Symbyly

K vysvětlení ovládání se používají tyto symboly:



Zadávání čísel/písmen.



Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení.



Tlačítko spojení.



Tlačítka displeje.

**Menu**

Znázornění funkce tlačítek displeje.



Stiskněte svise joystick, například k vyvolání menu.



Stiskněte joystick v zobrazeném směru.



Funkce závislá na provozovateli sítě, může vyžadovat zvláštní registraci.

# Standardní funkce

## Menu

Dále je uveden přehled funkcí objevujících se v menu.

**Možnosti** Otevřete menu.

Upravit	Otevření položky pro změnu. Při editaci nemůžete změnit jazyk.
Zobrazit	Zobrazení položky.
Smazat/ Smaž tel. seznam	Smazání položky/ vymazání všech položek po kontrolním dotazu.
<Nová>	Vytvoření nové položky.
Odeslat přes...	Volba přenosové služby, médiu k odeslání nebo tisku.
Odpovědět	Zpráva odesílateli, před předmětem bude „Re:“ a přijatý text bude převzat do nové zprávy.
Uložit	Uložení položky.
Kopírov. do tel.	Uložení položek v aktuálním telefonním seznamu.
Přejmenovat	Přejmenování označené položky.
Ukázat	Zobrazení vlastností označeného objektu.



# Bezpečnost

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika bezpečnostními kódy proti zneužití.

**Bezpečně si tyto bezpečnostní kódy uložte, abyste k nim měli v případě potřeby přístup.**

## Změnit kódy

PIN kód	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
Kód PIN2	Potřebný k nastavení zobrazování poplatků a pro přídavné funkce speciálních SIM karet.
Kód PUK Kód PUK2	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání kódu PIN.
Kód blokování	Používáno k nastavení omezení, která zabraňují volání na určité typy čísel.



## Ovládání kódem PIN

Telefon obvykle vyžaduje kód PIN při každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Abyste mohli používat všechny dostupné bezpečnostní kódy, musíte mít zapnuté ovládání kódem PIN. Někteří provozovatelé sítí vypnutí této kontroly nedovolují.

**Zvolit** Stiskněte.

Zadejte kód PIN.

Potvrďte zadání.

**Změnit** Stiskněte.

Potvrďte.

-  →  → Bezpečnost
- Změnit kódy
- Vyberte funkci.

## Změnit PIN

Kód PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8místné číslo, které si budete lépe pamatovat.



Zadejte **aktuální** kód PIN.



Stiskněte.



Zadejte **nový** kód PIN.



Zopakujte a potvrďte **nový** kód PIN.

## Změnit PIN2

(Zobrazí se pouze, pokud je PIN2 k dispozici)

Postupujte jako u Změnit PIN.

## Změna blokovacího kódu

Postupujte jako u změny jiných kódů.

## Uvolnění blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání kódu PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte kód PUK (MASTER PIN), který vám provozovatel sítě dodal společně se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na provozovatele sítě.

# Vložení textu

## Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko opakovaně, dokud se neobjeví požadovaný znak. Například:



Stiskněte **krátce** jednou, napíše se písmeno **a**, dvakrát, napíše se písmeno **b** atd. Stiskněte **dlouze**, napíše se číslo.



Stiskněte **krátce** k odstranění písmena před kurzorem, stiskněte **dlouze** k odstranění celého slova.



Přesuňte kurzor dopředu/dozadu.



Stiskněte **krátce**: Přepínáte mezi *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*.



Stiskem aktivujete/deaktivujete zvláštní znaky.



Stiskněte **jednou/vícekrát**:  
., ? ! ' " 0 + - ( ) @ / : \_

Stiskněte **dlouze**: napíše se 0.



Napíše se mezera. Stiskněte **dvakrát**: napíše se 1.

Stiskněte **dlouze**: napíše se 1.

## Zvláštní znaky



Stiskem aktivujete/deaktivujete zvláštní znaky.



Procházejte k tabulce se znaky obsahující zvláštní znak, který potřebujete:

1	.	2	,	3	?
4	:	5	;	6	!
7	"	8	'	9	@

1	+	2	-	3	=
4	*	5	/	6	%
7	<	8	>	9	#

1	\$	2	£	3	¥
4	&	5	i	6	č
7	(	8	)	9	_



Stiskněte odpovídající tlačítko na klávesnici a vyberte zvláštní znak, který potřebujete.

## Zadání textu pomocí T9

"T9" vytvoří správné slovo z různých klávesových zadání.



T9 zapnout/vypnout.

## Psaní pomocí T9

**Proto napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.**

Jednoduše **jednou** stisknete tlačítka, na kterých je umístěno příslušné písmeno.



Mezera nebo přesun doprava ukončí slovo.

Nepište text se zvláštními znaky jako je Å, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.

## T9-Návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jedno slovo více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější.



Stiskněte. Nehodí-li se ani toto slovo, opět stiskněte tlačítko.



Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.

### Další informace



Stiskněte **krátce**: přepnout mezi: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.**



Stiskem aktivujete/deaktivujete zvláštní znaky. (str. 18).

T9® Text Input je licencován pod nejméně jedním z následujících:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8);

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

a celosvětově je zažádáno o další patenty.

# Telefonování



Zadejte volané číslo (vždy s mezinárodní předvolbou).

**◀C** A **krátce** stiskněte k vymazání posledního znaku, **dlouze** stiskněte k vymazání celého telefonního čísla.



Zvolte telefonní číslo.

## Ukončit



Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte.

## Nastavení hlasitosti



K úpravě hlasitosti používejte tlačítka hlasitosti.

## Přepnutí do režimu hands free

Dlouhým stiskem zeleného tlačítka přepnete telefon do režimu hands free.

## Opakovaná volba předchozích čísel



**Dvakrát** stiskněte. Znovu se volí **poslední** volané číslo.

Vyvolání seznamu opakované volby:



**Jednou** stiskněte.



Vyberte telefonní číslo, potom k jeho vyvolání stiskněte toto ...



... tlačítko.

## Autom. opakovaná volba

### Aut.opak.volby

Telefonní číslo bude desetkrát voleno v časových úsecích, které se budou prodlužovat.

## Přijmout



Stiskněte.

nebo

### Možnosti

Otevřete a vyberte **Přijmout** nebo **Přijmout v HF**.

## Odmítnout



**Krátce** stiskněte.

nebo

### Možnosti

Otevřete a vyberte **Odmít.** nebo **Potichu**.

**Další informace**

Příchozí volání přijměte dříve, než přiložíte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození sluchu vyzváněním k uchu, aby nedošlo k poškození sluchu vyzváněním.

Volání s hands free

**Zap. handsfree**

Reprodukce přes reproduktor (volání pomocí hands free).

Hlasité telefonování musíte vypnout před přiložením telefonu k uchu! Mohlo by jinak dojít k poškození sluchu!

**Čísla mezinárodních předvoleb**

Před číslo musíte vložit "+".

**Možnosti volání**

**Možnosti** Nabídnou se funkce, které jsou dostupné pouze **během** hovoru.

**Střídání 2 volání****Navázání druhého spojení**

**Možnosti** Otevřete menu.



Vyberte nové číslo z telefonního seznamu.

**nebo**



Volejte přímo nové číslo, probíhající volání se automaticky přidrží.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Střídat** Střídejte volání.

**nebo**



použijte ke střídání joystick.

**Příchozí volání při volání**

Uslyšíte upozornění na "druhé volání" a nyní můžete:

- **Přijmout čekající volání dodatečně k prvním**



Přijměte volání a přidržte aktuální.

**nebo**

**Možnosti** Stiskem přijměte volání.

- **Odmítnutí nového volání**

**Odmítnout**

Odmítněte volání nebo ho přesměrujte do hlasové schránky možnosti převzetí v menu volání.

**nebo** stiskněte



k odmítnutí příchozího volání.

- **Přijetí nového volání a ukončení aktivního hovoru**

**Přijmout** Přijměte nové volání

**nebo**



Přijměte nové volání stisknutím joysticku.



Ukončete aktivní hovor.

## Ukončení hovoru/hovorů



Stiskněte tlačítko zavěšení.

**Ano**

Vraťte se k držnému hovoru.

**Ne**

Ukončete všechny hovory.

## Konference

Postupně můžete spojit až 5 účastníků konference. Po navázání spojení:

**Možnosti**

Otevřete menu. Aktuální hovor se přidrží.



Zvolte nové číslo ze seznamu volání nebo z telefonního seznamu.

**nebo**



Přímo zadejte nové číslo.

**Možnosti**

Stiskněte po vytvoření nového spojení a zvolte **Konference**. Opakujte, dokud nejsou připojeni všichni účastníci.

## Ukončit





Tlačítkem zavěšení ukončíte **všchna** volání konference.

# Tel. seznam





Můžete například ukládat jména a čísla vašich známých v telefonu jako kontakty. Kontakty můžete ukládat buď do paměti SIM karty (možnost **Tel. seznam**) nebo do paměti telefonu (možnost **Adresář**). Možnost **Adresář** je nastavena standardně.

K uložení svých kontaktů zvolte:

-  →  → **Nast. tel. seznamu**
- **Zvolit seznam**
- **Adresář / Tel.seznam-SIM**

## Nová položka

Nový kontakt přidáte do telefonního seznamu takto:

-  Otevřete telefonní seznam.
-  Zvolte **Zobraz seznam**.
-  Zvolte **<Nová>**.
-  Vyplňte políčka pro zadávání:

### Zadej jméno:

Zadejte jméno a/nebo příjmení.

### Tel. číslo:

Telefonní číslo zadávejte vždy s mezinárodní předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

### Druh volání:

Zvolte typ nové položky, například mobil, doma, fax.

Můžete zvolit i toto:

### Vyber skupinu: (v možnosti adresáře)

Přiřadíte položku skupině (str. 25).

### E-mail: (v možnosti adresáře)

Vložte adresu elektronické pošty.

### Poznámka: (v možnosti adresáře)

Vložte text, pokud chcete přidat komentáře o kontaktu.



Uložte novou položku.

### Další informace

Mezinárodní předvolby:



Nezapomeňte, před číslo musíte vložit "+".



## Nalezení položky/Volání



Otevřete telefonní seznam.



Vyberte **Zobraz seznam**.



Výběr jména pomocí počátečního písmena a/nebo listovat.



Volejte vybrané číslo.

## Změna záznamu



Vyberte položku v telefonním seznamu.

### Možnosti

Podívejte se na možnosti.



Vyberte požadované políčko zadání.



Změňte.



Stiskem uložte změny.

## Úprava položek

Vždy dle aktuální volby se nabízí následující funkce.

### Možnosti

Otevřete menu.

### Změnit

Můžete upravit jméno, číslo a typ zvolené položky.

### Smazat

Můžete odstranit celou vybranou položku.

### Odeslat SMS

Můžete odeslat SMS vybraným příjemcům.

### Odeslat MMS

Můžete odeslat MMS vybraným příjemcům.

### Infraport

Můžete odeslat vybranou položku přes IrDA.

### Ukázat

Můžete vidět detaily vybrané položky.

### Kopírov. na SIM (v možnosti adresáře)

Můžete ručně zkopírovat položky z telefonního seznamu na SIM kartu.

### Kopírov. do tel. (v možnosti telefonního seznamu)

Můžete ručně zkopírovat položky ze SIM karty do paměti telefonu.

### Volání s HF

Vybraného příjemce můžete volat s funkcí hands free.

### Volba hlasem

K vybrané položce můžete mít rychlý přístup pomocí volby hlasem, tj. vyslovení jména/povelu.

### Rychlá volba.

K položce můžete mít rychlý přístup naprogramováním vybrané položky pod určité tlačítko.

## Nast. tel. seznamu

Vždy dle aktuální volby se nabízí tyto funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

<b>Vyber skupinu</b>	Vyberte skupinu přiřazenou ke kontaktu.
<b>Zvolit seznam</b>	Vyberte buď Adresář nebo Tel.seznam-SIM.
<b>Smaž tel. seznam</b>	Smaže se celý obsah uložený v Adresář / Tel.seznam-SIM.
<b>Kopíruj do tel.</b>	Zkopírují se všechny položky z paměti Tel.seznam-SIM do paměti Adresář.
(Standardní funkce viz str. 15)	

## Správa skupin

Správa skupin slouží k uspořádání položek v Adresář, abyste měli přehled. Při tvorbě nové položky můžete vybrat skupinu nebo vybrat existující položku k úpravě nastavení skupiny. Pro skupinu můžete vybrat melodii a obrázek. Ten se pak zobrazí, když volá někdo z této skupiny.



Otevřete telefonní seznam.



Vyberte **Zobraz seznam**.



Vyberte požadovanou položku.



Vyberte **Možnosti**.



Stiskněte **Vyber skupinu**.

## Vlastní č.

Vložte si "vlastní" telefonní číslo pro informaci, položka je zobrazena při výběru Tel.seznam-SIM nebo Adresář.

## Tísňové volání

Tísňové volání se vždy zobrazí na konci seznamu jmen. Tísňové volání nemůžete změnit, je předdefinováno (viz také str. 12).

# Info o volání

Telefonní čísla se ukládají, aby je později bylo snadnější znovu vyvolat.

## Seznam volání

V seznamu volání je uloženo až 30 položek. Může obsahovat například ztracená volání, přijatá volání nebo volaná čísla.

 →  Seznam volání

 Vyberte záznam.

 Otevřete záznam.

 Vyberte telefonní číslo.

### Možnosti / OK

Vyberte Volání,  
Zpětné vol. s HF, Odeslat  
SMS, Odeslat MMS, Detaily,  
Uložit, Smazat.

### Přístup k posledním volání



Rychlý přístup  
v pohotovostním stavu.

## Vynulovat


Záznamy volání se vymažou.

## Doba/Poplatky

 →  → Doba/Poplatky  
→ Vyberte funkci:

Info o posl.hov., Odchozí, Příchozí,  
Celková cena

 Vyberte.

 Otevřete zprávu nebo nastavení.

**Vynulovat** Resetujte zvolené nastavení.

**Zrušit** Zrušte zvolené nastavení.

## Celková cena

 Otevřete menu.

### Sazba

Zadejte měnu a poplatky za jednotku.

### Zůstatek

Zobrazí se zbývajícím částka kreditu nebo jednotku.

### Cenový limit

Zvláštní SIM karty umožní vám nebo provozovateli sítě určit limit účtu.

**Vynulovat** Resetujte zvolené nastavení.

**Zrušit** Zrušte zvolené nastavení.

# Fotoaparát

Fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout a

- fotografii použít jako pozadí displeje.
- fotografii odeslat přes MMS, IrDA nebo e-mail.

## Zapnutí

- Otočte opatrně horní část telefonu o 180° doprava.
- Zavřete telefon, viz Přehled telefonu (str. 4).
- Fotoaparát se automaticky aktivuje.
- Funkce tlačítek v režimu fotoaparátu viz Přehled telefonu (str. 4).

### Další informace

Funkce fotoaparátu se spustí okamžitě po přepnutí telefonu do režimu fotoaparátu.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). Na prvním řádku vidíte zleva doprava:



Rozlišení.



Noční mód.



Samospoušť.



Blesk zapnutý.



Ukládání.



Sekvenční režim.

1,5

Velikost zoomu, např. 1,5.

Nastavení před fotografováním:



Stiskem zvětšete a zmenšete náhled.

## Rozlišení snímku

Kvalitu rozlišení obrázku lze nastavit nezávisle na rozlišení náhledu.

**Nejlepší:** 1280 × 960 (SXGA)

**Vysoká:** 640 × 480 (VGA)

**Tapeta:** 128 × 160

Příslušné rozlišení lze snížit podle zvoleného digitálního zoomu. Tapeta se přizpůsobí rozlišení displeje telefonu.

## Fotografování



Stiskem fotografujete.



Stiskem fotografii uložte. Fotografie se uloží do alba obrázků.

**Smazat**

Odstraňte fotografii.

**Poslat**

Odešlete fotografii přes:

- Infraport
- MMS
- E-mail

## Za sebou

Prohlédněte si dostupné fotografie na displeji jednu po druhé. Stiskem jakéhokoliv tlačítka se prohlížení přeruší.

## Režim spánku

Pokud fotoaparát dvě minuty nepoužíváte, přepne se automaticky do režimu spánku. Stiskem jakéhokoliv tlačítka se opět vrátíte do prohlížení.

## Možnosti fotoaparátu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

**Možnosti** Otevřete menu.

**Možnosti**

- **Nastavení:**  
Kvalita obrázku, nastavení zvuku, reset nastavení.
- **Rámečky:**  
Zvolte Stand. rámečky, Vlastní rámečky nebo bez rámečku.
- **Barevný mód:**  
Např. černý, bílý, sépie.
- **Album obrázků**
- **Samospoušť:**  
Snímek se automaticky nahraje asi 10 sekund po spuštění. Před posledními 3 sekundami uslyšíte pípnutí.
- **Blesk:**  
Před fotografováním aktivujte blesk.
- **Rychlý mód:**  
Více fotografií jedním stiskem.
- **Noční mód:**  
Použijte při velmi tmavé expozici.
- **Orientace obr.:**  
Na displej telefonu použijte na výšku a na displej počítače na šířku.

(Standardní funkce viz str. 15)


# SMS


Pomocí telefonu můžete přenést a přijmout velmi dlouhé zprávy (až 760 znaků). Automaticky se složí z několika "normálních" SMS o 160 znacích (zpoplatněny jsou však jednotlivě).


Můžete také odesílat obrázky a zvuky s nebo bez doprovodného textu v SMS. SMS také nepodporuje všechny typy obrázků a/nebo zvuků.


## Psaní/odesílání

 →  → SMS → Nová SMS


 Vyberte <Přidat adresu> k výběru ze zobrazeného seznamu jmen nebo zadejte nové číslo. Pokud chcete přidat více kontaktů, postup zopakujte.


 Vyberte <Nová>.

 Vložte text (viz také str. 18) nebo zvolte **Standardní** k použití jako standardní zprávu.

 Zvolte <Přidej ze sezn.>, pokud chcete do SMS vložit obrázek, text nebo zvuk.

Vyberte ze seznamu možných příloh a stiskněte **OK**.

 Zvolte **Uložit**, pokud chcete zprávu uložit o seznamu zpráv.

 Zvolte **Odeslat nyní** k odeslání SMS vybraným příjemcům.

SMS se přenesou do servisního centra a odtud se odešle.

## Archiv SMS

 →  → Archiv SMS

Zobrazí se seznam zpráv SMS uložených v telefonu.

## SMS skupině

Postupujte stejně jako při psaní standardní SMS Opakujte postup tolikrát, kolikrát je to třeba k přidání dalších kontaktů.

## Čtení



Odkaz na displeji na novou SMS.



Ke čtení SMS stiskněte joystick nebo stiskněte **Číst**.



Listujte zprávou po řádcích.



Vyberte z těchto seznamů možností.

### Možnosti

Otevřete menu.

#### Odpovědět

Okamžitě odpovědět na zobrazenou SMS.

#### Poslat dál

Přeposlat vybranou zprávu vybranému příjemci.

#### Smazat

Odstranit vybranou zprávu.

#### Přesun do arch.

Uložit zprávu v paměti telefonu.

#### Volat zpět

Volat odesílatele zvolené zprávy.

V nastavení SMS zpráv můžete také určit nastavení pro toto:

#### Auto. uložit

Automaticky ukládat odeslané SMS zprávy v paměti telefonu. Nastavte **Zapnout** nebo **Vypnout**.

#### SMS centrum

Vyberte číslo servisního centra, které se má použít jako výchozí při každém odesílání nové SMS zprávy.

#### Doba platnosti

Zvolte časový úsek, ve kterém servisní centrum musí doručit zprávu:

1 hodina, 12 hodin, 1 den, 1 týden, **Maximum\***

\*) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.

#### Zpát. cesta

Nastavte **Zapnout** k odeslání čísla servisního centra spolu se SMS zprávou, takže příjemce může pomocí tohoto čísla odpovědět.

#### Doručenka

Vyžadovat potvrzení o doručení pro odeslané zprávy.

## Nastavení SMS

### Podpis



→ SMS → Nastavení SMS

→ Podpis

Můžete vložit "podpis" o maximální délce 16 znaků, který bude připojen ke všem SMS. Tento podpis se poté připojí ke každé SMS zprávě kromě změn provedených v existující SMS.

## Standardní zprávy



→ SMS → Standardní

Standardní zprávy lze uložit v telefonu a přidat k vašim dalším zprávám.

# MMS

Služba **Multimedia Messaging Service** umožňuje odeslání textů, obrázků a zvuků na jiný mobil nebo na e-mail.

Podle nastavení telefonu dostanete buď kompletní zprávu, nebo oznámení s detaily o odesílateli a velikosti. Vlastní MMS můžete stáhnout později ručně.

## Vytvoření

MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu. Obsah může mít několik stran. Každá strana může obsahovat text, obrázek a zvuk. Nezapomeňte prosím, že obrázky a zvuky mohou být chráněny.

## Vytvoření nové MMS

 →  → MMS → Nová MMS



Vyberte <Nová>.



Vyberte <Přidat adresu> k výběru ze zobrazeného seznamu jmen nebo zadejte nové číslo nebo e-mail. Pokud chcete přidat více kontaktů, postup zopakujte.



Zvolte <Přidej ze sezn.> k připojení obrázku, textu nebo zvuku.



## Odeslat MMS

Po dokončení vaší nové MMS zprávy:



Zvolte **Odeslat nyní** k okamžitému odeslání MMS vybraným příjemcům.

### Možnosti

**Možnosti** Otevřete menu.

Přidat snímek	Vytvořte nový snímek a připojte ho k řadě.
Další snímek	Přejděte na další snímek.
Předchozí snímek	Přejděte na předchozí snímek.
Upravit	Upravte a změňte nebo zadejte předmět zprávy.
Smazat snímek	Odstraňte vybraný snímek.
Ulož MMS koncept	Uložte zprávu jako koncept, pokud ji chcete upravit, dokončit a odeslat později.
Uložit jako šablonu	Uložte vytvořenou MMS jako šablonu. Viz také následující:
Trvání snímku	Změňte dobu zastavení snímku a nastavte prodlevu mezi snímky.
Náhled MMS	Náhled vytvořených snímků.

(Standardní funkce viz str. 15)

### Předlohy



→ MMS → Šablony

Šablony MMS jsou uloženy jako MMS bez adresy. Mohou být odeslány jako nové MMS nebo být použity jako část nové MMS. Lze uložit maximálně 99 šablon, podle prostoru v paměti telefonu.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS nebo pomocí přijaté MMS zprávy.

**Možnosti** Otevřete menu a vyberte **Uložit jako šablonu**.

### Přijetí



Upozornění na displeji na novou MMS/oznámení.

Můžete zvolit automatické nebo manuální přijetí. (Viz Nastavení níže.)

#### Další informace

Pokud je velikost stahované MMS zprávy větší než dostupný prostor v paměti, telefon vás na to upozorní. Vymažte některá data, aby se paměť uvolnila pro novou MMS zprávu.

**Možnosti** otevřete a vyberte **Číst** k čtení MMS zprávy nebo stiskněte **OK**.

Odesílatel zprávy mohl požádat o Zpráva o přečtení.



Stiskněte **OK** k odeslání zprávy nebo stiskněte **Smazat** k odstranění zprávy.

## Čtení

MMS zpráva je celá přijatá.



Vyberte **Doručené** a zvolte požadovanou MMS zprávu.



Stiskněte **OK** k přístupu do **Možnosti přehráv.**:


Hrát	Přepněte zpět do automatického režimu, MMS zpráva se potom přehraje jako plynulé prohlížení.
Předchozí snímek	Přejděte na předchozí snímek.
Další snímek	Přejděte na další snímek.
Přetočit zpět	Přejděte na první snímek.
Uložit obrázek	Vyjměte obrázek z aktuálního snímku a uložte jej do Album obrázků.
Uložit zvuk	Vyjměte zvuk z aktuálního snímku a uložte jej do Zvukové album.
Zavřít	Zavřete MMS zprávu a vraťte se do <b>Doručené</b> .

## Správa adresářů

Můžete používat čtyři různé adresáře. Aktivní adresář je ten naposledy zvolený.

Koncepty	Obsahuje všechny MMS zprávy, které uložíte jako koncepty, nebo které se uložily automaticky, když jste zavřeli menu MMS zpráv bez uložení nebo odeslání MMS zprávy. Můžete zvolit: <b>Přehrát zprávu, Upravit MMS, Odeslat MMS a Smazat.</b>
Šablony	Obsahuje všechny MMS zprávy, které jste uložili jako šablony. Můžete zvolit: <b>Přehrát zprávu, Upravit MMS and Smazat.</b>
Odeslané	Obsahuje všechny MMS zprávy, které jste odeslali nebo vytvořili, ale ještě neodeslali. Můžete zvolit: <b>Přehrát zprávu or Smazat, Předat dál nebo někomu Znovu odeslat MMS</b> nebo nahlédnout <b>MMS detaily</b> zpráv.
Doručené	Obsahuje všechny <b>Doručenka, Zpráva o přečtení, Přečtená MMS a Smaž nečtené</b> . Můžete zvolit: <b>Číst</b> nebo zprávy a oznámení <b>Smazat</b> . Můžete také zvolit: <b>Přehrát zprávu, Odpovědět</b> nebo <b>Předat dál</b> MMS zprávu nebo vidět <b>MMS detaily</b> nebo <b>Smazat MMS zprávu</b> .

## Nastavení

 →  → MMS → Nastavení  
→ Vyberte funkci.

### Vybrat profil

Můžete nastavit pět MMS profilů. V těchto profilech jsou nastaveny vlastnosti odesílání. Pokud to ještě není nastaveno, veškerá potřebná data dostanete od provozovatele sítě nebo na:

[www.siemens.com/sf65](http://www.siemens.com/sf65)

 Vyberte profil.

 Otevřete k editaci profilu.

## Nastavení aplikace

Nastavte odeslání MMS zpráv podle přání:

Doručenka	Vyžadujte potvrzení o doručení pro odeslané zprávy.
Zpráva o přečtení	Vyžadujte potvrzení o přečtení MMS zpráv.
Auto. uložit	Automaticky ukládejte MMS zprávy odesílané z Odeslané. Nastavte Zapnout nebo Vypnout.
Doba platnosti	Zvolte časový úsek, ve kterém servisní centrum musí doručit zprávu: 1 hodina, 12 hodin, 1 den, 1 týden, Maximum* *) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Trvání snímku	Zvolte časovou prodlevu mezi snímky MMS zprávy.
Režim příjmu	Můžete zvolit přijetí celé MMS zprávy nebo pouze oznámení o příchodu. <b>Manuální:</b> Připojte se manuálně k serveru výběrem oznámení v Doručené, výběrem Čist pak stáhnete požadované a pak stisknete Hrát. <b>Automatický:</b> Přijaté MMS zprávy se uloží do Doručené. Zvolte zprávu a potom Hrát.

## Nastavení sítě

Síťový účet se používá k výběru profilu připojení nastavených sítí.

<b>Síť:</b>	Vyberte typ sítě používané při připojování. <b>GSM</b> , <b>GPRS</b> nebo <b>Prefer. GPRS</b> .
<b>MMS centrum</b>	Vložte MMS adresu serveru, ke kterému se chcete připojit.
<b>Adresa brány/ Port brány</b>	Vložte čísla IP i portu brány serveru.

Všechna MMS nastavení mají být nastavena už při zakoupení telefonu. Informujte se prosím u provozovatele sítě.

# E-mail

Telefon má e-mailový program (klient), pomocí něhož můžete psát a přijímat e-maily. Zvolte odpovídající schránku podle toho, který e-mail chcete číst.

## Psaní/odesílání



→ E-mail → Odeslat poštu

Vložte data adresy:

<Přidej ze sezn.>

Potvrďte seznam adres.

<Přidat adresu>

Připojte adresáty k seznamu. Máte-li své kontakty uložené v adresáři, můžete adresáty vybrat ze **Zobraz seznam** zobrazeného na výběr.

**Předmět:** Zadejte předmět e-mailu.

**Připojit soubor:**

Vložte textové soubory, obrázky a zvuky jako přílohy.

K odeslání:

**Možnosti** Vyberte.

**Uložit** Uložte e-mail.

**Odeslat nyní**  
Okamžitě odešlete.

**Upravit zprávu**  
Vložte text.

## Přijetí/čtení



→ E-mail

→ Otevři schránku

→ Vyberte funkci.

Před čtením e-mailu jej musíte přijmout ze serveru.

**Detaily** Viz podrobný obsah předmětu.

**Stáhnout poštu**  
Zvolený e-mail přijmete ze serveru.

**Smazat** Odstraníte vybraný e-mail.

**Přid. do seznamu**  
Uložte adresu odesílatele do adresáře.

**Re:** Odpovězte na e-mail.

**Fwd:** Přepošlete e-mail.

## Nastavení



Před použitím musí být nastaven přístup na server i parametry e-mailu. Veškerá potřebná data dostanete od provozovatele sítě nebo na:

[www.siemens.com/sf65](http://www.siemens.com/sf65)

### Přístup k síti

Nastavte typ sítě používané s e-mailovými připojeními.

#### Přenos

**GSM** Telefon bude používat pro e-mailová připojení pouze GSM.

**GPRS** Telefon bude používat pro e-mailová připojení pouze GPRS.

#### Prefer. GPRS

Telefon se nejdříve pokusí připojit přes GPRS. Není-li dostupné, potom přes GSM.

### Nastavení GSM

Nastavení GSM můžete změnit.

### Nastavení GPRS

Nastavení GPRS můžete změnit.

### E-mail server

Nastavte požadovaná nastavení k připojení k vašemu e-mailovému serveru.



Vložte své **Login**, **Heslo** a **Adresa e-mailu** .

#### Rozšířené nast.

Pokročilá nastavení, např. adresa POP3, SMTP a DNS jsou už obvykle nastavena, neměli byste je měnit. Více informací o pokročilých nastaveních vám poskytne provozovatel sítě.

# Hlas. schránka

 →  → Nastav. volání

Pokud máte hlasovou schránku, volající vám může zanechat hlasovou zprávu:

- když je telefon vypnutý nebo není připraven pro příjem,
- když nechcete přijmout volání,
- nebo když právě telefonujete.

Možná se budete muset kvůli této funkci zaregistrovat a nastavit ji manuálně.

## Nastavení



Od provozovatel sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

### Uložení čísla hlasové schránky

Zavolejte na toto telefonní číslo a vyslechněte si své hlasové zprávy.

 → Nastavení → Hlas. schránka

Vložte telefonní číslo a potvrďte pomocí **OK**.

### Uložení čísla k přesměrování

Volání jsou přenesena na toto telefonní číslo.

 →  → Nastav. volání → Přenos  
→ např. Ztracená volání  
→ Nastavit

Vložte telefonní číslo a zaregistrujte je v síti stiskem **OK**.

## Vyslechnutí zprávy



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbol plus pípnutí.

**nebo**



Oznámení přes SMS plus pípnutí.

**nebo**

Zavolá vám automat.

Volte svou hlasovou schránku a přehrajte zprávy.



**Dlouze** stiskněte (pokud je to potřebné, zadejte číslo hlasové schránky).

## SMS do skupiny



→  → SMS do skupiny

Někteří provozovatelé sítě nabízejí informační služby (informační kanály, Cell Broadcast). Při aktivované funkci dostanete zprávy o aktivovaných tématech v **Témata**.

# Infraport

Můžete přijímat data z jiných zařízení s IrDA a odesílat je na taková zařízení – například počítač nebo PDA.

Přes IrDA můžete vyměňovat např. vizitky, události, obrázky zvukové soubory nebo Java™ soubory. Java™ soubory můžete však jen stahovat, ne odesílat.

Vzdálenost mezi dvěma IrDA přístroji nesmí být větší než 30 cm a musí být bez překážek.

## Další informace

Výměna dat může selhat, pokud se spojení IrDA přeruší, přenášený soubor je příliš veliký, telefon se nepřipojí ve stanoveném čase nebo pokud akci zrušíte.

## Příjem dat přes IrDA



- Smazat** Smažte přijatá data.
- Uložit** Uložte přijatá data.
- Ukázat** Zobrazte přijatý obrázek nebo přehrajte přijatý zvuk.

## Připojení k počítačům s Windows® pomocí IRDA



## Připojení k počítačům s Windows®

Telefon můžete připojit pomocí IrDA nebo datového kabelu (příslušenství) k počítači s Windows®. Program pro počítače s Windows® MPM (Mobile Phone Manager) umožňuje nahrávání/stahování obrázků a zvuků. Mobile Phone Manager si stáhněte z internetu na adrese [www.siemens.com/sf65](http://www.siemens.com/sf65)



# Surf. & Zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu. Kromě toho si můžete do vašeho telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu může vyžadovat registraci u provozovatele sítě.

## WAP



Prohlížeč zapnete pomocí přednastavené možnosti při přístupu k funkci (**Nastavení prohlížeče**, str. 41; může být zadáno/nastaveno předem provozovatelem sítě).

## Menu prohlížeče

**Možnosti** Otevřete menu.

Domovská stránka	Vyvolejte přednastavenou domovskou stránku nebo aktuální profil (str. 41).
Záložky	Zobrazte záložky uložené v telefonu; uložte záložku.
Vložte adresu	Zadejte URL.
Push-Doručené	Zvolte zprávu, která se má zobrazit.
Nastavení	Nastavení prohlížeče (str. 41).

## Ukončení připojení



**Krátce** stiskněte **tláčítko zavěšení/dlouze** stiskněte pravé **tláčítko displeje**, zavře se připojení i prohlížeč.

## Navigace v prohlížeči



- Vyberte odkaz.
- Nastavení, stav zap/vyp.





- O zadávací políčko/odkaz dopředu/dozadu.
- Listujte po řádcích.



- O zadávací políčko/odkaz dopředu/dozadu.
- Listujte po řádcích.

## Zobrazení na displeji v prohlížeči

	GSM online
	GPRS online

## Vložení textu/zvláštních znaků

Jak vládat text/zvláštní znaky viz Vložení textu (str. 18).

## Nastavení prohlížeče



**Možnosti** Otevřete menu.

**Nastavení** Vyberte.


<b>Vybrat profil</b>	Zobrazte seznam profilů pro aktivaci/nastavení (viz níže).
<b>Připojení</b>	Nastavte parametry protokolu, např. zvolte přístup na síť, majitele nebo přejděte do bezpečnostních nastavení.
<b>Možnosti prohlížeče</b>	Zvolte, zda chcete stáhnout obrázky ke zobrazení.
<b>Přejmenovat profil</b>	Přejmenujte vybraný profil.
<b>Vyrov.paměť</b>	Vymažte obsah cache.

## Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na provozovateli sítě:

### Přednastavený profil

Ve většině případů jsou přístupové profily pro jednoho/více provozovatelů sítě již založeny.

 Vyberte profil.

 Aktivujte profil.

## Manuální nastavení profilu

Veškerá potřebná data dostanete od provozovatele sítě nebo na:

[www.siemens.com/sf65](http://www.siemens.com/sf65)

## Záložky





Zobrazí se URL uložené v telefonu. Můžete uložit nové záložky. Záložky můžete spravovat v adresářích.

## Wallbreaker



V cihlové hře boříte cihly tím, že se do nich strefujete míčem. Zbořením všech cihel se dostanete na další úroveň.

 Přesuňte házení doleva nebo doprava.

 Namířte míč doleva nebo doprava.

 Přerušte hru.

Hra se přeruší na 2 minuty, potom se displej vrátí do klidového režimu a hra se ukončí.

## Hry & Aplikace


Na internetu se nabízejí hry a aplikace. Na telefonu je Java™. Díky tomu můžete na telefon z internetu stahovat data kompatibilní s Java™. Většina aplikací obsahuje návod k použití. Některé aplikace a hry jsou již na telefonu nainstalované. Příslušný popis najdete na: [www.siemens.com/sf65](http://www.siemens.com/sf65)

### Nastavení



#### Autom. spuštění

Vyberte automatické spuštění k automatickému otevření aplikace po dokončení instalace.



### Přístup k síti

**Síť. účet** Můžete vybrat jeden ze síťových profilů, který jste definovali v Nastavení (str. 44).

**Přenos** Můžete vybrat typ sítě použitý při navázání připojení, např. GSM nebo GPRS.

### DNS adresa

Můžete zadat DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

### Požadavky

Profil WAP (str. 41) a přístup (str. 48) musí být nakonfigurován.

### Stažení

Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace.



Vedle URL a poskytovatelů sítě ke stahování se zobrazují popřípadě aplikace/hry a složky.

**Další informace**

Přes prohlížeč můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace).

Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které si nahraje zákazník dodatečně a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.

Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí. V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování.

Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Doporučujeme občas zálohovat aplikace na počítači pomocí "Mobile Phone Manager"  
([www.siemens.com](http://www.siemens.com)).

# Nastavení


## Profily



V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení, např. k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

S výchozími nastaveními je poskytnuto pět výchozích nastavení. Lze je však změnit: **Normální**, **Schůzka**, **Hlučné**, **Sada do auta**, **Headset**.

## Nastavení profilu



## Sada do auta

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení s originální sadou Siemens Car Kit, po připojení telefonu.

## Headset

Profil se automaticky zapne pouze při použití s originálním headsetem Siemens (viz také příslušenství).

## Displej



## Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji.

## Tapeta

Nastavení grafiky pozadí displeje.

## Animace

Můžete odstranit jakoukoliv z použitých animací.

## Podsvícení

Můžete nastavit vypnutí podsvícení klávesnice/displeje po 60 sekundách.

## Zvuky



Nastavte upozorňovací tóny telefonu podle přání.

## Hlasitost vyzv.

Nastavte hlasitost vyzvánění.

## Vyzvánění

Zvolte vyzvánění.

## Tóny tlačítek

Zapněte/vypněte tóny klávesnice. Pokud je zapnuto, uslyšíte tón při každém stisku klávesnice.

## Ekvalizér

Hlasitost můžete změnit pomocí ekvalizéru nebo během hovoru.

## Zvuk. signály

Zapněte/vypněte zvukové upozornění. Na výběr se zobrazí seznam možných zvukových upozornění.

## Minut. tón

Během hovoru uslyšíte (pouze vy) každou minutu pípnutí, takže můžete zkontrolovat délku hovoru.

## Vibrace

Zapněte/vypněte vibrace. Vibrace můžete aktivovat namísto vyzvánění. Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a s připojeným příslušenstvím (kromě headsetu).



Všechny zvukové signály můžete vypnout/zapnout dlouhým stiskem tohoto tlačítka v pohotovostním režimu.

## Zvuk SMS/MMS

Zapněte/vypněte vyzvánění SMS/MMS, pokud chcete, aby vás telefon upozornil na přijetí nové zprávy. Na výběr se zobrazí seznam možných upozornění na zprávu.

### Další informace

Dříve, než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním.

## Nastav. volání



→ → Nastav. volání  
→ Vyberte funkci.

## Skrýt identitu



Pokud je aktivní, vaše telefonní číslo se nezobrazí na displeji vašeho partnera (podle provozovatele sítě).

## Druhé volání



Jste-li registrováni pro tuto službu u provozovatele, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

## Přesměrování

Můžete určit, kdy mají být volání přesměrována do vaší hlasové schránky nebo na jiná čísla.

**Nastavení přesměrování volání (příklad):****Ztracená volání**

Vyberte **Ztracená volání**. (Obsahuje podmínky **Když nedostupný**, **Pokud neodpovídá**, **Když obsazeno**, další možnosti viz následující text)



Potvrďte a zvolte **Nastavit**, potom vložte telefonní číslo, na které se volání přesměruje.



Potvrďte. Síť potvrzuje nastavení.

**Všechna volání**

Všechna volání budou přesměrována.



Zobrazení v nejvyšší řádce displeje v pohotovostním stavu.

Další možnosti přepojení:

**Když nedostupný**, **Pokud neodpovídá**, **Když obsazeno**, **Faxová volání**, **Datová volání**

**Lib. tlačítkem**

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka (kromě ).

**Info po hovoru**

Po ukončení hovoru zobrazí informace o hovoru.

**Hlas. schránka**

Uloží přijatou hlasovou zprávu.

**Aktivní flip**

Volání můžete přijmout rozevřením telefonu.

**Aut.opak.volby**

Telefon opakuje volbu čísla, dokud není úspěšný nebo dokud to nezkusí 10krát.

**Nastavení**

→ **Nastavení**  
→ Vyberte funkci.

**Aut. vypnutí**

Telefon se denně vypne v předvoleném čase. Můžete nastavit vypnutí telefonu každý den, jednorázově a každý den kromě víkendu.

## Aut. zapnutí

Telefon se denně zapne v přednastaveném čase. Můžete nastavit zapnutí telefonu každý den, jednorázově a každý den kromě víkendu. Telefon jako obvykle požádá o PIN.

### Další informace

Při použití funkce automatického zapínání nezapomeňte na omezení používání telefonu např. v letadlech!

## Kláv. zkratky - rychlá volba

Pro přístup k vašim oblíbeným funkcím můžete nastavit rychlou volbu, tj. pod tlačítka 2 – 9 naprogramovat funkce/čísla.

## Hlasové povely

Nahrajte hlasový povel, jímž můžete aktivovat vaše oblíbené funkce.

## Volba hlasem

Nahrajte hlasovou volbu k rychlému přístupu k požadované položce ve vašem telefonním seznamu.

## Datum a čas



→ Datum a čas

→ Vyberte funkci.

### Nastavit čas

Nastavte čas.

### Nastavit datum

Nastavte datum.

### Časové pásmo

Určete časové pásmo.

### Thajský

Přepněte mezi thajským/ buddhistickým rokem.

### Letní čas

Zapněte/vypněte letní čas.

## Bezpečnost



→ Bezpečnost

→ Vyberte funkci.

### Veřejná jména



Omezte volání na čísla chráněná na SIM v telefonním seznamu.

### Změnit kódy

Přístup ke změně PIN Popis viz str. 16: Změnit PIN, Změnit PIN2, Blokovací kód



## Blok. volání



Omezte různé typy volání.

### Volaná čísla

Všechna odchozí volání kromě tísňových volání jsou blokována.

### Mezinárodní (Odchozí mezinárodní)

Možná jsou jen vnitrostátní volání.

### Mezinár.kr.domů (Odchozí mezinárodní kromě tuzemska)

Nejsou povolena odchozí mezinárodní volání, pouze volání do domů, tj. do domovské sítě.

### Příchozí

Telefon má zablokována všechna příchozí volání.

### Když roaming

Mimo domovskou síť nepřijímáte žádná volání.

### Zjistit stav

Kontrola stavu pro blokování sítě.

## Sít'



→  Sít'

→ Vyberte funkci.

## Datová vol.

Pokud zapnuto, můžete ovládat několik sad profilů WAP, MMS a Java. Zobrazení seznamu profilů na výběr. Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

Potřebná data získáte data od provozovatele sítě nebo na:  
[www.siemens.com/sf65](http://www.siemens.com/sf65)

## Nastavení GPRS

Vidíte, zda je právě připojeno síťové GPRS.

### GPRS

(General Packet Radio Service)

GPRS je technologie rychlejšího přenosu dat v mobilní síti. Symboly na displeji, viz str. 8.

### Prefer. síť

Nastavte provozovatele sítě, které upřednostňujete při opuštění své domovské sítě.

### Registrovat

Při volbě opětovného přihlášení můžete zvolit ruční nebo automatické.

### Dostupné sítě

Pokud se chcete přihlásit ručně, uvidíte seznam právě dostupných GSM sítí.

# Diář

 →  → Vyberte funkci.


## Kalendář

Do kalendáře můžete zaznamenávat události. Čas a datum musí být nastaveny správně.

Kalendář vám nabízí tři náhledy: Měsíční, Týdenní a Denní.

Položky jsou barevně odlišeny. Události jsou zobrazeny jako ikony u horizontálního dělení po hodinách/dnech.

Navigace:

 Přecházejte mezi Měsícem/Týdnem/Dnem.

## Události

Události se zobrazují v časovém pořadí v seznamu.

### Zadání nové události

<Nová> Vyberte.

#### Profily



**Úkoly:** vložení textu popisu.



**Schůzka:** vložení textu popisu.



**Dovolená:** zadání počátečního a konečného data.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová políčka.

### Smaž staré udál.

 →  → Vyberte funkci.

## Úkoly

Úkol se v agendě vybraného dne zobrazí jako jiné události. Nemusí ale na rozdíl od jiných událostí obsahovat údaj o čase. V tomto případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud není označen jako vyřízený.

# Extra

 →  → Vyberte funkci.

## Služby


Provozovatel sítě může nabízet aplikace jako je mobilní bankovníctví, informace z burzy apod.

 Symbol služeb SIM.


Podrobnější informace si můžete vyžádat u svého provozovatele sítě.


## Budík


K dispozici máte tři budíky. Zobrazí se seznam možných budíků na výběr. Budík zazvoní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.

 Zapněte (vypněte) buzení.

**OK** Potvrďte nastavení.

 Nastavte čas buzení (hh:mm).

 Přejděte na možnosti opakování.

 Zvolte Denně, Všední dny nebo Jednou.

**OK** Potvrďte nastavení.


 Nastavte typ buzení.

**OK** Potvrďte nastavení.

Opakování buzení můžete nastavit pomocí **Opakovat buzení**.



### Další informace

 Budík, buzení nastaveno.

Buzení zazní i při vypnutém telefonu. Příklad: Přístroj nepřejde do pohotovostního stavu. Vypněte stiskem kteréhokoliv tlačítka.

## Kalkulačka

Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí.



Zadejte čísla.



Stiskem vložte -.



Stiskem vložte +.



Stiskem vložte x.



Stiskem vložte /.



Stiskem vypočítejte.

## Převodník

Můžete přepočítávat z eur na svou měnu a ze své měny na eura.



Zadejte částku, kterou chcete přepočítat.



**Dlouhým** stiskem vložte desetinnou čárku.



Stiskem přepočítejte.

### Další informace

Tyto funkce jsou dostupné pouze při nastavení čínštiny.

## Lunární kal.



Vidíte odpovídající data v gregoriánském a čínském kalendáři.



Zadejte gregoriánské datum.



Vidíte odpovídající datum v lunárním režimu.

Vidíte datum v režimu rok-měsíc-den s odpovídajícími lunárními symboly.

## Horoskop



Přečtete si horoskop na dnešek nebo jiný den. Nejdříve nastavte své datum narození nebo konstelaci.

## Nastavení znamení



Zvolte nastavení k zadání vašeho znamení.



Zvolte své znamení v horoskopech.

**nebo**



Zadejte své datum narození.



Potvrďte nastavení.

## Zobrazení horoskopu



Zobrazte horoskop na tento den.

**nebo**



Vložte datum, aby se zobrazil horoskop pro daný den.

## Čínský svátek



Najdete informace o šesti nejbližších větších čínských festivalech.



Zobrazte festivaly ode dneška.



Zadejte datum, od kterého chcete zobrazit festivaly.

## Vlastní soub.


 →  → Vyberte funkci.

### Stav paměti


Můžete zobrazit procento prázdného místa v paměti telefonu. Můžete také zjistit, jaký typ dat vyžaduje velký prostor v paměti.


### Zvukové poznámky

Jako hlasovou poznámku můžete nahrát maximálně minutový zvukový záznam. Podle stavu paměti můžete nahrát až 20 různých zvuků.

 Vyberte <Nová> k záznamu nového zvuku.


 Potvrďte nahrávku.


 Přehrajte nahrávku po výběru ze seznamu.


 Zvolte **Možnosti** k odstranění nebo přejmenování nahrávky.

## Zvukové album

Můžete spravovat a vyslechnout zvuky uložené v telefonu.

 Vyberte zvuk.

 Zvyšte/snižte úroveň hlasitosti.

 Vyberte **Možnosti**.

### Zpracování zvuků

Podle kontextu máte tyto **Možnosti**:

#### Přejmenovat

Přejmenovat vybraný zvuk.

#### Smazat

Přejmenovat vybraný zvuk.

#### Nast. jako vyzv.

Nastavit vybraný zvuk jako vyzvánění.

#### Tón došlé SMS/MMS

Nastavit vybraný zvuk jako oznámení zprávy.

#### Odeslat přes...

Odeslat vybraný zvuk pomocí E-mail, MMS nebo Infraport.

## Album obrázků

Můžete spravovat a zobrazit obrázky uložené v telefonu.



Vyberte obrázek.



Zobrazte obrázek.



Vyberte **Možnosti**.

## Zpracování obrázku

Podle kontextu máte tyto **Možnosti**:

### Přejmenovat

Přejmenovat vybraný zvuk.

**Smazat** Odstranit vybraný zvuk.

### Upravit obrázek

Změnit vybraný obrázek (viz níže).

**Otočit** Otočit vstupní bod vybraného obrázku.

### Nastavit jako tapetu

Nastavit vybraný obrázek jako pozadí displeje.

### Odeslat přes...

Odeslat vybraný obrázek jako E-mail, MMS nebo přes Infraport.

## Úprava obrázku

K vybranému obrázku můžete přidat text, rámeček nebo ikonu.



Vyberte k přidání textu/rámce/ikony.



**Krátkým** stiskem přesunete požadovaným směrem objekt o 1 bod obrazu nebo **dlouhým** stiskem přesuňte objekt o 5 bodů obrazu.



Potvrďte přidání objektu k obrázku.

# Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

**www.siemens.com/  
mobilephonescustomercare**

Dosažitelní vždy a všude. Ohledne našich produktu získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: \*#06#), verze SW (zobrazení: \*#06#, pak **O aplik.**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00
Argentina .....	0 80 08 88 98 78
Austrálie .....	13 00 66 53 66
Bahrajn .....	40 42 34
Bangladéš .....	0 17 52 74 47
Belgie .....	0 78 15 22 21
Bolívie .....	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina .....	0 33 27 66 49
Brazílie .....	0 80 07 07 12 48
Brunej .....	02 43 08 01
Bulharsko .....	02 73 94 88
Česká republika .....	2 33 03 27 27
Čína .....	0 21 38 98 47 77

Dánsko .....	35 25 86 00
Dubaj .....	0 43 96 64 33
Egypt .....	0 23 33 41 11
Estonsko .....	06 30 47 97
Filipíny .....	0 27 57 11 18
Finsko .....	09 22 94 37 00
Francie .....	01 56 38 42 00
Hongkong .....	28 61 11 18
Chorvatsko .....	0 16 10 53 81
Indie .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie .....	0 21 46 82 60 81
Irsko .....	18 50 77 72 77
Island .....	5 11 30 00
Itálie .....	02 24 36 44 00
Jihoafriická rep. ....	08 60 10 11 57
Jordán .....	0 64 39 86 42
Kambodža .....	12 80 05 00
Kanada .....	1 88 87 77 02 11
Katar .....	04 32 20 10
Keňa .....	2 72 37 17
Kuvajt .....	2 45 41 78
Libanon .....	01 44 30 43
Libye .....	02 13 50 28 82
Litva .....	7 50 11 18
Lotyšsko .....	8 52 74 20 10
Lucembursko .....	43 84 33 99
Maďarsko .....	06 14 71 24 44
Makedonie .....	02 13 14 84
Malajsie .....	+ 6 03 77 12 43 04
Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko .....	22 66 92 09
Mauritius .....	2 11 62 13
Mexiko .....	01 80 07 11 00 03
Německo * .....	0 18 05 33 32 26
Nigérie .....	0 14 50 05 00
Nizozemsko .....	0 90 03 33 31 00
Norsko .....	22 70 84 00
Nový Zéland .....	08 00 57 43 63
Omán .....	79 10 12
Pákistán .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny .....	05 02 02 59
Polsko .....	08 01 30 00 30
Portugalsko .....	8 08 20 15 21
Rakousko .....	05 17 07 50 04
Rumunsko .....	02 12 04 60 00

\* 0,12 euro/minute

---

Rusko.....	8 80 02 00 10 10	Švýcarsko .....	08 48 21 20 00
Řecko.....	80 11 11 11 16	Taiwan .....	02 23 96 10 06
Saudská Arábie.....	0 22 26 00 43	Thajsko .....	0 27 22 11 18
Singapur .....	62 27 11 18	Tunisko .....	71 86 19 02
Slovensko .....	02 59 68 22 66	Turecko .....	0 21 65 79 71 00
Slovinsko .....	0 14 74 63 36	Ukrajina.....	8 80 05 01 00 00
Španělsko .....	9 02 11 50 61	USA .....	1 88 87 77 02 11
Spojené arabské emiráty .....	0 43 66 03 86	Velká Británie .....	0 87 05 33 44 11
Srbsko.....	01 13 07 00 80	Vietnam.....	84 89 20 24 64
Švédsko .....	0 87 50 99 11	Zimbabwe .....	04 36 94 24



# Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užívejte si radosti s vaším telefonem.

- Telefon chraňte před mokrem a vlhkem! Srážky, vlhkost a tekutiny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů. Pokud by telefon přesto navlhl, okamžitě ho odpojte od napájení, vyjměte akumulátor a nechte telefon při pokojové teplotě vyschnout!
- Telefon nepoužívejte ani neskladujte v prašném prostředí. Pohyblivé části se mohou poškodit.
- Neskladujte telefon při vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu) pak může v přístroji zkondenzovat vlhkost a poškodit elektronické součástky.
- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrasivní čisticí prostředky!

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječku a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obraťte se na prodejce, u něž jste ji zakoupili. Odborný personal vám poradí, a pokud to bude potřebné, přístroj opraví.

## Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. Uložení akumulátoru za příliš vysokých nebo nízkých teplot také způsobuje postupné snižování kapacity. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Akumulátor je však vyroben tak, aby ho bylo možné nabíjet a vybité po dobu šest měsíců od data zakoupení telefonu. Po uplynutí šesti měsíců doporučujeme akumulátor vyměnit, pokud jeho výkon znatelně poklesl. Kupujte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

## Prohlášení o kvalitě displeje

Z důvodů technologie se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zabarvených bodů.

Uvědomte si prosím, že jasnější nebo tmavší body obecně neznamenají závadu.

# Údaje o přístroji

## Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communication mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsaný v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění. Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:

[www.siemens.com/mobiledocs](http://www.siemens.com/mobiledocs)

**CE 0168**

## Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880 - 960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1 710 - 1 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Hmotnost:	100 g
Rozměry:	92 × 45 × 24 mm (ca 99 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	650 mAh
Provozní teplota:	-10 °C až +55 °C
SIM karta:	3.0 Volt

### ID telefonu

Při ztrátě telefonu nebo SIM karty budete potřebovat tyto podrobnosti:

Číslo SIM karty (uvedeno na kartě):

.....

15místné sériové číslo telefonu  
(pod baterii):

.....

Číslo zákaznického servisu provozovatele sítě:

.....

### Ztracený telefon

Pokud telefon nebo SIM kartu ztratíte, zavolejte ihned provozovateli sítě, aby nedošlo k jejich zneužití.

## Provozní doba

Doba provozu závisí na podmínkách použití: Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

**Doba hovoru: 140 až 400 minut**

**Pohotovostní doba: 160 až 400 hodin**

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Telefonování	1	85 – 180 minut
Osvětlení *	1	30 – 60 minut
Hledání sítě	1	10 – 20 minut

\* Zadávání tlačítka, hry, organizér atd.

## SAR

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP\* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.\*\* Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.\*\*\*

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem.

V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Před tím, než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství. Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

**[www.siemens.com](http://www.siemens.com)**

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.

Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je **0,38 W/kg**.

---


\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection


\*\* Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu. Další informace najdete na: **[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf)** nebo **[www.mmfa.org](http://www.mmfa.org)**


\*\*\* SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztážno na 10 gramů tkáně. V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:


**[www.siemens.com](http://www.siemens.com)**

# Strom menu

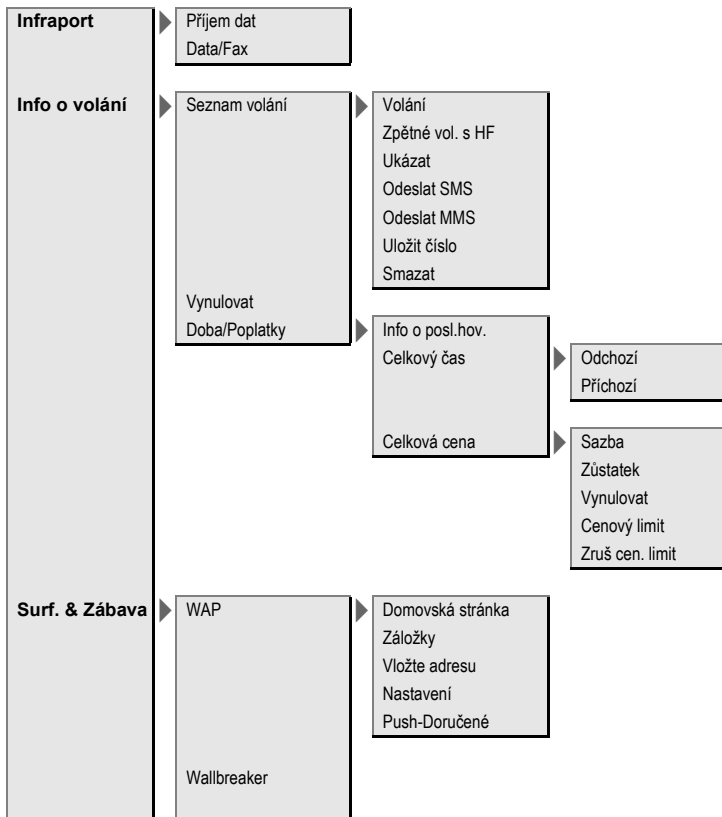


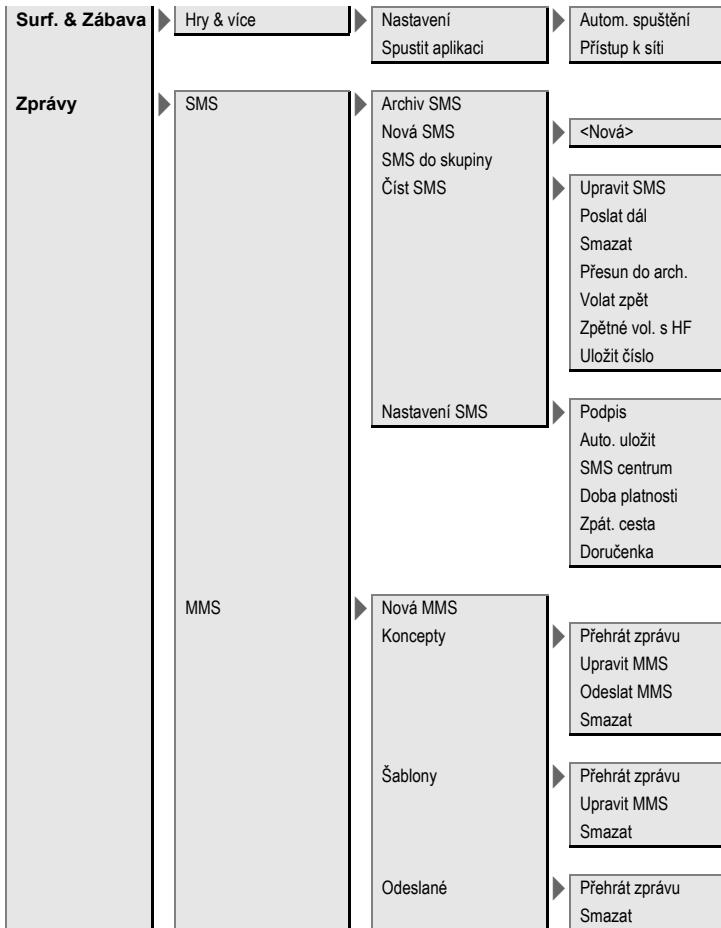


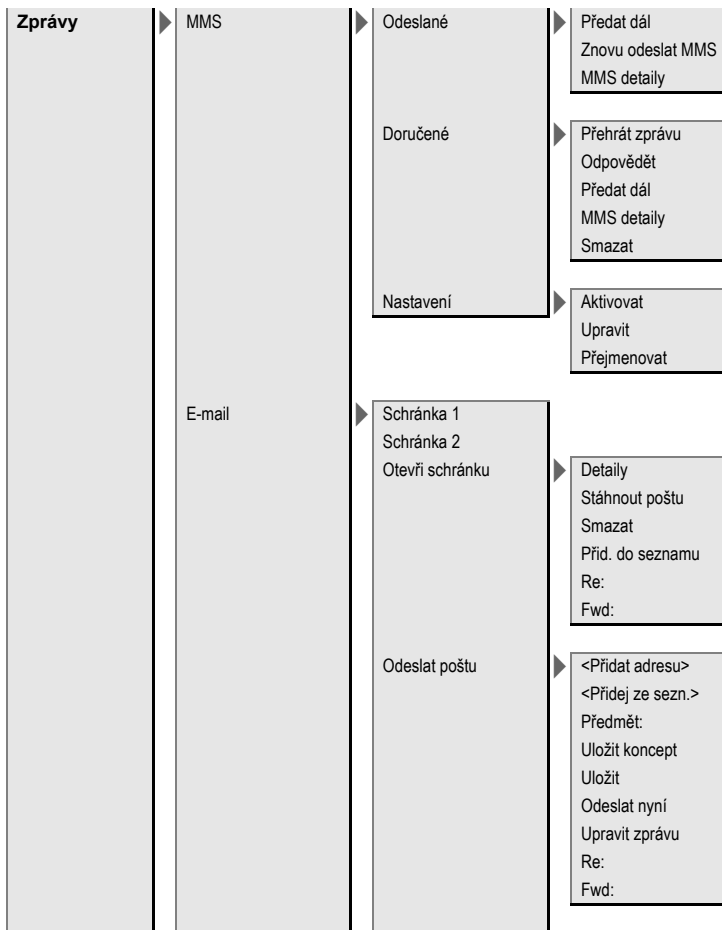


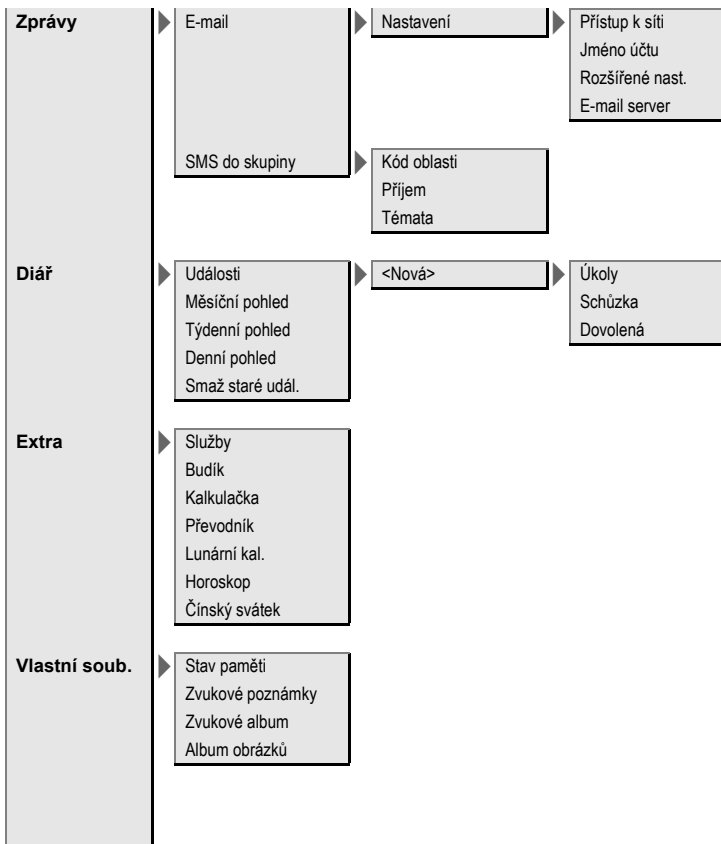



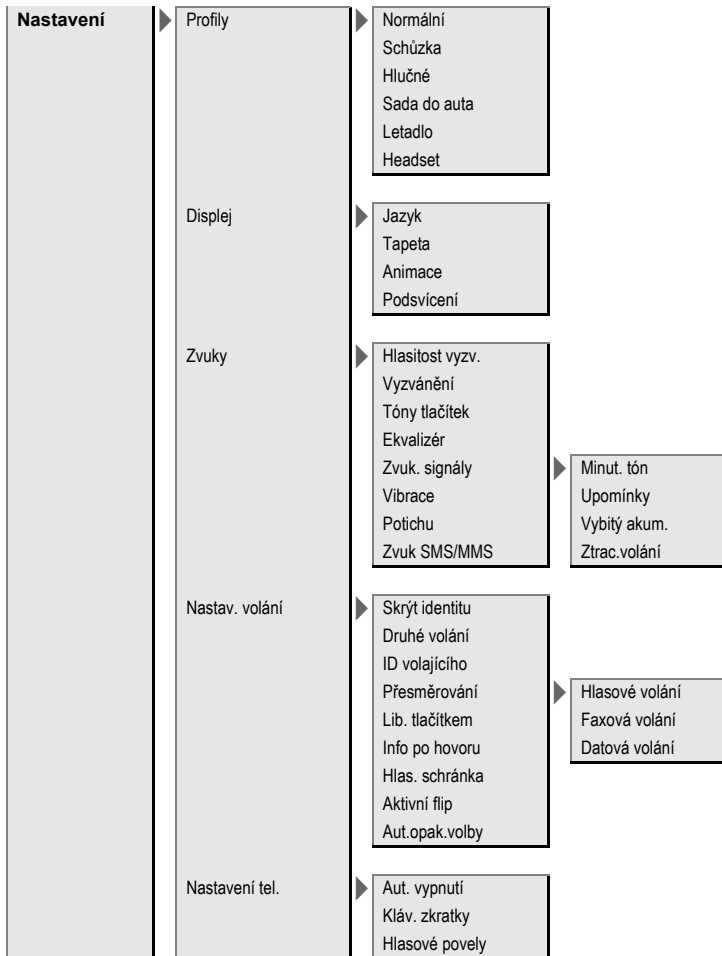

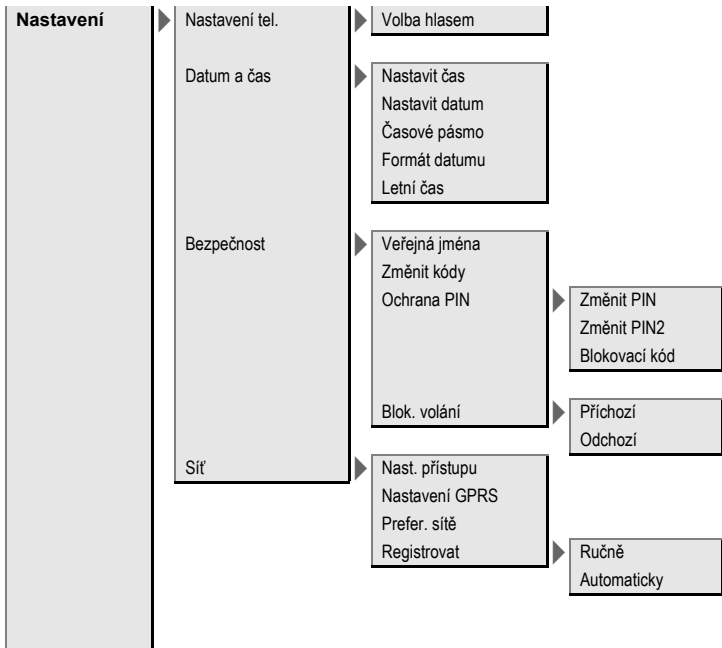

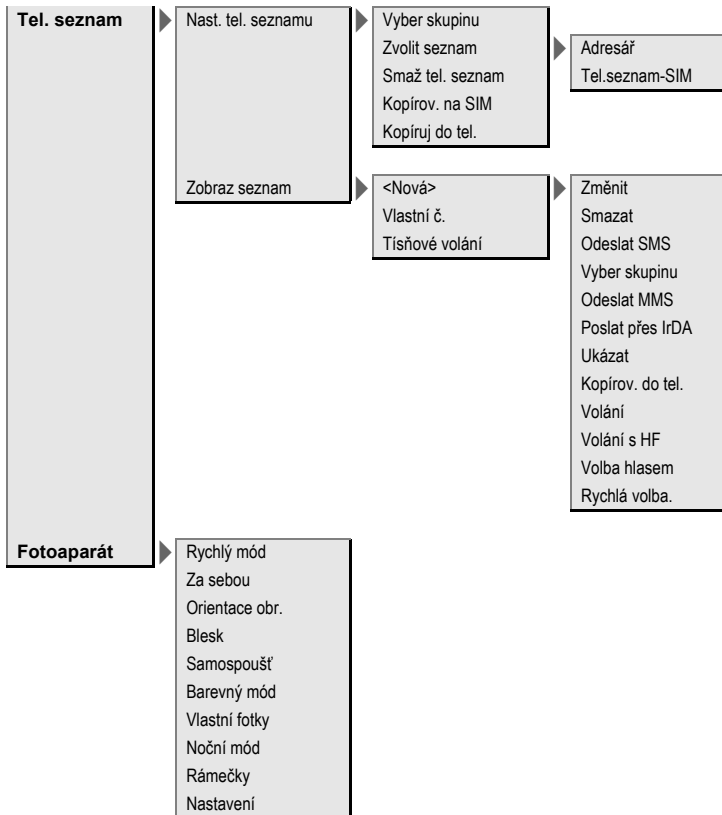

# Rejstřík

- A**
- Akumulátor
    - doba provozu..... 11, 57
    - nabíjení ..... 10
    - vložit ..... 9
  - Album obrázků ..... 53
  - Animace..... 44
  - Autom. opakovaná volba ..... 20
- B**
- bezpečnostní pokyny ..... 2
  - Buzení (budík) ..... 50
- C**
- Car Kit ..... 44
  - Cell Broadcast (CB) ..... 38
- Č**
- Čas/poplatky ..... 26
  - Časová pásma ..... 47
  - Čínské festivaly..... 51
- D**
- Displej
    - symboly..... 8
  - Doba hovoru (akumulátor) ..... 57
  - Doba provozu (akumulátor) ..... 11, 57
  - Dovolená (organizér)..... 49
  - Druhé volání během hovoru ..... 45
- E**
- E-mail
    - nastavení..... 37
    - přijetí/čtení ..... 36
    - psaní ..... 36
  - Extras ..... 50
- F**
- Fotoaparát
    - fotografování ..... 28
    - možnosti..... 28
    - zapnutí ..... 27
- G**
- GPRS..... 47, 48
- H**
- Headset ..... 44
  - Hlasitost
    - hlasitost ve sluchátku ..... 20
    - profily ..... 44
  - Hlavní menu ..... 13
  - Hodiny..... 47
  - Horoskop ..... 51
  - Hry a aplikace ..... 42
- I**
- Informační služby (CB) ..... 38
  - Infračervený
    - viz IrDA ..... 39
  - Inkognito ..... 45
  - Intenzita příjmu signálu..... 13
  - Internet ..... 40
  - IrDA ..... 39
    - odesílání dat ..... 39
    - příjem dat ..... 39
- J**
- Java ..... 42
- K**
- Kalendář ..... 49
  - Kalkulačka ..... 50
  - Kódy ..... 16

Konference.....	22	Pozadí ( displej ) .....	44
Kopírování položek		Profily ( telefon ) .....	44
ze SIM karty.....	12, 24, 25	Prohlížeč.....	40
Krátká textová zpráva (SMS) .....	29	Předvolba .....	20
<b>L</b>		Přenos telefonního čísla .....	45
Libovolné tlačítko .....	46	Přepočet na/z euro .....	50
Limit účtu.....	26	Přepojení volání .....	45
Lunární kalendář .....	51	Přesměrování .....	45
<b>M</b>		Přidržení volání .....	21
Menu		Přijata volání ( záznam volání ) .....	26
ovládání .....	14	Připojení k počítačům	
Mezinárodní předvolba .....	21	s Windows® .....	39
MMS		<b>R</b>	
čtení.....	33	Režim označování .....	15
nastavení.....	34	<b>S</b>	
přijetí.....	32	SAR.....	58
psaní .....	31	Schůzka ( organizér ) .....	49
správa adresářů .....	33	servisní telefonní	
Moje média .....	52	čísla Siemens .....	54
Multimedia Messaging Service....	31	SIM karta	
<b>N</b>		uvolnění blokování.....	17
Nabíjení akumulátoru .....	10	vložit.....	9
Nastavení .....	44	Skupiny .....	25
Nezodpovězená volání.....	46	Služby SIM .....	50
<b>O</b>		SMS	
Opakovaná volba.....	20	archív.....	29
Organizér .....	49	čtení .....	30
<b>P</b>		psaní.....	29
Péče o telefon .....	56	skupině .....	29
PIN		SOS .....	12
ovládání .....	16	Standardní funkce.....	15
vložení.....	12	Stav paměti .....	52
změna .....	17	Strom menu.....	60
Pohotovostní doba .....	11	Střídání volání.....	21
Pohotovostní stav .....	14	Surf & zábava.....	40
Poplatky		Symbole .....	8
omezení nákladů .....	26	Symbole v návodu k použití.....	14

<b>T</b>	
T9	
návrhy slov .....	19
vložení textu .....	19
Technické údaje .....	57
Telefonní seznam .....	23
hledání položky/volání .....	24
náhled položky .....	24
nastavení .....	25
skupiny .....	25
vkládání kontaktů .....	23
Telefonování s hands free .....	21
Termín	
viz Události .....	49
Tísňové číslo	
SOS .....	12
tísňové volání .....	25
<b>U</b>	
Údaje o přístroji .....	57
Údaje o telefonu .....	57
Události .....	49
Údržba telefonu .....	56
Ukládání kontaktů .....	23
Úkol (organizér) .....	49
Upozornění po minutách .....	45
Uvolnění blokování SIM karty .....	17
<b>V</b>	
Velká a malá písmena .....	18
Vibrace .....	45
Vlastní (telefonní) čísla .....	25
Volaná čísla (záznam volání) .....	26
Volání	
konference .....	22
menu .....	21
odmítnutí .....	20
poplatky .....	26
přidržení .....	21
příjetí .....	20
střídání .....	21
ukončení .....	20
Volání s hands free .....	21
Volba číselnými tlačítky .....	20
Všechna volání (přesměrování) ...	46
Vypnutí telefonu	
automaticky .....	46
ručně .....	12
Vyzváněcí tóny .....	44
<b>W</b>	
WAP .....	40
<b>Z</b>	
Zabezpečení .....	16
Záložky .....	41
Zapnutí telefonu .....	12
Záznamy .....	26
Záznamy volání .....	26
Změna blokovacího kódu .....	17
Zpráva	
CB .....	38
e-mail .....	36
MMS .....	31
SMS .....	29, 30
Ztracená volání	
(záznam volání) .....	26
Ztráta telefonu, SIM karty .....	57
Zvláštní znaky .....	18
Zvukové album .....	52