

SIEMENS

SIEMENS

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/sf65



Designed for life

SF65

Turvallisuus	2	Sähköposti	36
Puhelimen yleiskuva	4	Vastaaaja	38
Näytön symbolit	8	IrDA	39
Käyttöönotto	9	Surf/Fun	40
Puhelin päälle/ pois päältä, PIN	12	Asetukset	44
Johdanto	13	Organiser	49
Perustoiminnot	15	Ekstrat	50
Turvallisuus	16	Omat	52
Tekstin kirjoitus	18	Asiakaspalvelu (Customer Care)	54
Soittaminen	20	Käsittely- ja huolto-ohjeet	56
Puhelinluettelo	23	Laitetiedot	57
Puhelutiedot	26	Takuuehdot (Suomi)	58
Kamera	27	Valikkorakenne	59
SMS	29	Hakemisto	66
MMS	31		

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsellesi ja selvitä, mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön saattaa liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



Pienet osat, kuten SIM-kortti, tiivisteet, objektiivirengas ja -kansi voidaan irrottaa. Varo, etteivät lapset nielaise niitä! Pidä puhelin lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Akku ladataan kytkemällä laturin verkkolaite pistorasiaan. Irrota laturi pistorasiasta aina latauksen jälkeen.



Soittoääni (s. 44), merkkiäänät ja kaiutin-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto (s. 20) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Aktivoitua infrapunaliitäntää [Luokka 1 LED (luokitus IEC 60825-1)] ei saa katsoa optisilla suurennuslaitteilla.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja -latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Puhelinta ei saa avata. Akku (100 % elohopeavapaa) ja SIM-kortti voidaan kuitenkin vaihtaa. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.

Huomaa myös:

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, jos puhelinta on käytetty väärin! Nämä turvaohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Nopea tiedonsiirto

Nopeaa tiedonsiirtoa varten puhelimeen tarvitaan hyvä verkkoyhteys. Tiedonsiirto viivästyy, jos yhteys on heikko. Puhelimen on oltava vähintään 22 mm etäisyydellä käyttäjästä, jotta radiotaajuuksien raja-arvot (SAR) pysyvät sallituissa rajoissa tiedonsiirron aikana.

Puhelimen yleiskuva

① Joystick

- ① Käynnistä sovellus tai toiminto painamalla joystickia alas.
- ② Selaa valikoita painamalla joystickia vasemmalle, oikealle, ylös ja alas.
- ③ OK-näppäin. Vahvista toiminto painamalla **lyhyesti**.

Valmiustilassa:

- ① Käynnistä äänivalinta tai äänikomento painamalla **pitkään**.
- ② Toiminnot: ylös (Profiilit), alas (Puhelinluettelo), vasemmalle (Äänialbumi), oikealle (Kuva-albumi).

② Soitonnäppäin

Puhelun soittaminen, puheluun vastaaminen, viimeisimpien puheluiden näyttö.

③ Pälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Pois päältä: Puhelimen avaus painamalla **pitkään**.
- Puhelun lopetus tai saapuvan puhelun hylkääminen.
- Paluu valmiustilaan painamalla **lyhyesti**.
- Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.

④ Valintanäppäimet

Näppäimen toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä**/symbolina (esim. ☒). (Näytön alapuolella olevat näppäimet toimivat myös valintanäppäiminä.)



⑤ - + Äänvoimakkuus

- Valmiustilassa: Soittoäänen voimakkuuden pienennys tai suurennus.
- Puhelun aikana: Kuulokkeen äänvoimakkuuden pienennys tai suurennus.
- Puhelun saapuessa: Soittoäänen mykistys painamalla toista näppäintä **lyhyesti**. Saapuvan puhelun hylkäys painamalla toista näppäintä **pitkään**.

① **Kaiutin**② **Merkkivalo**

Simpukkakannen kääntöpuolella. Sytyy puhelun, multimedia- tai tekstiviestin saapuessa.

③ **Näyttö**④ **Sisäänrakennettu antenni**



Älä peitä puhelinta akun kannen yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se heikentää signaalin laatua.

⑤ **Näppäimet**⑥ **Infrapunaliitäntä (IrDA)**⑦ **Soittoääni**

Pitkä painallus valmiustilassa: Kaikki merkkiäänet päälle tai pois päältä (paitsi herätyskello).

⑧ **Laitteiden liitäntäkohta**

Laturille, kuulokkeelle jne.

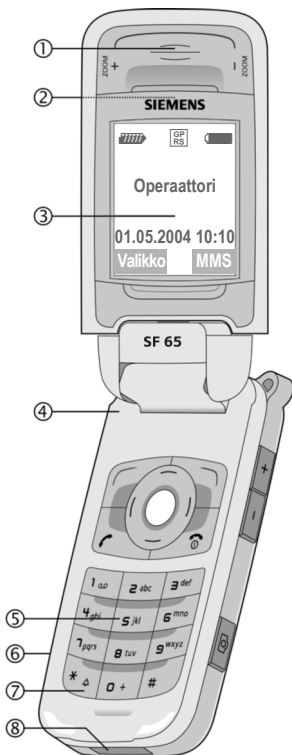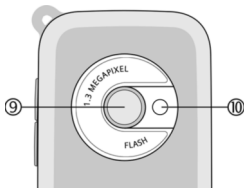⑨ **Kameran linssi**⑩ **Valo/Taskulamppu****Lisävarusteet**

Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita voit ostaa alan liikkeistä.

Vaihto valokuvatilaan:

Puhelimen vaihtaminen puhelutilasta valokuvatilaan:

- ① Käännä simpukkakannta varovasti 180° oikealle (vastapäivään), kunnes se on toisin päin ①.
- ② Sulje simpukka ②.


Kamera vaihtaa automaattisesti valokuvatilaan.

Lisätietoja

Näyttöä voidaan kääntää vain vastapäivään!





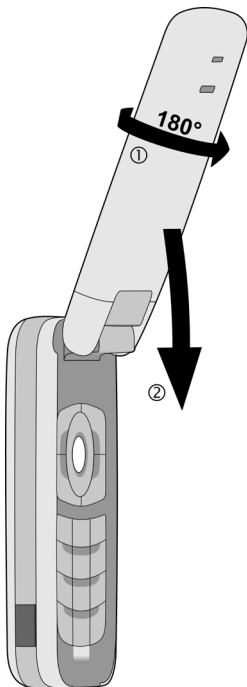


Varoitus!


Noudata käyttöohjeita tarkoin, ettei näytön sarana vaurioidu. Varmista, että käännät näyttöä oikeaan suuntaan!



Kameran toiminnot:

(Toiminnot ovat käytössä vain, kun puhelin on valokuvatilassa!)

- ①  **Valokuvanäppäin**
 - Kuvan otto.
 - Valokuvan tallennus kuva-albumiin painamalla uudelleen.
- ②   **Äänenvoimakkuus**
 - Kameran esikatselutilassa: Valo käyttöön/pois käytöstä kuvan ottoa tai taskulampun käyttöä varten.
- ③  **Suurennusnäppäin**
 - Esikatselukuvan suurennus.
 - Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle luettelovalikossa.
- ④  **Pienennysnäppäin**
 - Esikatselukuvan pienennys.
 - Valikoissa: Siirtyminen seuraavalle tasolle luettelovalikossa.
- ⑤  **Valikonäppäin**
 - Kameran lisätoimintojen valikon avaus.
 - Valikoissa: Siirtyminen seuraavalle tasolle.
- ⑥  **Vaakasuora/pystysuora**
 - Vaihto vaakasuoran ja pystysuoran kuvan välillä.
 - Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle.
 - Puhelun saapuessa: Saapuvan puhelun hylkääminen.

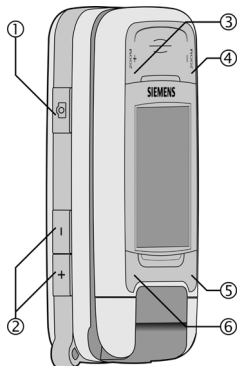

Lisätietoja

Puhelut eivät ole mahdollisia puhelimen ollessa valokuvatilassa!

Lisätietoja

Kun puhelu saapuu, näytöllä näkyy ilmoitus. Puhelin on vaihdettava ensin puhelutilaan ennen puhelun vastaamista!

Näytön symbolit

Näytön symbolit (osa)



Verkon voimakkuus



Akun varaus, esim. 50 %



Puhelinluettelo



Puhelutiedot



Surf/Fun/
operaattorin sivusto



Kaikkien puheluiden siirto



Puheluiden siirto vastaajaan



Organiser



SMS



Luettu



Lähetetty



Ekstrat



Omat



Asetukset



IrDA



Merkkiäänät pois päältä



Herätys asetettu



Päällä ja käytettävissä



Ei verkkoa

Toiminnot (osa)



Vastaamaton puhelu



WAP-ilmoitus

Organiserin toiminnot



Tehtävä



Kokous



Loma

Viestisymbolit (osa)



Tekstiviesti, jota ei ole luettu
(valkoinen kirjekuori)



Multimediaiviesti, jota ei ole
luettu (keltainen kirjekuori)



Sähköpostiviesti lähetetty
eteenpäin



Sähköpostiviesti, jossa on liite



Vastaajaviesti saapunut

Merkkivalosymbolit



Kotisivu päällä



WAP-ilmoitus saapunut



Vastaajaviesti saapunut



MMS saapunut (kelt. kirjekuori)



SMS saapunut (valk. kirjekuori)



Tekstiviesti saapunut,
tekstiviestimuisti (SIM) täynnä



Värinä asetettu



Muisti täynnä



Puhelin yhdistetty toiseen
verkkoon

Käyttöönotto

SIM-kortin/akun asetus paikalleen

Operaattorilta saamaasi SIM-korttiin on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Irrota SIM-kortti isommasta muovikortista ennen kuin asetat sen puhelimeen.

- Paina puhelimen yläosan lyhyemmän sivun nappia ① kunnes läppä tulee ulos. Irrota kansi ②.



- Aseta SIM-kortti kosketuspinta **alaspäin** metallipidikkeen alle ③ (Varmista, että viisto reuna on oikein.) Paina metallipidike SIM-kortin päälle ④.



- Aseta akku sivuttain aukkoon. Aseta oikea sivu ensin puhelimen oikeaan reunaan ⑤ ja paina sitä alas ⑥ niin, että se loksahda paikalleen.



- Irrota akku painamalla sisällä olevia pidikkeitä yksitellen ja irrota akku ensin puhelimen oikeasta reunasta.
- Kiinnitä takakansi asettamalla pidikkeet puhelimen pohjassa oleviin aukkoihin ⑦ ja paina kantta alas ⑧, kunnes se loksahtaa paikalleen.



Lisätietoja

Sulje puhelin ennen akun irrotusta!

Puhelimessa voidaan käyttää vain 3 voltin SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Akun lataus

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ⑨ ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.



Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin **3 tunnissa**. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 0 °C - 45 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käyttötavasta. Liian korkeat lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai patterin läheisyyteen.

Puheaika: 140 - 400 minuuttia

Valmiusaika: 160 - 400 tuntia.

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3 - 5 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta saa lopettaa liian aikaisin.**

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Puhelin päälle/pois päältä, PIN

Puhelin päälle tai pois




Paina pitkään.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä **** turvallisuussyistä. Korjaa virheet painamalla .



Vahvasta koodi painamalla joystickia. Verkko-yhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen s. 17

SIM-kortin lukituksen avaus s. 17

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!

Voit soittaa hätäpuhelun myös ilman SIM-korttia ja PIN-koodia missä tahansa verkossa painamalla **SOS**-valintanäppäintä (ei toimi kaikissa maissa).

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Puhelin pyytää tarkistamaan päiväyksen ja kellonajan ensimmäisellä käyttökerralla. Aseta kello oikeaan aikaan. Asetusta ei tarvitse tehdä tämän jälkeen uudelleen.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tuntia ja sekunnit).



Paina. Aika ja päiväys päivittyvät.

SIM-osoitteiden kopiointi

Kun asetat SIM-kortin puhelimeen ensimmäisen kerran, sen yhteystiedot voidaan kopioida osoitekirjaan. Kopiointi voidaan keskeyttää esim. puhelun saapuessa. Kopiointia jatketaan puhelinluettelon asetuksista.

Voit kopioida SIM-kortin tiedot myös myöhemmin (katso s. 23).

Johdanto

Valmiustila

Puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**, kun operaattorin nimi näkyy näytöllä.



Paluu valmiustilaan painamalla **lyhyesti** (pitkä painallus kytkee puhelimen pois päältä). Voit palata valmiustilaan mistä tahansa toiminnosta.

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali.

Heikko signaali heikentää puhelun laatua, saattaa katkaista yhteyden ja lisää virrankulutusta. Vaihda paikkaa.

Päävalikko

Voit liikkua päävalikossa seuraavilla näppäimillä.



Haku valmiustilasta.



Sovellusten symboleiden valinta.



Sovelluksen käynnistys.

Päävalikon toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Käyttöohje


Valikoissa siirtyminen

Käyttöohjeessa toimintojen hakua kuvataan **lyhyesti**, esim. puhelutietojen luettelo avataan seuraavasti:



Toimi näin:

 Avaa päävalikko.

→ Valitse  ja sitten Puhelutiedot.

Valitse Vahvista.

Symbolit

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit:



Numeroiden/kirjainten näppäily



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin



Soitonäppäin



Valintanäppäimet

Valikko

Valintanäppäimen toiminnon kuvaus.



Paina joystickia alaspäin, esim. valikon avaus.



Paina joystickia nuolen suuntaan.



Operaattorin tarjoama toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Perustoiminnot

Lisätoimintojen valikot

Seuraavassa on yhteenveto lisätoimintojen valikon toiminnoista.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten. Kieltä ei voida vaihtaa muokkauksen aikana.
Avaa	Tiedon näyttö.
Poista/ Poista kaikki	Tiedon/kaikkien tietojen poisto vahvistuksen jälkeen.
<Uusi>	Uuden tiedon luominen.
Lähetystapa	Lähetystavan valinta lähetystä tai tulostusta varten.
Vastaa	Lähettäjältä tulee vastaanottaja, aiheen eteen lisätään "Vast.", saapunut viesti lisätään uuteen viestiin.
Tallenna	Tiedon tallennus.
Kopioi osoitekirjaan	Tietojen tallennus Puhelinluetteloon.
Nimeä uudelleen	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.
Näytä	Valitun kohteen ominaisuudet.

Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

Vaihda koodit

PIN-KOODI Suojaa SIM-korttia (henkilökohtainen tunnusluku).

PIN2-KOODI Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.

PUK-KOODI Avainkoodi, jolla avataan
PUK2-KOODI väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.

Estokoodi Tarvitaan rajoitusten asetukseen, kun halutaan estää puhelut tiettyihin numeroihin.



- Turvallisuus
- Vaihda koodit
- Valitse toiminto.

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Jos haluat käyttää kaikkia tunnuslukuja, PIN-käytön on oltava kytkettynä päälle. Kaikki operaattorit eivät salli PIN-käytön ottamista pois käytöstä.

Valitse

Paina.



Näppäile PIN.



Vahvista koodi.

Vaihda

Paina.



Vahvista.

-  →  → Turvallisuus
- Vaihda koodit
- Valitse toiminto.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.



Näppäile **nykyinen** PIN.



Paina.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista ja vahvista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

(Näky vain, kun PIN2 on käytössä)

PIN2 vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda estokoodi

Estokoodi vaihdetaan samalla tavalla kuin muut koodit.

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi kirjain näkyy näytöllä. Esimerkki:



Yksi **lyhyt** painallus: **a**-kirjain, kaksi painallusta: **b** jne. Numerot painamalla **pitkään**.



Lyhyt painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä** painallus koko sanan.



Kohdistimen siirto eteen/taakse.



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123.



Erikoismerkit käyttöön tai pois käytöstä.



Yksi tai useampi painallus: ., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Pitkä painallus: 0 (nolla).



Välilyönti.

Kaksi painallusta: 1.

Paina **pitkään**: 1.

Erikoismerkit



Erikoismerkit käyttöön tai pois käytöstä.



Hae erikoismerkki taulukosta:

1	.	2	,	3	?
4	:	5	;	6	!
7	"	8	'	9	@

1	+	2	-	3	=
4	*	5	/	6	%
7	<	8	>	9	#

1	\$	2	£	3	¥
4	&	5	ı	6	ı
7	(8)	9	_



Valitse erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä näppäimistöllä.

Tekstin kirjoitus T9-tuella

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.



T9 päälle tai pois päältä.

Kirjoitus T9-tuella

Kirjoita sana kokonaan kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain.



Lopeta sana välilyönnillä tai siirtymällä oikealle.

Älä kirjoita erikoismerkkejä, kuten Ä, vaan vastaava tavallinen kirjain, esim. A, T9 huolehtii lopusta.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin.



Paina. Jos sana ei ole oikea,



paina uudelleen, kunnes oikea sana näkyy näytöllä.

Lisätietoja



Lyhyt painallus: Vaihto: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.**



Erikoismerkit käyttöön tai pois käytöstä (s. 18).

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8);

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

and additional patents are pending worldwide.

Soittaminen



Näppäile puhelinnumero (aina myös suuntanumero/tarvittaessa ulkomaansuunta).

☐C Lyhyt painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.



Soita numeroon.

Lopeta puh.



Paina Lopeta-näppäintä lyhyesti.

Äänvoimakkuuden säätö



Säädä äänvoimakkuutta.

Vaihto kaiutintilaan

Kun painat vihreää näppäintä pitkään, puhelin vaihtaa kaiutintilaan.

Uudelleenvalinta



Paina **kahdesti**. Viimeksi valittuun numeroon soitetaan.

Edelliset puhelut:



Paina **kerran**.



Valitse numero.



Soita numeroon.

Automaattinen uudelleenvalinta

Autom. valinta

Numeroon soitetaan automaattisesti 10 kertaa pitenevin aikavälein.

Vastaa puh.



Paina.

Tai

Lisätoim

Avaa ja valitse **Vastaa puh.** tai **Kaiutinvastaus**.

Hylkää puh.



Paina **lyhyesti**.

Tai

Lisätoim

Avaa ja valitse **Hylkää tai Äänetön**.

Lisätietoja

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten, jotta kovaääninen soittoääni ei aiheuta pysyviä kuulovaurioita!

Soittaminen kaiutintoiminnon avulla

Kaiutin päälle

Toisto kaiuttimen kautta.

Kytke kaiutintoiminto aina pois päältä ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten! Näin vältät kuulovauriot!

Ulkomaansuuntanumerot

Lisää numeron eteen +-merkki.

Puhelun lisätoiminnot

Lisätoim Nämä toiminnot voit valita vain **puhelun aikana**.

Kahden puhelun vuorottelu

Toiseen numeroon soittaminen

Lisätoim Avaa valikko.



Valitse uusi numero puhelintuettelosta.

Tai



Näppäile uusi numero itse. Meneillään oleva puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.

Lisätoim Avaa valikko.

Vuorottelu Vuorottele puheluiden välillä.

Tai



Vuorottele puheluiden välillä käyttämällä joystickia.

Uusi saapuva puhelu puhelun aikana (koputus)

Kuulet koputusäänen. Toimi näin:

- **Vastaa uuteen puheluun**



Vastaa uuteen puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Tai

Lisätoim Vastaa uuteen puheluun.

- **Hylkää uusi puhelu**

Hylkää puh.

Hylkää uusi puhelu tai siirrä se vastaajaan puhelun lisätoimintojen valikon Siirto-toiminnolla.

Tai



Paina ja hylkää uusi puhelu.

- **Vastaa uuteen puheluun ja lopeta meneillään oleva puhelu**

Hyväksy Vastaa uuteen puheluun

Tai



Vastaa uuteen puheluun joystickilla.



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Puhelun/puheluiden lopetus



Paina Lopeta-näppäintä.

Kyllä

Palaa pidossa olevaan puheluuun.

Ei

Lopeta kaikki puhelut.

Neuvottelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kun ensimmäinen puhelu on yhdistetty:

Lisätoim

Avaa valikko. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.



Valitse uusi numero puhelutietojen luettelosta tai puhelinluettelosta.

Tai



Näppäile uusi numero itse.

Lisätoim

Paina, kun uusi puhelu on yhdistynyt ja valitse **Neuvottelu**. Toista, kunnes kaikki ovat mukana neuvottelussa.

Lopetus



Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan painamalla Lopeta-näppäintä.

Puhelinluettelo


Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimeen. Voit tallentaa yhteystiedot SIM-kortille (**Puhelinluetteloon**) tai puhelimen muistiin (**Osoitekirjaan**). **Osoitekirja** on asetettu vakioluetteloksi.

Tallenna yhteystiedot:



Uusi tieto

Lisää uusi yhteystieto puhelinluetteloon:



Täytä tietokentät:

NÄPPÄILE NIMI:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Puhelinnro:

Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero. Tieto, jossa ei ole puhelinnumeroa, ei tallennu.

Puhelutyyppi:

Valitse puhelinnumeron tyyppi, esim. matkapuhelin, koti, faksi.

Voit myös valita seuraavista:

Valitse ryhmä: (osoitekirjassa)

Lisää tieto ryhmään (s. 25).

S-posti: (osoitekirjassa)

Näppäile sähköpostiosoite.

Muistio: (osoitekirjassa)

Lisää yhteystietoon kommentteja.



Tallenna uusi tieto.

Lisätietoja

Ulkomaansuuntanumerot:



Lisää +-merkki numeron eteen.

Soittaminen/tiedon haku



Avaa puhelinluettelo.



Valitse Nimiluettelo.



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Soita numeroon.

Tiedon muokkaaminen



Valitse tieto puhelinluettelosta.

Lisätoim

Avaa lisätoiminnot.



Valitse muutettava tietokenttä.



Tee muutokset.



Tallenna muutokset.

Tietojen muokkaaminen

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta	Valitun tiedon nimen, puhelinnumeron ja tyypin muuttaminen.
Poista	Valitun tiedon poisto.
Lähetä SMS	Tekstiviestin lähetykset yhdelle tai useammalle valitulle vastaanottajalle.
Lähetä MMS	Multimediaiviestin lähetykset yhdelle tai useammalle valitulle vastaanottajalle.
IrDA	Valitun tiedon lähetykset IrDA:n kautta.
Näytä	Valitun tiedon näyttö.
Kopioi SIM-kortille (osoitekirja)	Tietojen kopiointi puhelimen muistista SIM-kortille.
Kopioi osoitekirjaan (puhelinluettelo-toiminnoissa)	Tietojen kopiointi SIM-kortilta puhelimen muistiin.
Kaiutinpuhelu	Valitulle vastaanottajalle soittaminen kaiutintoiminnon avulla.
Äänivalinta	Äänivalinnan äänitys tiedon nopeaa hakua varten.
Pikavalinta	Pikavalinnan ohjelmointi tiedon nopeaa hakua varten.

Asetukset

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse ryhmä	Tiedolle määritetyn ryhmän valinta.
Valitse	Osoitekirjan tai Puhelinluettelon valinta.
Poista kaikki	Osoitekirjan/Puhelinluettelon sisällön poisto.
Kopioi os.kirjaan	Kaikkien tietojen kopiointi Puhelinluettelosta Osoitekirjaan.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Ryhmäasetukset

Järjestämällä tiedot hallitset helposti Osoitekirjan tietoja. Kun luot uuden tiedon tai valitset olemassaolevan tiedon, voit valita ryhmän ja muokata ryhmäasetuksia. Voit valita ryhmälle soittoaänen ja kuvan. Ääni kuuluu ja kuva näkyy, kun ryhmän jäsen soittaa.



Avaa puhelinluettelo.



Valitse Nimiluettelo.



Valitse tieto.



Valitse **Lisätoim**.



Paina Valitse ryhmä.

Omat numerot

Omien puhelinnumeroiden näppäily muistiin Puhelinluetteloon tai Osoitekirjaan.

Hätäpuhelu

Hätänumero on nimiluettelon lopussa. Hätänumeroa ei voida muuttaa (katso myös s. 12).


Puhelutiedot


Puhelinnumerot tallennetaan luetteloihin, josta ne löytyvät helposti.


Puhelutiedot

Luetteloon sopii jopa 30 puhelinnumeroa. Luettelossa näkyvät ei vastatut, vastatut ja soitetut puhelut.

 →  Puhelutiedot

 Valitse puhelutietojen luettelo.


 Avaa puhelutietojen luettelo.

 Valitse puhelinnumero.

Lisätoim / **OK**

Valitse Puhelu, Tak. soitto kaiutin, Lähetä SMS, Lähetä MMS, Tiedot, Tallenna, Poista.

Viimeksi soitetut puhelut

 Pikahaku valmiustilassa.

Nollaa


Puhelutietojen luettelot poistetaan.

Aika/hinta

 →  → Aika/hinta
→ Valitse toiminto:

Viim. puhelu, Lähtevät, Saapuvat, Hintayht.

 Valitse.

 Avaa puhelutietojen luettelo tai asetukset.

Nollaa Nollaa valittu asetus.

Peruuta Peruuta valittu asetus.

Hintayht.

 Avaa valikko.

Hinnat

Näppäile valuutta ja hinta sykäystä kohti.

Sykäykset

Näytä jäljellä olevat sykäykset.

Saldoraja

Erikois-SIM-korteissa operaattori tai käyttäjä voi asettaa puhelimelle saldorajan.

Nollaa Nollaa valittu asetus.

Peruuta Peruuta valittu asetus.

Kamera

Sisäänrakennetulla kameralla voit ottaa valokuvia ja katsella niitä heti. Voit myös

- käyttää valokuvaa taustakuvana.
- lähettää valokuvan multimedia-viestitse, sähköpostitse tai IrDA:n kautta.

Kytkeminen päälle

- Käännä näyttöä varovasti 180 ° oikealle, kunnes se on toisin päin.
- Sulje simpukkakansi, katso Puhelimen yleiskuva (s. 4).
- Kamera vaihtaa automaattisesti valokuvatilaan.
- Näppäimien toiminnot valokuvatilassa, katso Puhelimen yleiskuva (s. 4).

Lisätietoja

Valokuvaustoiminto on käytössä heti kun puhelin on vaihdettu valokuvatilaan.

Nykyinen (esikatselu-) kuva näkyy näytöllä. Ensimmäisellä rivillä vasemmalta oikealle:



Resoluutio



Yökuva



Itselaukaisin



Salamavalokytetty



Tallennus



Kuvasarja

1,5

Zoomauskerroin, esim.
1,5

Asetukset ennen kuvan ottamista:



Esikatselukuvan koon muuttaminen (zoomaus).

Kuvaresuoluutio

Kuvan laatua voidaan säätää esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta.

Hieno: 1280 × 960 (SXGA)

Normaali: 640 × 480 (VGA)

Taustakuva: 128 × 160

Resoluutio saattaa pienentyä valitun digitaalizoimin vaikutuksesta. Taustakuva sovitetaan puhelimen resoluution mukaan.

Kuvan ottaminen



Paina ja ota kuva.



Tallenna kuva kuva-albumiin.

Poista

Poista kuva.

Lähetä

Lähetä kuva:

- IrDA:n kautta
- MMS-viestitse
- Sähköpostitse

Diaesitys

Voit katsoa näytöllä kaikki valokuvat toisensa jälkeen. Lopeta diaesitys painamalla mitä tahansa näppäintä.

Energiansäästötila

Kamera vaihtaa automaattisesti energiansäästötilaan, jos sitä ei käytetä 2 minuuttiin. Voit palata energiansäästötilasta takaisin esikatselutilaan painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kameran lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Lisätoim

- **Asetukset:**
Kuvan laatu, ääniasetus, nollausasetukset.
- **Kehykset:**
Valittavana on Vakiokehukset, Omat kehykset tai ei kehyksiä.
- **Väritila:**
esim. musta, valkoinen, sepia.
- **Kuva-albumi**
- **Itselaukaisin:**
Kamera ottaa kuvan noin 10 sekunnin kuluttua napin painamisesta. Viimeisten 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiäni.
- **Valo:**
Salamavalon valinta käyttöön ennen kuvan ottamista.
- **Kuvasarja:**
Monen kuvan ottaminen yhdellä kerralla.
- **Yökuva:**
Käytä, kun valotus on hyvin pimeä.
- **Kuvamuoto:**
Käytä pystysuoraa muotoa puhelimesta ja vaakasuoraa tietokoneessa.

(Perustoiminnot, katso s. 15)


SMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella erityispitkiä tekstiviestejä (enintään 760 merkkiä), jotka muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (160 merkkiä) (muista hinta).


Voit lähettää kuvia ja ääniä tekstin kanssa tai ilman. Tekstiviestitoiminto ei tue kaikkia kuva- ja/tai äänimuotoja.


Kirjoitus/lähetys

 →  → SMS → Uusi SMS


 Lisää nimi nimiluettelosta valitsemalla <Lisää vast.ott.> tai näppäile puhelinnumero. Toista, jos haluat lisätä muita yhteystietoja.


 Valitse <Uusi>.

 Näppäile teksti (katso myös s. 18) tai käytä vakioviestiä valitsemalla **Valmiit viestit**.

 Lisää viestiin kuva, ääni tai tekstiä valitsemalla <Vahvista luettelo>.

Valitse liiteluettelosta ja paina **OK**.

 Tallenna viesti viestiluetteloon valitsemalla **Tallenna**.

 Valitse **Lähetä**. Viesti lähetetään valitulle/valituille vastaanottajalle/vastaanottajille.

Tekstiviesti siirtyy viestikeskukseen lähetystä varten.

Arkisto

 →  → Arkisto

Avaa puhelimeen arkistoitujen tekstiviestien luettelon.

Ryhmätekstiviesti

Toimi samoin kuin kirjoittaisit tavallista tekstiviestiä. Toista ja lisää tarvittava määrä yhteystietoja.

Lukeminen



Uuden tekstiviestin symboli näytöllä.



Lue tekstiviesti painamalla joystickia tai **Lue**.



Selaa viestiä rivi kerrallaan.



Valitse seuraavasta lisätoimintojen valikosta.

Lisätoim

Avaa valikko.

Vastaa	Auki olevaan tekstiviestiin vastaaminen heti.
Edelleen	Viestin lähettäminen edelleen valitulle vastaanottajalle.
Poista	Valitun viestin poisto.
Siirrä arkistoon	Viestin tallentaminen puhelimen muistiin.
Takaisinsoitto	Soittaminen valitun viestin lähettäjälle.

Viestiasetukset

Allekirjoitus



→ SMS → Viestiasetukset
→ Allekirjoitus

Voit tallentaa muistiin enintään 16 merkin allekirjoituksen, joka lisätään tekstiviesteihin muulloin paitsi valmista viestiä muokattaessa.

Tekstiviestiasetuksissa voit tehdä myös seuraavat asetukset:

Autom.tallennus	Tekstiviestin automaattinen tallennus puhelimen muistiin. Valitse Päälle tai Pois .
Viestikeskus	Viestikeskuksen numeron näppäily. Numeroa käytetään uutta tekstiviestiä lähetettäessä.
Voimassaolo	Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestiä: 1 tunti, 12 tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi* * Operaattorin sallima enimmäisaika.
Vastauspolku	Valitse Päälle , jos viestikeskuksen numero lähetetään tekstiviestin yhteydessä. Vastaanottaja voi vastata käyttämällä tätä numeroa.
Lähetysraportti	Raportti siitä, onko viestien lähetyksen onnistunut.

Valmiit viestit



→ SMS → Valmiit viestit

Voit tallentaa puhelimeen vakioviestejä ja lisätä niitä muihin viesteihin.

MMS

MMS-tekniikan (Multimedia Messaging Service) avulla voit yhdistää tekstejä, kuvia ja ääniä yhteen viestiin ja lähettää sen toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostin vastaanottajalle.

Puhelimen asetuksista riippuen saat joko koko viestin tai ilmoituksen saapuneen viestin lähettäjistä ja viestin koosta. Voit ladata multimediaviestin myös myöhemmin.

Uusi viesti

Multimediaviestissä on osoitekenttä ja sisältö. Viestissä voi olla useita sivuja, joista jokainen voi sisältää tekstiä, kuvan ja äänen. Muista, että kuvat ja äänet saattavat olla digitaalisilla oikeuksilla suojattuja.

Uusi MMS

 →  → MMS → Uusi MMS



Valitse <Uusi>.



Lisää nimi luettelosta valitsemalla <Lisää vast.ott.> tai näppäile puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Toista, jos haluat lisätä muita yhteystietoja.



Lisää kuva, teksti tai ääni valitsemalla <Vahvista luettelo>.

Lähetä MMS

Kun multimediaviesti on valmis:



Lähetä viesti valitulle/valituille vastaanottajalle/vastaanottajille valitsemalla **Lähetä**.

Lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Lisää sivu	Uuden sivun lisääminen viestiin.
Seuraava sivu	Siirtyminen seuraavalle sivulle.
Edellinen sivu	Siirtyminen edelliselle sivulle.
Muokkaa aihetta	Viestin aiheen muokkaus tai näppäily.
Poista sivu	Valitun sivun poisto.
Tallenna luonnos	Viestin tallennus luonnoksena. Viestiä voidaan muokata, täydentää tai lähettää myöhemmin.
Tallenna malliksi	Multimediaviestin tallennus malliksi. Katso myös seuraavassa.
Sivun kesto	Viestiesityksen keston ja sivun keston asetus.
Näytä MMS	Sivujen esikatselu.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Mallit



Multimediaviestimallit ovat viestejä, joissa ei ole osoitekenttää, ja jotka voidaan lähettää uutena multimediaviestinä tai osana sitä. Muistiin voidaan tallentaa jopa 99 mallia.

Mallit luodaan kirjoittamalla uusi viesti tai käyttämällä vastaanotettua viestiä.

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Tallenna malliksi.

Vastaanotto



Näytön symboli ilmoittaa uuden multimediaviestin ilmoituksen saapuneen.

Voit valita automaattisen haun tai hakea viestin itse. (Katso Asetukset seuraavassa.)

Lisätietoja

Puhelin ilmoittaa, jos ladattava multimediaviesti on suurempi kuin käytettävissä oleva muisti. Vapauta muistia uutta multimediaviestiä varten poistamalla tietoja.

Lisätoim Avaa ja lue multimediaviesti painamalla Lue tai paina **OK**.

Viestin lähettäjä on saattanut pyytää Lue raportti -toimintoa.



Lähetä raportti painamalla **OK** tai poista raportti painamalla Poista.

Lukeminen

Multimediaviesti on vastaanotettu.



Valitse Saapuneet ja valitse multimediaviesti.



Avaa Toistoasetukset painamalla **OK**.


Toisto	Vaihto automaattiseen tilaan. Multimediaviesti näytetään yhtenä esityksenä.
Edellinen sivu	Siirtyminen edelliselle sivulle.
Seuraava sivu	Siirtyminen seuraavalle sivulle.
Alkuun	Siirtyminen ensimmäiselle sivulle.
Tallenna kuva	Tallenna nykyisellä sivulla oleva kuva Kuva-albumiin.
Tallenna ääni	Tallenna nykyisellä sivulla oleva ääni Äänialbumiin.
Sulje	Sulje multimediaviesti ja palaa Saapuneet-kansioon.

Kansioiden hallinta

Käytössäsi on neljä kansiota. Käytössä on viimeksi valittu kansio.


Luonnokset	Luettelo multimediaviesteistä, jotka on tallennettu luonnoksena tai automaattisesti, kun MMS-valikko on suljettu eikä viestiä ole tallennettu tai lähetetty. Voit valita: Toista viesti, Muokkaa MMS, Lähetä MMS ja Poista.
Mallit	Luettelo multimediaviesteistä, jotka on tallennettu malleina. Voit valita: Toista viesti, Muokkaa MMS ja Poista.
Lähtevät	Luettelo multimediaviesteistä, jotka olet jo lähettänyt tai kirjoittanut, mutta et lähettänyt. Voit valita: Toista viesti, Poista, Edelleen tai Lähetä MMS uud. Voit myös katsoa viestin MMS-tiedot.
Saapuneet	Luettelo seuraavista: Lähetysraportti, Lue raportti, Luetut MMS:t ja Poistetut MMS:t. Valitse Lue tai Poista raportit ja ilmoitukset. Voit myös valita: Toista viesti, Vastaus tai Edelleen tai katsoa viestin MMS-tiedot tai valita Poista.

Asetukset



Valitse profiili

Voit asettaa 5 multimediaviestiprofiilia, joissa määritetään viestin lähetysoikeudet. Jos asetuksia ei ole vielä tehty, saat tarvittavat tiedot operaattoriltasi tai Internet-osoitteesta: www.siemens-mobile.com/sf65



Käyttäjäasetukset

Tee multimediaviestien lähetysoikeudet:

Lähetys raportti	Raportti lähetetyistä viesteistä.
Lue raportti	Vahvistus, kun multimediaviest on luettu.
Autom.tallennus	Lähtevät-luettelosta lähetettyjen multimediaviestien tallennus automaattisesti. Asetus Päälle tai Pois .
Voimassaolo	Ajanjakson valinta, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestin: 1 tunti, 12 tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi* * Operaattorin sallima enimmäisaika.
Sivun kesto	Yhden multimediaviestin sivun kesto.
Hakutila	Koko multimediaviestin tai ilmoituksen vastaanotto. Näppäilemällä: Palvelinyhteyden muodostaminen näppäilemällä. Valitse ensin ilmoitus Saapuneet -luettelosta, lataa valitsemalla Lue ja sitten Toisto . Automaattinen: Vastaanotettujen multimediaviestien siirto Saapuneet -luetteloon. Valitse viesti ja sitten Toisto .

Verkkoasetukset

Verkkotunnusta tarvitaan yhteysprofiilin valinnassa.

Verkko:	Verkkotyypin valinta yhteyden muodostamista varten: GSM, GPRS tai GPRS oletuksena.
MMS-keskus	Multimediaviestikeskuksen osoitteen näppäily.
Yhd.käyt.osoite/ Yhd.käyt.portti	Palvelimen väylän IP-osoitteen ja portin numeron näppäily.

Multimediaviestiasetusten pitäisi olla puhelimessa valmiina ostettaessa. Ota yhteys operaattoriisi.

Sähköposti

Puhelimessa on sähköpostiohjelma, jonka avulla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia. Valitse postilaatikko ja lue viesti.

Kirjoitus/lähetys



Näppäile vastaanottajan tiedot:

<Vahvista luettelo>

Vahvista osoiteluettelo.

<Lisää vast.ott.>

Lisää luetteloon vastaanottajia. Jos olet tallentanut yhteystietoja osoitekirjaan, voit valita vastaanottajat Nimiluettelosta.

AIHE: Sähköpostin otsikko.

Liitä tiedosto:

Lisää tekstitiedosto, kuvia tai ääniä liitteeksi.

Sähköpostiviestin lähetys:

Lisätoim Valitse.

Tallenna Tallenna sähköpostiviesti.

Lähetä Lähetä viesti heti.

Muuta viestiä

Tee muutokset.

Vastaanotto/lukeminen



Sähköpostit on haettava palvelimelta, jotta ne voidaan lukea.

Tiedot Katso otsikon yksityiskohtaiset tiedot.

Hae posti Hae valittu sähköpostiviesti palvelimelta.

Poista Poista valittu viesti.

Lisää osoitekirjaan

Tallenna lähettäjän osoite osoitekirjaan.

Vast: Vastaa sähköpostiviestiin.

Läh. edelleen:

Lähetä sähköpostiviesti edelleen.

Asetukset



Asetukset → Sähköposti

Ennen sähköpostin käyttöä on muodostettava palvelinyhteys ja tehtävä sähköpostin asetukset. Jos asetuksia ei ole vielä tehty, saat tarvittavat tiedot operaattoriltasi tai Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/sf65

Verkkoyhteys

Valitse sähköpostiyhteydessä käytettävä verkko.

Verkko

GSM Puhelin käyttää sähköpostiyhteyksissä vain GSM-verkkoja.

GPRS Puhelin käyttää sähköpostiyhteyksissä vain GPRS-verkkoja.

GPRS ensin

Puhelin yrittää ensin yhdistää GPRS-verkkoon. Jos tämä ei ole käytössä, puhelin yhdistää GSM-verkkoon.

GSM-asetukset

Voit vaihtaa GSM-asetuksia.

GPRS-asetukset

Voit vaihtaa GPRS-asetuksia.

S-postipalvelin

Tee tarvittavat asetukset sähköposti-palvelimeen yhdistämistä varten.



Näppäile **Käyttäjätunnus**,
Salasana ja **S-postiosoite**.

Lisäasetukset

Lisäasetukset (POP3-, SMTP- ja DNS-osoite) on yleensä tehty valmiiksi. Jos asetuksia ei ole tehty, lisätietoja saat operaattoriltasi.

Vastaaja



→ Puh. asetukset

Jos käytössäsi on vastaaja, soittaja voi jättää sinulle viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella
- et voi tai halua vastata puheluun
- puhut parhaillaan toista puhelua.

Voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse.


Asetukset



Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soita numeroon, kun haluat kuunnella saamasi vastaajaviestit.




→ Asetukset → Vastaaja

Näppäile numero ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon.



→ Puh. asetukset → Siirto

→ esim. Ei vastatut → Asetettu

Näppäile puhelinnumero ja rekisteröidy verkkoon painamalla **OK**.

Viestien kuuntelu



Operaattori ilmoittaa uudesta vastaajaviestistä seuraavasti:



Symboli ja merkkiäni.

Tai



Tekstiviesti-ilmoitus ja merkkiäni.

Tai

Saat automaattisen puhelun, joka ilmoittaa vastaajaviestin saapuneen.

Soita vastaajan numeroon ja kuuntele saapuneet viestit.



Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa vastaajan numero kerran).

SMS-soluviestit



→ SMS-soluviestit

Jotkin operaattorit tarjoavat käytön infopalveluita eli tiedotteita (infokanavia, Cell Broadcast). Kun palvelu on käytössä, saat viestejä valitsemistasi Aiheluettelo-luettelon aiheista.

IrDA

Puhelimessasi on infrapunaliihtäntä, jonka avulla voit vastaanottaa tietoja toisista infrapunaliihtännällä varustetuista laitteista ja lähettää tietoja niihin.

Infrapunaliihtännän kautta voit siirtää käyntikortteja, muistutuksia, kuvia, ääniä tai Java™-tiedostoja. Java™-tiedostoja voit ladata, mutta et lähettää.

Laitteiden välinen etäisyys saa olla korkeintaan 30 cm ja laitteiden infrapunaikkunat on kohdistettava toisiinsa.

Lisätietoja

Tiedonsiirto saattaa keskeytyä, jos IrDA-yhteys katkeaa, siirrettävä tiedosto on liian suuri, puhelin ei yhdistä ennen yhteyden katkaisemista tai jos toiminto peruutetaan.

Datan vastaanotto IrDA:n kautta



- Poista** Poista vastaanotettu data.
- Tallenna** Tallenna vastaanotettu data.
- Näytä** Avaa vastaanotettu kuva tai kuuntele vastaanotettu ääni.

IrDA-yhteys Windows®-tietokoneisiin



Yhteys Windows®-tietokoneisiin

Voit muodostaa puhelimesta IrDA- tai datakaapeliyhteyden (Lisävarusteet) tietokoneeseen, jossa on Windows®-käyttöliittymä. Windows®-pohjaisella MPM-tietokoneohjelmalla (Mobile Phone Manager) voit siirtää tai ladata kuvia ja ääniä. Lataa Mobile Phone Manager Internet-osoitteesta

www.siemens-mobile.fi

Surf/Fun

Hae Internetistä puhelimeesi uusimmat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Operaattori saattaa vaatia rekisteröitymistä Internet-yhteyden käyttöä varten.

WAP



Selaimen avaus valituilla asetuksilla (Selaimen asetukset, s. 41; operaattori on saattanut tehdä asetukset valmiiksi).

Selainvalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Kotisivu	Nykyisen profiilin kotisivun haku (s. 41).
Kirjanmerkit	Puhelimeen tallennettu kirjanmerkkien luettelo. Sivun tallennus kirjanmerkiksi.
Näppäile URL	URL-osoitteen näppäily.
Palveluviestit	Avattavan viestin valinta.
Asetukset	Selaimen asetukset (s. 41).

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys ja sulje selain painamalla **Lopeta-näppäintä lyhyesti** tai painamalla oikeanpuoleista **valintanäppäintä pitkään**.

Siirtyminen selaimessa



- Linkin valinta.
- Asetukset, tila päälle/pois.



- Edellinen/seuraava tietokenttä/linkki.
- Selaus rivi kerrallaan.



- Edellinen/seuraava tietokenttä/linkki.
- Selaus rivi kerrallaan.

Selaimen symbolit



GSM-yhteys päällä



GPRS-yhteys päällä

Erikoismerkit

Tekstin kirjoitus/erikoismerkkien näppäily, katso Tekstin kirjoitus (s. 18).

Selaimen asetukset



Lisätoim Avaa valikko.

Asetukset Valitse.

Valitse profiili	Profiililuettelo, josta profiileja valitaan käyttöön tai tehdään niiden asetuksia (katso jäljempänä).
Yhteys	Protokolla-asetukset, esim. verkkoyhteys ja väljän tai yhteyden turvallisuusasetukset.
Selainasetukset	Kuvien lataaminen näytölle käytössä/ei käytössä.
Uusi profiiliniimi	Valitun profiilin nimeäminen uudelleen.
Välimuisti	Välimuistin tyhjennys.

Profiilit

Puhelimesi Internet-valmius on operaattorikohtainen:

Profiilin asetukset valmiina

Yleensä yhden tai useamman operaattorin yhteysprofiilit ovat valmiina.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset on tehtävä itse

Jos asetuksia ei ole vielä tehty, saat tarvittavat tiedot operaattoriltasi tai Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/sf65

Kirjanmerkit



Puhelimeen tallennettujen URL-osoitteiden luettelo. Uusien kirjanmerkkien tallennus. Voit järjestää kirjanmerkit kansioihin.

Tiilipeli



Tiilipelissä hajotetaan tiiliä heittämällä niitä pallolla. Kun olet hajottanut kaikki tiilet, pääset seuraavalle tasolle.



Mailan siirtäminen vasemmalle tai oikealle.



Pallon heitto vasemmalle tai oikealle.



Tauko.

Peli keskeytetään 2 minuutiksi, jonka jälkeen näyttö palaa valmiustilaan ja peli päättyy.

Pelaa & Viihdy

Voit ladata Internetistä pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Puhelimesiasi on JavaTM-toiminto, jonka avulla voit ladata Internetistä JavaTM-sovelluksia puhelimeesi. Useimmissa sovelluksissa on mukana käyttöohjeet. Puhelimeen on asennettu valmiiksi muutamia sovelluksia ja pelejä. Lisätietoja saat osoitteesta:


www.siemens-mobile.fi


Asetukset



Autom.käynn.

Valitse automaattinen käynnistys, kun haluat avata sovelluksen automaattisesti asennuksen jälkeen.

 Aseta automaattinen käynnistys päälle/pois.

 Vahvasta valinta.

Verkkoyhteys

Verkkoprofiili

Voit valita yhden Asetuksissa määritellyistä verkkoprofiileista (s. 44).

Verkko

Voit valita yhteyden avaamisessa käytettävän verkkotyypin, esim. GSM tai GPRS.

DNS-osoite

Voit näppäillä ulkoisen verkkoyhteyden DNS-osoitteen, jonka avulla yhdistetään.

Edellytykset

WAP-profiili (s. 41) ja yhteys (s. 48) on määritettävä ensin.

Lataaminen

Valitse sopiva yhteys sen mukaan, haluatko ladata pelejä vai sovelluksia:



Näytöllä näkyvät latausosoitteet (URL) ja operaattorit sekä ladattavat sovellukset/pelit ja kansiot.

Lisätietoja

Selaimella voidaan ladata sovelluksia (esim. soittoaäniä, pelejä, kuvia, animaatioita) Internetistä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuulumattomista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista.

Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä.

Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimesi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita.

Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Jos mahdollista, tallenna sovellukset Windows®-tietokoneelle MPM-ohjelmalla (Mobile Phone Manager) (www.siemens-mobile.fi).

Asetukset


Profiilit



Profiiliin voidaan tallentaa useita erilaisia asetuksia. Voit esimerkiksi muokata puhelimen ääniasetuksen ympäristön melutason mukaisiksi.

Puhelimessa on valmiina viisi profiilia, joissa on vakioasetukset. Voit muuttaa asetuksia: **Tavallinen**, **Kokous**, **Meluisa**, **Autosarja**, **Kuuloke**.

Profiilin asetukset



Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-
räinen autosarja ja puhelin asete-
taan telineeseen.

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun Siemensin alkupe-
räinen kuuloke liitetään puhelimeen (katso myös
Lisävarusteet).

Näyttö



Kieli

Näyttötekstien kielen asetus.

Taustakuva

Näytön taustakuvan valinta.

Animaatiot

Käytössä olevan animaation poisto.

Taustavalo

Näppäimistön/näytön taustavalon
asetus sammumaan minuutin kulut-
tua.

Äänet



Puhelimen äänien asetus
toivomustesi mukaan.

Äänenvoim.

Soittoäänen voimakkuuden asetus.

Soittoäänet

Soittoäänen valinta.

Näppäinäänet

Näppäinääniä kytkeminen päälle/pois päältä. Kun näppäinäänet on kytketty päälle, ääni kuuluu aina näppäintä painettaessa.

Taajuuskorjain

Kuuluvuuden korjaaminen taajuuskorjaimen avulla tai puhelun aikana.

Merkkiäänet

Merkkiääniä kytkeminen päälle/pois päältä. Merkkiääniä valinta.

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänen minuutin välein (vain) puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa.

Väriä

Värihälytyksen kytkeminen päälle soittoäänen sijaan tai pois päältä. Värihälytys ei ole päällä akkua ladataessa tai kun puhelimeen on liitetty lisälaitte (muu kuin kuuloke).



Paina pitkään valmiustilassa. Kaikki soittoäänet kytketään päälle/pois päältä.

Viestiääni

Teksti-/multimediaviestin merkkiäänien kytkeminen päälle/pois päältä, jos puhelimen halutaan ilmoittavan vastaanotetusta viestistä. Viestiäänien valinta.

Lisätietoja

Vastaa puheluuun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, jotta kovaaääninen soittoääni ei aiheuta kuulovaurioita!

Puh. asetukset



→ Puh. asetukset
→ Valitse toiminto.

Nronäytönesto



Kun numeronäytönesto on päällä, oma numerosi ei näy puhelun vastaanottajan näytöllä (operaattori-kohtainen toiminto).

Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa onko toiminto päällä ja valita sen päälle tai pois päältä.

Siirto

Määritä soitonsiirron asetukset eli siirretäänkö puhelut vastaajaan vai toiseen puhelinnumeroon.

Siirron asetus (esimerkki)

Ei vastatut



Valitse **Ei vastatut**. (Sisältää asetukset **Jos ei tavoiteta**, **Jos ei vastaa**, **Jos varattu**, muut vaihtoehdot, katso seuraavassa).



Vahvista ja valitse **Asetettu**, näppäile sitten numero, johon haluat siirtää puhelut.



Vahvista. Verkko vahvistaa siirtoasetuksen.

Kaikki puhelut



Kaikki puhelut siirretään.




Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa.

Muut siirtovaihtoehdot:

Jos ei tavoiteta, **Jos ei vastaa**, **Jos varattu**, **Faksipuhelut**, **Datapuhelut**

Joka näppäimellä

Saapuviin puheluihin vastataan painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi ).

Puhelun tiedot

Puhelun tiedot puhelun jälkeen.

Vastaaja

Vastaajaviestin tallennus.

Vastaa avaamalla

Puheluun vastaaminen avaamalla puhelimen kansi.

Autom. valinta

Numeroon soitetään automaattisesti 10 kertaa pitenevin aikavälein.

Asetukset



→ Asetukset

→ Valitse toiminto.

Autom. pois

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin tiettyyn aikaan. Puhelin voidaan asettaa kytkeytymään pois päältä päivittäin, vain kerran ja päivittäin paitsi viikonloppuna.

Autom. päälle

Puhelin kytkeytyy päälle päivittäin tiettyyn aikaan. Puhelin voidaan asettaa kytkeytymään päälle päivittäin, vain kerran ja päivittäin paitsi viikonloppuna. PIN-kysely tapahtuu normaalisti.

Lisätietoja

Huomaa puhelimen käyttörajoitukset esim. lentokoneessa, kun Autom. päälle -toiminto on käytössä!

Pikanäpp.

Voit määrittää numeronäppäimiin 2 – 9 tärkeän toiminnon.

Äänikomento

Voit äänittää äänikomennon, jolla käynnistetään tärkeät toiminnot.

Äänivalinta

Voit äänittää äänivalinnan puhelinluettelotiedon nopeaa hakua varten.

Aika/päiväys



Aseta aika

Ajan asetus.

Aseta päiväys

Päiväyksen asetus.

Aikavyöhyke

Aikavyöhykkeen asetus.

Thai

Vaihto thaimaalaiseen/buddhalaiseen kalenteriin.

Kesäaika

Kesäajan kytkeminen päälle/pois päältä.

Turvallisuus



Suojatut nimet



Puheluiden rajoitus puhelinluettelon SIM-suojattuihin numeroihin.

Vaihda koodit

PIN-käyttö. Lisätietoja, katso s. 16: Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Estokoodi

Rajoitukset

Tiettyjen puheluiden rajoitus.

Soitetut

Kaikki soitetut puhelut, paitsi hätänumerot, on estetty.

Ulkomaan puh.

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Soit. ulk.puh.

Ulkomaan numeroihin ei voida soittaa, mutta ulkomailta voidaan soittaa kotimaahan.

Saapuvat

Saapuvat puhelut on estetty.

Kun roaming

Saapuvat puhelut on estetty kotiverkon ulkopuolella.

Tila

Verkkorajoitusten tilakysely.



Verkko



→ Verkko
→ Valitse toiminto.

Datapuhelut

WAP-, MMS- ja Java-profiilien hallinta ja profiilien valinta, kun toiminto on käytössä. Puhelimen valmiit asetukset ovat operaattorikohtaisia. Jos asetuksia ei ole vielä tehty, saat tarvittavat tiedot operaattoriltasi tai Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/sf65

GPRS-aset.

GPRS-yhteyden tiedot.

GPRS

(General Packet Radio Service)

GPRS nopeuttaa tiedonsiirtoa matkapuhelinverkossa. Näytön symbolit, katso s. 8.

Ensisij. verkot

Lisää luetteloon operaattorit, joiden verkkoon haluat kirjautua kotiverkosi ulkopuolella.

Uusi rekisteröinti

Rekisteröityminen voidaan tehdä itse tai automaattisesti.

Vapaat verkot

Vapaana olevien GSM-verkkojen luettelo, jos haluat tehdä rekisteröinnin itse.

Organiser

 →  → Valitse toiminto.


Kalenteri

Kalenteriin voit lisätä muistutuksia. Varmista, että päiväys ja kellonaika on asetettu oikein.

Kalenterissa on kolme erilaista näkymää: kuukausi-, viikko- ja päiväkalenteri.

Tiedot on merkitty värein. Muistutukset näkyvät kuvakkeina vaakasuorassa tunti-/päivätaulukossa.

Selaaminen:

 Kuukausi/viikko/päivä.

Muistutukset

Muistutukset näkyvät luettelossa aikajärjestyksessä.

Uusi muistutus

<Uusi> Valitse.

Profiilit



Tehtävä: Kirjoita kuvaus.



Kokous: Kirjoita kuvaus.



Loma: Valitse aloitus- ja lopetuspäivä.

Käytössä on erilaisia teksti- tai valintakenttiä muistutustyypistä riippuen.

Poista vanhat

 →  → Valitse toiminto.

Tehtävä

Tehtävä näkyy muistiossa samalla tavalla kuin muistutus. Tehtävässä ei kuitenkaan tarvitse olla kellonaikaa, jolloin se näkyy joka päivä luettelon alussa, kunnes se merkitään hoideksi.


Ekstrat



Palvelut




Operaattorisi saattaa tarjota SIM-kortin kautta erilaisia palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitiedotteita.

 SIM-palveluiden symboli. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Herätyskello


Käytössä on kolme herätyskelloa. Valitse herätyskello luettelosta. Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä.




Herätystoiminto päälle ja pois päältä.

OK Vahvista asetus.

 Aseta herätysaika (hh:mm).




Siirry viikonpäivien asetukseen.



Valitse päivittäin, arkipäivinä tai kerran.

OK Vahvista asetus.



Valitse yksi kolmesta herätyskellosta.

OK Vahvista asetus.

Torkku-toiminnolla asetetaan herätyksen toisto.

Lisätietoja



Herätyskello, herätys asetettu.

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä. Puhelin ei kuitenkaan siirry valmiustilaan. Merkkiääni kytetään pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä.

Laskin

Laskinta voidaan käyttää perustoinnoina tai käyttöön voidaan valita laajennetut toiminnot.



Näppäile numerot.



Paina: -.



Paina: +.



Paina: x.



Paina: /.



OK Laske.

Muunnin

Muuntimella voit muuntaa eurot toiseksi valuutaksi ja päinvastoin.



Näppäile muunnettava määrä.



Lisää desimaalipilkku painamalla **pitkään**.



Muunna.

Lisätoiminnot

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vain, kun kieleksi on asetettu kiina.

Kuukalenteri



Gregoriaaninen ja kiinalainen kalenteri.



Näppäile päiväys gregoriaanisen kalenterin mukaan.



Katso vastaava päiväys kuukalenterista.

Päiväys näkyy vuosi-kuukausi-päivänäkymässä vastaavan kuusymbolin kanssa.

Horoskooppi



Voit lukea kyseisen päivän tai jonkin toisen päivän horoskooppisi. Aseta ensin syntymäpäiväsi tai tähtimerkkisi.

Tähtimerkin asetus



Lisää horoskooppimerkkisi valitsemalla asetukset.



Valitse tähtimerkkisi horoskoopeista.

Tai



Näppäile syntymäpäiväsi.



Vahvista asetus.

Horoskooppien näyttö



Katso päivän horoskooppi.

Tai



Näppäile päiväys ja katso valitun päivän horoskooppi.

Kiinal. juhlat



Lisätietoja kuudesta suurimmasta kiinalaisesta juhlasta.



Tämän päivän juhlien näyttö.



Näppäile päiväys, jonka juhlat haluat nähdä.

Omat


 →  → Valitse toiminto.


Muistin tila


Puhelimen käytössä olevan muisti prosentteina. Voit myös tarkistaa, mitkä tiedot vievät paljon muistia.


Äänimuistio

Voit äänittää enintään 1 minuutin pituisen äänimuistion ja enintään 20 erilaista ääntä muistin tilasta riippuen.

 Uusi äänitys valitsemalla <Uusi>.

 Vahvista äänitys.



 Kuuntele äänitys valitsemalla se luettelosta.


 Poista äänitys tai nimeä se uudelleen valitsemalla **Lisätoim.**

Äänialbumi

Voit hallita ja kuunnella puhelimeen tallennettuja ääniä.

 Valitse ääni.

  Äänenvoimakkuuden säätö.

 Valitse **Lisätoim.**

Äänen muokkaaminen:

Lisätoim-valikko sisällöstä riippuen:

Uusi nimi Valitun äänen nimeäminen uudelleen.

Poista Valitun äänen poistaminen.

Soittoääneksi Valitun äänen asetus soittoääneksi.

Viestiääneksi Valitun äänen asetus viestin merkkiääneksi.

Lähetystapa Lähetä valittu ääni Sähköpostitse, MMS-viestitse tai IrDA:n kautta.

Kuva-albumi

Voit hallita ja katsella puhelimeen tallennettuja kuvia.



Valitse kuva.



Näytä kuva.



Valitse **Lisätoim**.

Kuvan käsittely

Sisällöstä riippuen käytössäsi on seuraavat **Lisätoim**:

Nimeä uudelleen

Valitun kuvan nimeäminen uudelleen.

Poista Valitun kuvan poisto.

Muokkaa kuvaa

Valitun kuvan muokkaaminen (katso jäljempänä).

Kierto Valitun kuvan aloituskohdan kiertäminen.

Taustaksi Valitun kuvan asetus taustakuvaksi.

Lähetystapa

Valitun kuvan lähetyks
Sähköpostitse, MMS-
viestitse tai IrDA:n kautta.

Kuvan muokkaaminen

Voit lisätä valittuun kuvaan tekstiä, kehysten tai kuvakkeen.



Lisää teksti/kehys/kuvake.



Siirrä kohdetta 1 pikselin verran painamalla **lyhyesti** tai 5 pikseliä haluttuun suuntaan painamalla **pitkään**.



Vahvista kohteen lisäys kuvaan.

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjästävällistä tukea tekniisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.fi

Saat tietoa Siemensin tuotteista mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Sisältää interaktiivisen vianetsinnän, usein esitetyt kysymykset vastauksineen, käyttöoppaat ja uusimmat ohjelmistopäivitykset ladattavaksi.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *#06#), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *#06#, sitten **Tietoja**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähetyillä.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9.00-18.00 puh. **09 2294 3700**.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 66 03 86
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33

Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodza	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 38 98 47 77
Kreikka	80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	05 02 02 59
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi	0 87 50 99 11
Saksa	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43

Serbia	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi *	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta	2 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 57 43 63
Venäjä	8 80 02 00 10 10
Vietnam	84 89 20 24 64
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

* normaali puhelumaksu

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku ja anna puhelimen kuivua avattuna huoneenlämmössä!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskuilta, äläkä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!
- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla tai voimakkailla puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeudeutta, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä värikkäitä tai kirkkaita pisteitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen.

Puhelin ei ole viallinen, vaikka näytöllä olisi yksittäisiä liian vaaleita tai liian tummia pikseleitä.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EC (R&TTE) päävaatimukset ja muut asi-aankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on al-lekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siem-sensin asiakaspalvelusta tai osoit-teesta:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880 - 960 MHz
GSM class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710 - 1 880 MHz
GSM class:	1 (1 W)
Paino:	100 g
Mitat:	92 × 45 × 24 mm (99 cm ³)
Li-lon-akku:	650 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C – +55 °C
SIM-kortti:	3,0 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muis-tiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat käyttöolosuh-teista. Puhelimen valmiusaika vähe-nee huomattavasti liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristössä. Älä jä-tä puhelinta auringonpaisteeseen tai lämpöpatterin läheisyyteen.

Puhe aika: 140 - 400 minuuttia

Valmiusaika: 160 - 400 tuntia

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Puhelu	1	85 – 180 minuuttia
Taustavalo *	1	30 – 60 minuuttia
Verkon haku	1	10 – 20 minuuttia
* Näppäily, pelit, Organiser jne.		

Takuuehdot (Suomi)


Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:


- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavaan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.


- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.


Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.


Valikkorakenne

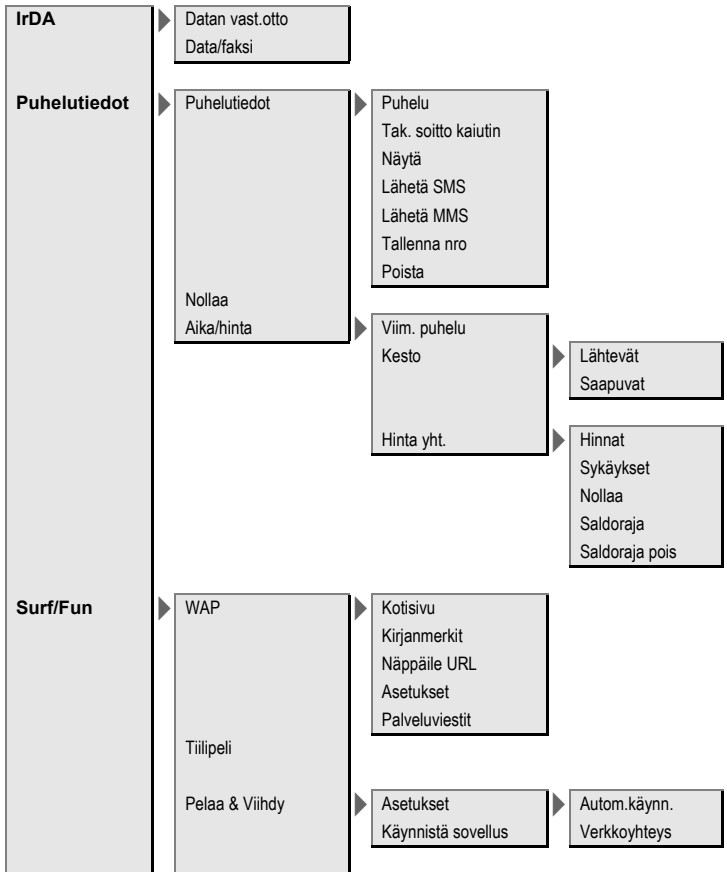


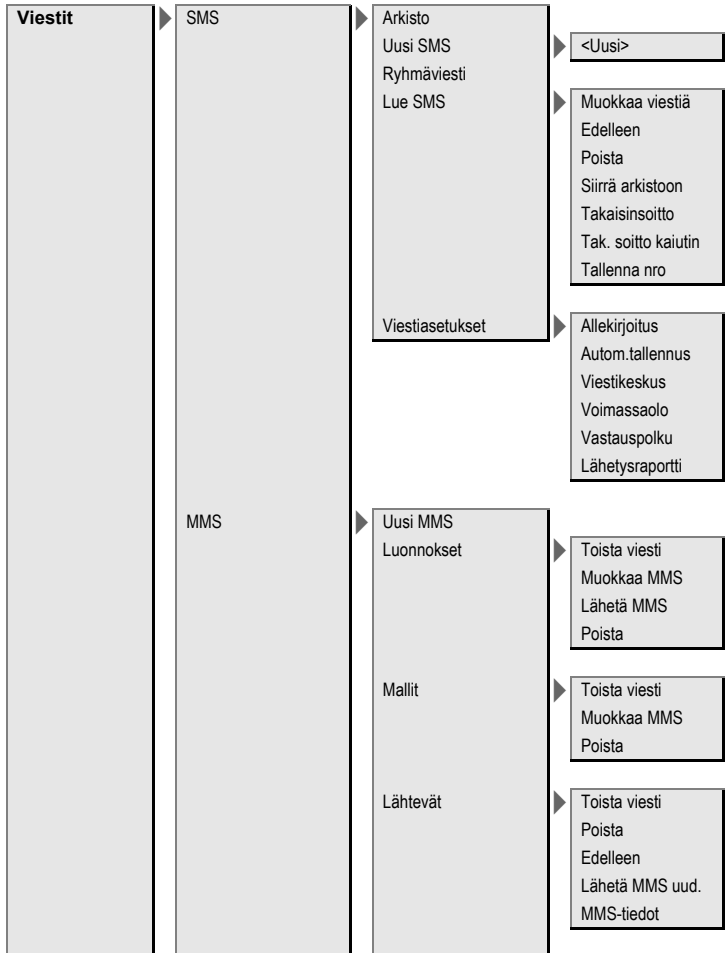


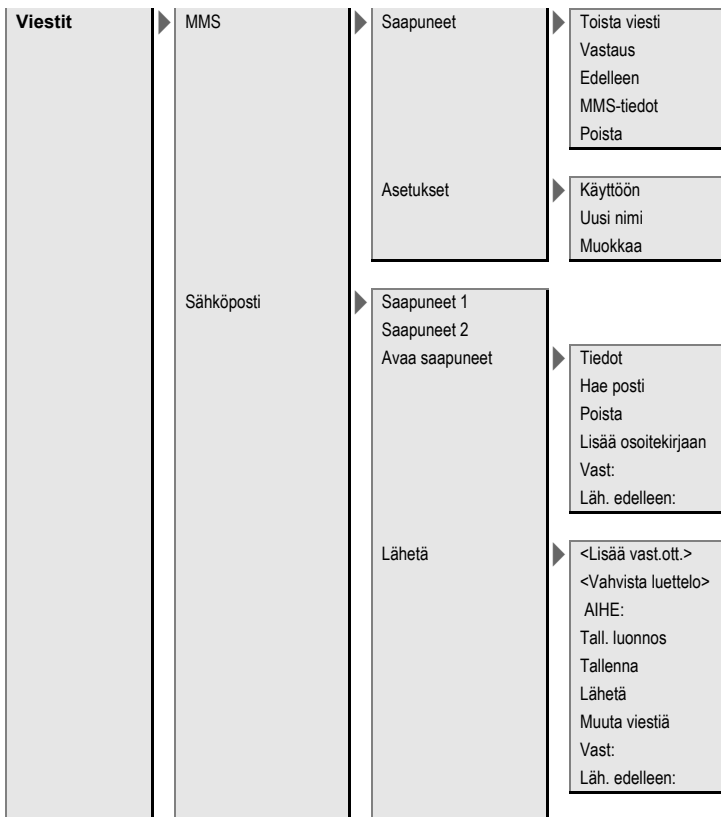

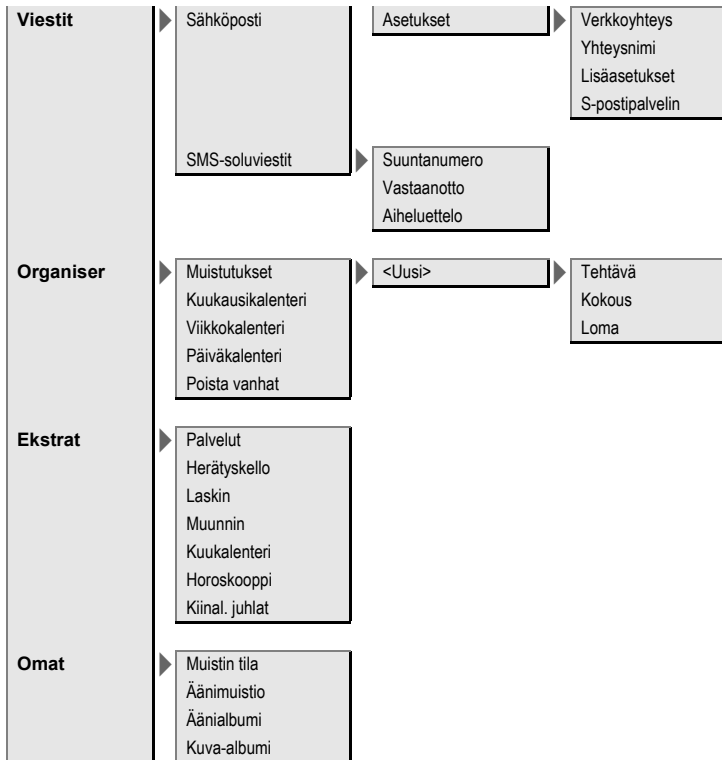

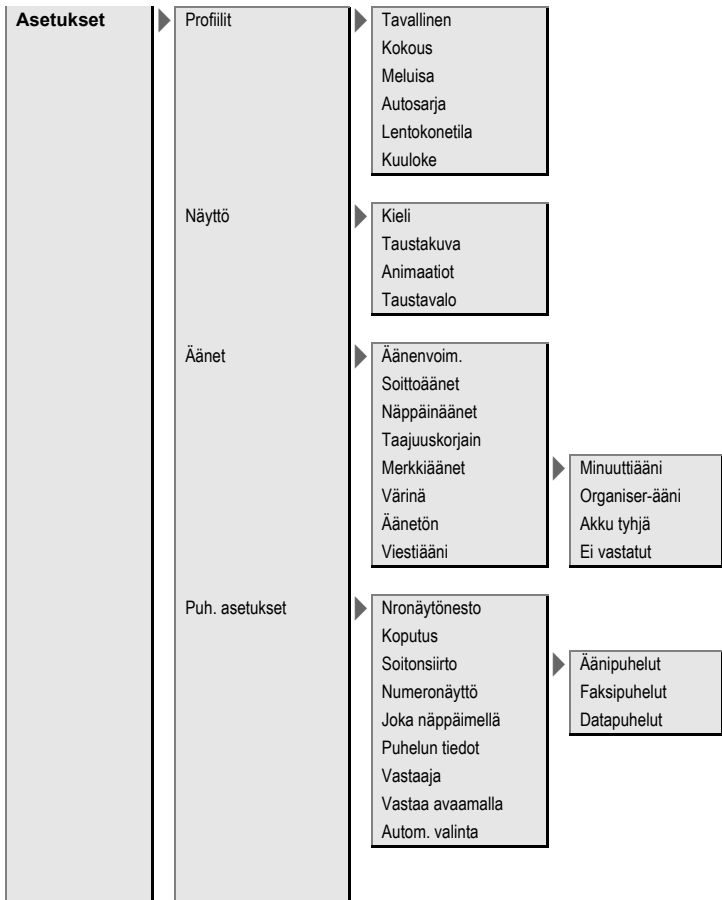

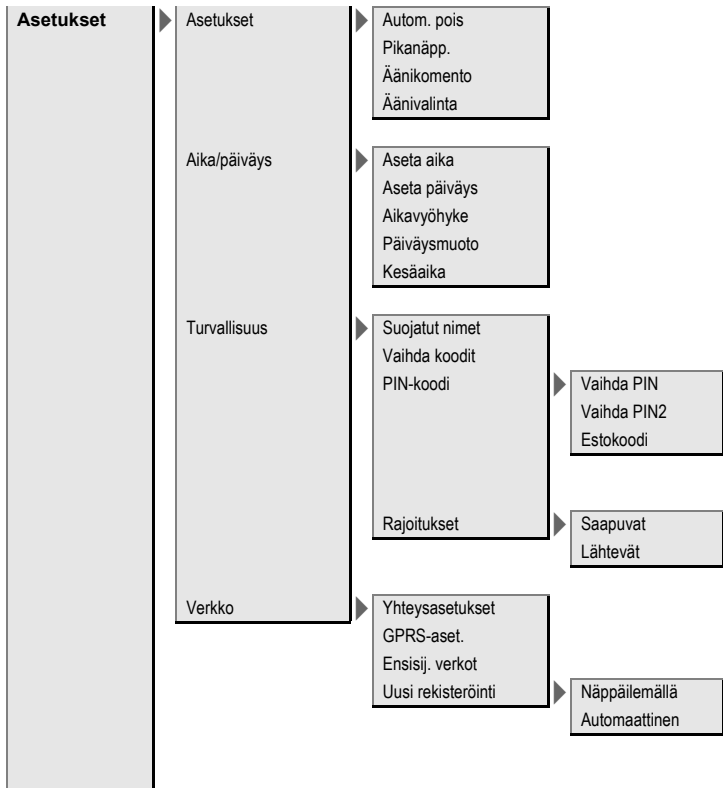

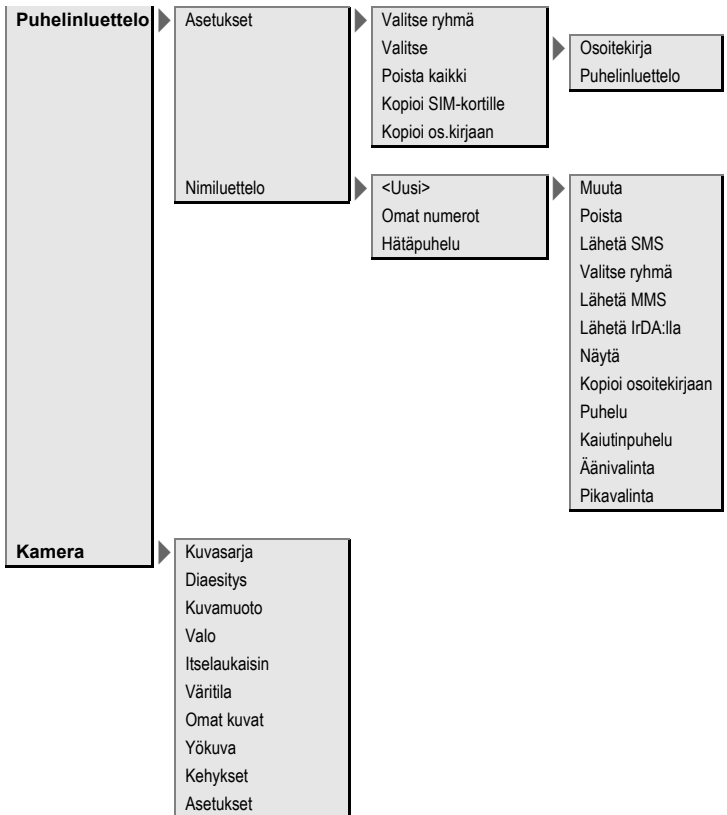

Hakemisto

A

Aika/hinta.....	26
Aikavyöhykkeet	47
Akku	
Asetus paikalleen	9
Käyttöajat.....	11, 57
Lataaminen	10
Animaatiot	44
Asetukset	44
Asetus pitoon, puhelu.....	21
Asiakaspalvelu	54
Automaattinen	
uudelleenvalinta.....	20
Autosarja.....	44

Ä

Äänenvoimakkuus	
Kuuloke	20
Profiilit.....	44
Äänialbumi.....	52

C

Cell Broadcast (CB)	38
---------------------------	----

E

Ei vastatut (puhelutiedot)	26
Ei vastatut (siirtoasetus)	46
Ekstrat.....	50
Erikoismerkit	18
Estokoodin vaihto.....	17

G

GPRS	47, 48
------------	--------

H

Herätyskello.....	50
Hinnat	26
Horoskooppi	51
Huolto	56
Hätäpuhelu (SOS)	12, 25

I

Infrapuna, katso IrDA	39
Internet	40
IrDA.....	39
Datan lähetys	39
Datan vastaanotto.....	39
Isot ja pienet kirjaimet (T9).....	18

J

Java	42
Joka näppäimellä (vastaus)	46

K

Kaikki puhelut (siirtoasetus)	46
Kaiutintoiminto.....	21
Kalenteri.....	49
Kamera	
Kuvan ottaminen.....	28
Kytkeminen päälle.....	27
Lisätoiminnot	28

Katoaminen

(puhelin, SIM-kortti).....	57
Kello	47
Kiinalaiset juhlat	51
Kirjanmerkit.....	41

Koodit	16
Koputus	45
Kuukalenteri.....	51
Kuuloke.....	44
Kuva-albumi	53
Käsittely- ja huolto-ohjeet.....	56
Käyttöajat (akku)	11, 57
Käyttöohjeen symbolit.....	14
L	
Laitetiedot.....	57
Laskin.....	50
Lataaminen, akku	10
M	
Minuuttiaani	45
MMS, katso Multimediaviestit	31
Muistin tila	52
Muistutukset	49
Kokous	49
Loma	49
Tehtävä	49
Multimediaviestit	
Asetukset.....	34
Kansioden hallinta	33
Kirjoitus.....	31
Lukeminen	33
Vastaanotto	32
N	
Neuvottelu	22
Numeron valinta	
numeronäppäimillä	20
Numeronäytöneste.....	45
Näytön symbolit	8
O	
Omat.....	52
Omat (puhelin-) numerot	25
Organiser	49

P

Pelaa & Viihdy	42
Perustoiminnot	15
PIN	
Käyttö	16
Näppäily.....	12
Vaihtaminen	17
Profiilit (puhelin).....	44
Puheaika (akku)	57
Puhelimen tiedot	57
Puhelin pois päältä	
Automaattisesti.....	46
Näppäilemällä	12
Puhelin päälle	12
Puhelinluettelo	23
Asetukset	25
Ryhmät	25
Soittaminen	24
Tiedon haku	24
Uusi tieto	23
Puhelu	
Hinnat.....	26
Hylkääminen	20
Lopetus.....	20
Neuvottelu.....	22
Pitoon asetus	21
Siirto.....	45
Valikko	21
Vastaaminen	20
Vuorottelu.....	21
Puhelutiedot	26
Päävalikko.....	13
R	
Ryhmät	25

S

Saldoraja	26
Selain (Internet)	40
SIM-kortti	
Asetus paikalleen	9
Lukituksen avaus	17
Tietojen kopiointi.....	25
SIM-osoitteiden kopiointi.....	12
SIM-palvelut	50
SMS, katso Tekstiviestit.....	29
Soitetut (puhelutiedot).....	26
Soitonsiirto.....	45
Soittaminen	
kaiutintoiminnolla	21
Soittoäänet	44
SOS (häätäpuhelu)	12
Surf/Fun	40
Suuntanumero	20
Sähköposti	
Kirjoitus.....	36
Vastaanotto/lukeminen.....	36

T

T9	
Sanaehdotukset.....	19
Tekstin kirjoitus	19
Takuuehdot (Suomi).....	58
Taustakuva (näyttö).....	44
Tekniset tiedot.....	57
Tekstiviestit	
Arkisto.....	29
Kirjoitus.....	29
Lukeminen	30
Ryhmätekstiviestit.....	29
Tiedotteet (CB)	38
Tietojen kopiointi SIM-kortilta	24
Turvallisuus	2, 16

U

Ulkomaansuuntanumerot	21
Uudelleenvalinta.....	20

V

Valikkorakenne	59
Valikossa siirtyminen.....	14
Valintatila	15
Valmiusaika	11
Valmiustila.....	14
Valuuttamuunnin.....	50
Vastaanottosignaali.....	13
Vastatut (puhelutiedot).....	26
Viestit	
CB-viestit.....	38
Multimediaviestit (MMS)	31
Sähköposti	36
Tekstiviestit (SMS).....	29
Vuorottelu	21
Väriinä.....	45

W

WAP.....	40
----------	----

Y

Yhteys	
Windows®-tietokoneisiin.....	39
Yhteystietojen tallennus.....	23