

SIEMENS

SIEMENS



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/sf65

Designed for life

SF65

Güvenlik uyarıları	2	E-posta	36
Telefona genel bakış	4	Sesli mesaj	38
Ekran simgeleri	8	IrDA	39
İlk çalıştırma	9	Surf/eğlence	40
Açma/kapatma, PIN girişi	12	Ayarlar	44
Genel bilgiler	13	Ajanda	49
Standart fonksiyonlar	15	Ek özellikler	50
Güvenlik	16	Dosyalarım	52
Metin girişi	18	Müşteri hizmetleri (Customer Care)	54
Telefon görüşmesi	20	Koruma ve bakım	56
Rehber	23	Cihaz bilgileri	57
Arama kayıtları	26	SAR	59
Kamera	27	Menü tablosu	60
SMS	29	Dizin	67
MMS	31		

Güvenlik uyarıları

Anne ve babalar için not

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun!

Çocuklarınıza kullanım kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin içeriğini açıklayın ve telefon kullanılırken ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlar hakkında bilgi verin!!



Telefonu kullanırken yasal kurallara ve yerel sınırlamalara uyunuz. Bunlar örneğin uçaklarda, benzin istasyonlarında, hastanelerde veya araba sürerken geçerli olabilir.



İşitme cihazı veya kalp pili gibi tıbbi aygıtlarda arıza meydana gelebilir. Telefon ile kalp pili arasında en az 20 cm mesafe bırakmaya dikkat edin. Görüşme sırasında telefonu daima kalp pilinden daha uzakta olan kulağınızda tutun. Ayrıntılı bilgi için hekiminize başvurun.



SIM kart, lastik tıkaçlar, objektif halkası ve objektif kapağı gibi küçük parçalar küçük çocuklar tarafından sökülebilir ve yutulabilir. Bu nedenle telefon küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.



Etkin kızılötesi arabirimine [1. sınıf LED Ürünü (IEC 60825-1'e göre sınıflandırılmıştır)] optik büyütme araçlarıyla bakılmamalıdır.



Adaptör fişinde belirtilen şebeke voltajının aşılması gerekir. Bunlara uyulmaması durumunda şarj cihazı bozulabilir.

Pil şarj edilirken elektrik fişi kolayca erişilebilen bir AC elektrik prizine takılmalıdır. Pili şarj ettikten sonra şarj cihazını kapatmanın tek yolu, fişi prizden çekmektir.



Zil sesi, uyarı sesleri ve ahizesiz görüşme sırasında ses hoparlörden duyulur. Telefonu, çaldığında veya ahizesiz görüşme fonksiyonu etkin olduğunda kulağınıza yaklaştırmayın. Aksi halde işitme organlarınızda ciddi ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir.



Yalnızca Siemens orijinal pillerini (%100 civası) ve -şarj cihazlarını kullanın. Aksi halde sağlığınız ve telefonunuzu önemli ölçüde zarar görebilir. Örneğin, pil patlayabilir.



Telefon açılmamalıdır. Pil (%100 cıvasız) veya SIM kartı değiştirilebilir. Pili hiçbir durumda açmamanız gerekir. Değişiklik yapılması, kullanım izninin geçersiz kılınmasına neden olur.

Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:



Ömrü sona ermiş pilleri ve telefonları yasalara uygun biçimde elden çıkarın.



Televizyon, radyo ve bilgisayarların yakınında telefon arızaya neden olabilir.



Yalnızca Siemens orijinal aksesuarlarını kullanın. Böylece sağlığınızın tehlikeye maruz kalmasını ve olası maddi hasarları önlemiş ve ilgili yasal mevzuata uyulmasını sağlamış olursunuz.

Hatalı kullanım, tüm garantileri geçersiz kılar! Bu güvenlik uyarıları aynı zamanda tüm orijinal Siemens aksesuarları için geçerlidir.

Daha iyi veri aktarımı

Verileri daha hızlı aktarabilmesi için, telefonunuzun şebekeyle iyi bir bağlantısının olması şarttır. Verilerin aktarımı, bağlantı yapısı nedeniyle yavaşlayabilir. Radyo dalgalarının etkilerine ilişkin yönetmeliklere uymak için veri aktarımı sırasında telefonu vücudunuzdan 22 mm uzakta tutun.

Telefona genel bakış

① Kumanda düğmesi

- ① Bir uygulama veya fonksiyonu başlatmak için kumanda düğmesine dik olarak basın.
- ② Menülerde dolaşmak için sola, sağa, yukarı ve aşağı doğru ilerleyin.
- ③ Tamam tuşu. İşlemi onaylamak için **kısa süreli** basın.

Bekleme modunda:

- ④ Sesle arama veya ses komutu fonksiyonlarına erişim için **uzun süreli** basın.
- ⑤ Fonksiyonlara erişmek için: Yukarı (Profiller), aşağı (Rehber), sola (Ses albümü), sağa (Resim albümü) basın.

② Bağlantı tuşu

Arama yapın, gelen aramaları cevaplayın, son aramaları görüntüleyin.

③ Açma/kapatma/bitirme tuşu

- Kapalı olduğunda: Açmak için **uzun süreli** basın.
- Görüşmeyi bitirebilir veya gelen bir aramayı reddedebilirsiniz.
- **Kısa süreli** basıldığında bekleme moduna geri döner.
- Kapatmak için **uzun süreli** basın.

④ Ekran tuşları

Bu tuşların geçerli fonksiyonları, ekranın en alt satırında **Metin** /simge (örn. ✉) olarak görüntülenir. (Ekranın altındaki tuşlar da ekran tuşu görevi görür.)



⑤ Ses düzeyi tuşları

- Bekleme modunda: Zil sesini açar veya kısar.
- Görüşme sırasında: Ahize ses düzeyini açar veya kısar.
- Arama geldiğinde: Zil sesini kapatmak için tuşlardan birine **kısa süreli** basın. Gelen aramayı reddetmek için tuşlardan birine **uzun süreli** basın.

① Hoparlör

② Arama ışığı

İstiridye kapağın arka tarafında bulunur. Örneğin bir arama geldiğinde veya yeni bir MMS veya SMS aldığınızda etkinleşir.

③ Ekran

④ Entegre anten

Telefonun pil kapağının üst bölümünü gerekmedikçe kapatmayın. Aksi halde sinyal alışı gücü azalır.

⑤ Giriş tuşları

⑥ IrDA arabirimi

⑦ * Δ Zil sesi



Bekleme modunda **uzun süreli basın**: Tüm sinyal sesleri açılır/kapanır (alarm dışında).

⑧ Bağlantı soketi

Şarj cihazı, kulaklık seti vb. için bağlantı yeri.

⑨ Kamera objektifi

⑩ Flaş/El feneri

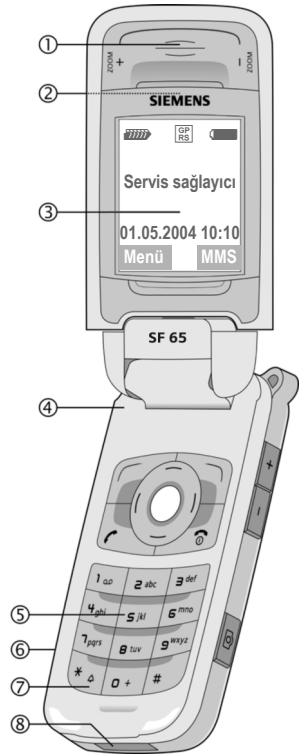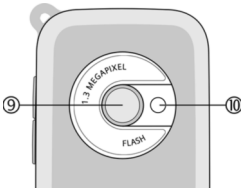

Kamera moduna geçme:

Telefonu telefon modundan kamera moduna geçirmek için:

- ① İstiridye kapağı yavaşça 180° sağa çevirerek (saat yönünün tersine), tamamen ters dönmesini sağlayın ①.
- ② İstiridye kapağı kapatın ②.


Kamera otomatik olarak kamera moduna geçer.

Diğer bilgiler

Ekran sadece saat yönünün tersine çevrilebilir!


Dikkat!

Ekranın menteşesine zarar gelmemesi için kullanım talimatlarını dikkatle uygulayın. Ekranı doğru yönde çevirmeye özellikle dikkat edin!

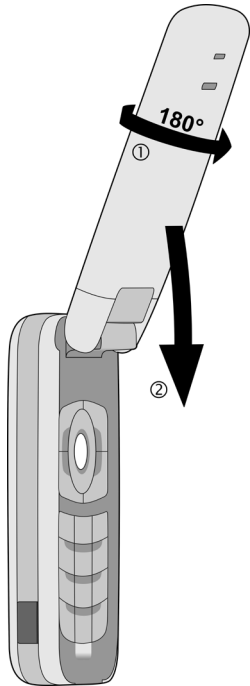

Kamera fonksiyonları:

(Bu fonksiyonlar sadece telefon kamera modundayken kullanılabilir!)

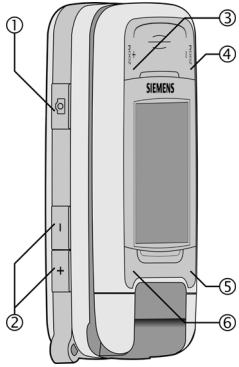

① Kamera tuşu

- Fotoğraf çekilir.
- Tekrar basılırsa fotoğraf resim albümüne kaydedilir.

② Ses düzeyi tuşları

- Kamera önizlemesinde: Resim çekmek veya el feneri olarak kullanmak için flaş fonksiyonunu açar/kapatır.

③ Yakınlaştırma tuşu

- Önizleme resmini yakınlaştırır.
- Menülerde: Liste menüsünde bir düzey geri gitmede kullanılır.

④ Uzaklaştırma tuşu

- Önizleme resmini uzaklaştırır.
- Menülerde: Liste menüsünde bir düzey ileri gider.

⑤ Menü tuşu

- Kamera seçenekler menüsünü açar.
- Menülerde: Bir düzey ileri gider.

⑥ Yatay/dikey tuşu

- Yatay ve dikey görüntü arasında geçiş yapılır.
- Menülerde: Bir düzey geri gidilir.
- Arama geldiğinde: Gelen arama reddedilir.

Diğer bilgiler

Telefon kamera modundayken arama yapılamaz!

Diğer bilgiler

Bir arama geldiğinde ekranda bildirim görüntülenir, ancak aramayı cevaplayabilmek için telefonu telefon moduna geri almanız gerekir.

Ekran simgeleri

Ekran simgeleri (bazıları)



Sinyal alış gücü



Pil şarj durumu, örn. %50



Rehber



Arama kayıtları



Surf/eğlence/
Servis sağlayıcı portalı



Tüm aramalar yönlendirildi



Aramalar telesekretere
yönlendirildi



Ajanda



SMS



Okundu



Gönderildi



Ek özellikler



Dosyalarım



Ayarlar



IrDA



Zil sesi kapalı



Alarm ayarlı



Açık ve kullanılabilir



Şebeke yok

Olaylar (bazıları)



Cevapsız arama



WAP uyarısı

Ajanda olayları



Görev



Toplantı



Tatil

Mesaj simgeleri (bazıları)



SMS okunmadı (beyaz zarf)



MMS okunmadı (sarı zarf)



E-posta iletildi



Ekli e-posta



Sesli mesaj alındı

Olay simgeleri



Ana sayfa etkinleştirildi



WAP uyarısı alındı



Sesli mesaj alındı



MMS alındı (sarı zarf)



SMS alındı (beyaz zarf)



SMS alındı, SMS SIM hafızası
dolu



Titreşim modu ayarlı



Bellek dolu



Telefon başka şebekeye
bağlandı

İlk alıřtırma

SIM kartı/pili takma

Servis saęlayıcınız size, baęlantınız için gereken tüm önemli bilgileri içeren bir SIM kart verir. SIM kartı telefonunuza yerleřtirmeden önce tutucusundan ıkartın.

- Telefonun üst ucunun kısa tarafındaki arka kapak düęmesine ①, mandalı yuvadan ıkıncaya kadar basın ve kapaęı ıkartın ②.



- SIM kartı metal klipsin altına, temas yüzeyi ařaęı gelecek řekilde yerleřtirin ve yerine oturana kadar itin ③. (Kesik köşesinin doęru konumda olmasına dikkat edin.) Metal klipsi SIM kartın üzerine bastırın ④.



- Pili yuvanın içine yan tarafından yerleřtirin. Önce pilin saę tarafını telefonun saę kenarına yerleřtirin ⑤, ardından yerine tık sesiyle oturuncaya dek ařaęı bastırın ⑥.



- Pili çıkartmak için, iç klipslere art arda basın ve pili telefonun sağ kenarından kaldırın.
- Arka kapağı yerine takmak için, klipsi telefonun alt kısmındaki menteşeye oturtun ⑦ ve mandal tarafından kavranana dek, kapağı aşağı bastırın ⑧.



Diğer bilgiler

Pili çıkarmadan önce lütfen telefonu kapatın!

Yalnızca 3 voltluk SIM kartlar desteklenir. Daha eski bir SIM kartınız varsa lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Pili şarj etme

Pili şarj etme

Pil teslim edildiğinde tam olarak şarj edilmemiştir. Şarj kablosunu telefonun alt kısmına ⑨, adaptör fişini elektrik prizine takın ve en az **iki saat** şarj edin.



Şarj süresi

Boş bir pil yaklaşık **3 saat** sonra tamamen şarj olur. Şarj işlemi yalnızca 0 °C ve 45 °C arasındaki sıcaklıklarda mümkündür. Bu değerlerin 5 °C üzerindeki/altındaki sıcaklıklardan itibaren, şarj simgesi yanıp sönerek uyarı verir. Adaptör fişinde belirtilen voltajın aşılmasına dikkat edin.

Çalışma süreleri

Çalışma süreleri, kullanım şartlarına bağlıdır. Aşırı sıcaklıklar, telefonun bekleme süresini önemli derecede azaltır. Bu nedenle telefonu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya herhangi bir ısı kaynağının üzerine koymayın.

Konuşma süresi: 140 ila 400 dakika
Bekleme süresi: 160 ila 400 saat.

Şarj simgesi görünmüyor

Pil tamamen boşalmışsa, şarj cihazı prize takıldığında şarj simgesi hemen görüntülenmez. Simge en fazla iki saat sonra görüntülenir. Bu durumda pil, 3 ila 5 saat sonra tamamen şarj edilmiş olur.

Yalnızca cihazınızla birlikte verilen şarj cihazını kullanın!

Kullanım sırasında ekran

Kullanım sırasında şarj durumu göstergesi (boş-dolu):



Pilin boşalmasına yakın, bir sinyal sesi duyulur. Pil şarj durumu, yalnızca kesintisiz bir şarj/boşalma sürecinden sonra doğru olarak görüntülenir. Bu nedenle **pili gereksiz yere çıkarmamanız** ve mümkünse **şarj işlemini yarıda kesmemeniz gerekir**.

Diğer bilgiler

Şarj cihazı uzun süre kullanıldığında ısınır. Bu durum normaldir ve tehlike yaratmaz.

Pil yaklaşık 30 saniyeden uzun bir süre için telefondan çıkarılırsa, saatin yeniden ayarlanması gerekir.

Açma/kapatma, PIN girişi

Telefonu açma/kapatma




tuşuna **uzun süreli** basın.

PIN kodunu girme

SIM kart 4 ila 8 haneli bir PIN kodu ile korunabilir.



Rakam tuşlarını kullanarak PIN kodunu girin. PIN numaranızın başkaları tarafından okunmaması için, ekranda rakamların yerine sadece **** görünür. Düzeltmek için .



Onaylamak için kumanda düğmesine basın. Şebekeye giriş birkaç saniye sürer.

Diğer bilgiler

PIN kodunu değiştirme s. 17

SIM kart kilidini kaldırma s. 17

Acil arama(SOS)

Yalnızca acil durumlarda kullanın!

SOS ekran tuşuna basarak, SIM kartı veya PIN kodu girişi **olmadan** da şebeke üzerinden acil arama yapabilirsiniz. (Bu seçenek tüm ülkelerde mümkün değildir.)

Telefonunuzu ilk kez açarken

Saat/tarih

Telefonunuzu ilk kez çalıştırırken, öncelikle tarih ve saati kontrol etmeniz istenir. Daha sonra saati doğru şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı bir daha yapmanız gerekmeyecektir.



Önce tarihi (gün/ay/yıl), ardından saati (24 saat formatı) girin.



tuşuna basın. Saat ve tarih güncellenir.

SIM adreslerini kopyalama

SIM kart ilk takıldığında, içindeki girişler adres defterine kopyalanabilir. Kopyalama işlemi örneğin bir aramayı cevaplamak için yarıda kesebilir, daha sonra bu işlemi telefon rehberi ayarlarından tekrar başlatabilirsiniz.

SIM karttaki verileri derseniz daha sonra da kopyalayabilirsiniz (bkz. s. 23).

Genel bilgiler

Bekleme modu

Ekranda servis sağlayıcının adı görünürse, telefon **bekleme modunda** ve **kullanıma hazır** demektir.



tuşuna **kısa süreli** basarak bekleme moduna geri dönebilirsiniz (uzun süreli basarsanız telefon kapanır). Herhangi bir menüden çıkarak bekleme moduna dönebilirsiniz.

Alış sinyali



Güçlü alış sinyali.



Zayıf alış sinyali.

Zayıf bir sinyal ses kalitesini düşürür, hatta bağlantıyı kesebilir. Konumunuzu değiştirin.

Ana menü

Ana menüde dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın.



Bekleme modundan çağrılır.



Uygulama simgeleri seçilir.



Uygulama başlatılır.

Ana menü seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Duruma bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.



Kullanım kılavuzu

Menü kullanımı

Bir fonksiyona ulaşmak için gereken adımlar, kullanıcı kılavuzunda **kısaltılmış şekilde** gösterilmiştir. Örneğin geçmişteki tüm aramaların listesini görüntüleme adımları, kısaltılmış şekilde aşağıdaki gibi gösterilir:

 →  → Arama listesi

Bunun için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

 Ana menüyü açın.
→ , ardından Arama listesi fonksiyonunu seçin.
Seç tuşuyla onaylayın.

Simgeler

Kullanıma ilişkin açıklamalarda aşağıdaki simgeler kullanılır:



Rakam/harf girin.



Açma/kapatma/bitirme tuşu



Bağlantı tuşu



Ekran tuşları

Menü

Bir ekran tuşu fonksiyonunun görüntüsü



Kumanda düğmesine dik olarak, örn. menüyü çağırmak için basın.



Kumanda düğmesine gösterilen yönde basın.



Servis sağlayıcıya bağlı fonksiyon; özel olarak abone olmanız gerekebilir.

Standart fonksiyonlar

Seenek menüleri

Seenek menülerinde sık kullanılan fonksiyonlar ařađıda kısaca açıklanmıştır.

Seenek Menüye girin.

Düzenle	Düzenlemeniz için giriři açar. Düzenleme sırasında dili deđiřtirezemezsiniz.
Göster	Giriři gösterir.
Sil/ Tümünü sil	Giriř silinir/güvenlik sorgusundan sonra tüm giriřler silinir.
<Yeni>	Yeni giriř oluşturulur.
Gönderme biimi	Göndermek veya yazdırmak üzere, aktarım servisi ve aracı seçilir.
Cevap	Gönderen kiři alıcı konumuna geçer, konu bařlığının önüne "Re" konularak, alınmış olan metin yeni mesaja devredilir.
Kaydet	Giriř kaydedilir.
Adr.defterine kopyl.	Giriřler, geçerli telefon rehberine kaydedilir.
Adını deđiřtir	Seilen giriřin adı deđiřtirilir.
Göster	İřaretili öđenin özellikleri görüntülenir.

Güvenlik

Telefon ve SIM kart çeşitli güvenlik kodlarıyla yetkisiz kullanıma karşı korunmuştur.

Bu güvenlik kodlarını gerektiğinde tekrar bulabileceğiniz bir şekilde, güvenli bir yerde saklayın.

Kodları değiştir

PIN KODU	SIM kartınızı korur (kişisel kimlik numarası).
PIN2 KODU	Ücret göstergesini ayarlama ve özel SIM kartların ek fonksiyonlarında gereklidir.
PUK KODU PUK2 KODU	Anahtar kod. SIM kartınız art arda yapılan hatalı PIN girişi nedeniyle kilitlendiğinde, kilit bu kod yardımıyla açılır.
Kilitleme kodu	Belirli türlerdeki numaraların aranmasına kısıtlama getirir.



→ Güvenlik

→ Kodları değiştir

→ Fonksiyonu seçin.

PIN kontrolü

PIN kodu, normal olarak telefon her açıldığında sorulur. Bu kontrol işlemini devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda telefonunuzun yetkisiz kişilerce kullanılma riskini göze almış olursunuz. Mevcut tüm güvenlik kodlarınızı kullanabilmeniz için, önce PIN kontrolünüz etkinleştirilmiş olmalıdır. Bazı servis sağlayıcılar, kontrol işleminin devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Seç

tuşuna basın.



PIN kodunu girin.



Girişi onaylayın.

Değiştir

tuşuna basın.



Onaylayın.



- Güvenlik
- Kodları değiştir
- Fonksiyonu seçin.

PIN'i değiştir

PIN kodunu, daha kolay hatırlayabileceğiniz 4 ila 8 basamaklı bir sayıyla değiştirebilirsiniz.



Geçerli PIN kodunu girin.



tuşuna basın.



Yeni PIN kodunu girin.



Yeni PIN kodunu tekrar girin ve onaylayın.

PIN2'yi değiştir

(Sadece PIN2 kodu varsa görüntülenir)

PIN'i değiştir bölümündeki işlemleri yapın.

Kilit kodunu değiştirme

Diğer kodları değiştirmek için uyguladığınız adımları uygulayın.

SIM kart kilidini kaldırma

PIN kodu üç kez yanlış girilirse, SIM kart kilitlenir. Servis sağlayıcınız tarafından SIM kartla birlikte verilen PUK kodunu (MASTER PIN) talimatlara uygun olarak girin. PUK (MASTER PIN) kodunuz kaybolursa, servis sağlayıcınıza başvurun.

Metin giriři

T9 kullanmadan metin giriři

İstediginiz karakter görüntülenene dek rakam tuřuna art arda basın. Örneęin:



Bir kez **kısa süreli** basıldıęında **a** harfi, iki kez basıldıęında **b** harfi vb. yazılır. **Uzun süreli** basıldıęında ilgili rakam yazılır.



Kısa süreli basıldıęında imlecin önündeki karakter, **uzun süreli** basıldıęında sözcüğün tümü silinir.



İmleci yönlendirir (ileri/geri).



Kısa süreli basıldıęında: Giriř modları arasında geçiř yapılır: *abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123.*



Özel karakterleri etkinleřtirir/iptal eder.



Bir/birkaç kez basıldıęında: *., ? ! ' " 0 + - () @ / : _*

Uzun süreli basıldıęında: 0 yazılır.



Bořluk girilir.

İki kez basıldıęında: 1 yazılır.

Uzun süreli basıldıęında: 1 yazılır.

Özel karakterler



Özel karakterleri etkinleřtirir/iptal eder.



İhtiyacınız olan özel karakterleri içeren karakter tablosuna geçin:

1	.	2	,	3	?
4	:	5	;	6	!
7	"	8	'	9	@

1	+	2	-	3	=
4	*	5	/	6	%
7	<	8	>	9	#

1	\$	2	£	3	¥
4	&	5	i	6	ı
7	(8)	9	_



İstediginiz özel karakteri seçmek için tuř takımında ilgili tuřa basın.

T9 ile metin giriři

"T9" tuř giriřlerini birleřtirerek dođru sözcüđü oluşturur.



T9 fonksiyonunu açar/kapatır.

T9 ile yazma

Ekranı bakmadan sözcüđü sonuna kadar yazmanız daha kolaydır.

İstedięiniz harfin bulunduđu tuřa sadece **bir kez** basmanız yeterlidir.



Bořluk girildiđinde veya sađa gidildiđinde sözcük tamamlanır.

Ä gibi özel karakterleri kullanmayın. Sadece A gibi standart karakterleri kullanın, ardından T9 gerekeni yapacaktır.

T9 sözcük önerileri

Sözlükte bir sözcük için birden fazla karřılık bulunuyorsa, ilk olarak en yakın karřılık görüntülenir.



tuřuna basın. Bu sözcük de uygun deđilse, tuřa tekrar basın.



tuřuna, dođru sözcük görüntüleninceye kadar basın.

Diđer bilgiler



Kısa süreli basıldıđında:
Giriř modları arasında geçiř yapılır: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.



Özel karakterleri etkinleřtirir/iptal eder (s. 18).

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

and additional patents are pending worldwide.

Telefon görüşmesi



Telefon numarasını girin (daima alan kodu/uluslararası telefon kodu ile).

◀C Kısa süreli basıldığında son rakam, **uzun süreli** basıldığında numaranın tamamı silinir.



Telefon numarasını arayın.

Görüşmeyi bitir



Bitirme tuşuna **kısa süreli** basın.

Ses düzeyini ayarlama



Ses düzeyi tuşlarını kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

Ahizesiz görüşmeye geçme

Yeşil tuşa uzun süreli basıldığında telefon ahizesiz görüşme moduna geçer.

Tekrar arama



tuşuna **iki kez** basın. **Son** aranan numara tekrar aranır.

Tekrar arama listesini çağırma:



tuşuna **bir kez** basın.



Telefon numarasını seçin, ardından aramak için ...



... tuşuna basın.

Otomatik tekrar arama

Otm.tekrar arama

Telefon numarası uzayan aralıklarla 10 kez aranır.

Aramayı kabul et



tuşuna basın.

Veya

Seçenek

Açın ve Aramayı kabul et veya Ahizesiz kabul et seçin.

Aramayı reddet



tuşuna **kısa süreli** basın.

Veya

Seçenek

Açın ve Reddet veya Sessiz seçin.

Diğer bilgiler

Zil sesinin yol açabileceği işitme rahatsızlıklarını önlemek için, lütfen telefonu kulağınıza yaklaştırmadan önce gelen aramayı kabul edin.

Ahizesiz görüşme**Ahizesiz görüş.etkin**

Ses hoparlörden duyulur (ahizesiz görüşme).

Telefonu kulağınıza yaklaştırmadan önce daima ahizesiz görüşmeyi kapatın! Böylece işitme rahatsızlıklarını önlemiş olursunuz!

Uluslararası telefon kodları

Telefon numarasının önüne "+" eklemeyi unutmayın.

Görüşme seçenekleri

Seçenek Yalnızca görüşme sırasında kullanılabilen fonksiyonlar sunulur.

İki görüşme arasında geçiş yapma**İkinci bir bağlantı oluşturma**

Seçenek Menüye girin.



Yeni numarayı telefon rehberinden seçin.

Veya

Yeni numarayı doğrudan çevirin, mevcut görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.

Seçenek Menüye girin.

Değiştir Görüşmeler arasında geçiş yapın.

Veya

kumanda düğmesini kullanarak görüşmeler arasında geçiş yapın.

Görüşme sırasında gelen aramalar

Bir "görüşme bekliyor" sinyali duyduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- **Bekleyen görüşmeyi araya alarak cevaplama**



Gelen aramayı cevaplayıp, mevcut görüşmeyi beklemeye alabilirsiniz.

Veya

Seçenek tuşuna basarak aramayı cevaplayın.

- **Bekleyen aramayı reddetme**

Aramayı reddet

Aramayı reddedin veya görüşme seçenekleri menüsündeki Yönlendir seçeneğiyle telesekretere yönlendirin.

Veya

tuşuna basarak gelen aramayı reddedin.

- Bekleyen aramayı kabul etme ve aktif görüşmeyi bitirme

Kabul

Yeni aramayı kabul edin

Veya

Yeni aramayı kumanda düğmesiyle kabul edin.



Yapmakta olduğunuz görüşmeyi sona erdirin.

Görüşmeyi/görüşmeleri bitirme



Bitirme tuşuna basın.

Evet

Bekletilen görüşmeyi devralın.

Hayır

Tüm görüşmeleri bitirin.

Konferans

Art arda en fazla 5 kişiyi arayarak bir konferans yapabilirsiniz. Bağlantı kurulduğunda:

Seçenek

Menüye girin. Yapmakta olduğunuz görüşme beklemeye alınır.



Yeni numarayı arama listesinden veya telefon rehberinden seçin.

Veya

Yeni numarayı doğrudan tuşlayın.

Seçenek

tuşuna yeni bağlantı kurulduğunda basın ve **Konferans** seçin. Tüm katılımcılarla bağlantı kurulana kadar tekrarlayın.

Bitirme



Bitirme tuşuyla, konferanstaki **tüm** görüşmeler bitirilir.

Rehber




Tanıdıklarınızın ad ve telefon numaralarını telefonunuza kişi olarak kaydedebilirsiniz. Kişileri SIM kartın hafızasına (**Rehber** seçeneği) ya da telefonun hafızasına (**Adres defteri** seçeneği) kaydedebilirsiniz. **Adres defteri** seçeneği, standart olarak belirlenmiştir.

Kişileri kaydetmek için şu seçenekleri kullanın:



Yeni kayıt

Telefon rehberinize yeni bir kişi eklemek için:

-  Rehber açın.
-  **Ad listesi**'ni seçin.
-  <Yeni> seçin.



Giriş alanlarını doldurun:

İSİM GİRİN:

Ad ve/veya soyad girin.

Telefon no.:

Telefon numarasını daima alan koduyla birlikte girin. Telefon numarası olmayan bir giriş kaydedilmez.

Numara türü:

Yeni kaydın türünü seçin, örn. cep, ev, faks.

Diğer seçenekler:

Grup seç: (adres defteri seçeneğinde)

Girişi bir gruba atayın (s. 25).

E-posta: (adres defteri seçeneğinde):

E-posta adresini girin.

Not: (adres defteri seçeneğinde):

Kişi hakkında yorum eklemek isterseniz metin girebilirsiniz.



Yeni giriş kaydedilir.

Diğer bilgiler

Uluslararası telefon kodları:



Telefon numarasının önüne "+" eklemeyi unutmayın.

Giriş bulma/arama



Telefon rehberini açın.



Ad listesi'ni seçin.



Baş harfini girerek ve/veya ilerleyerek bir ad seçin.



Seçilen numara aranır.

Giriş değiştirme



Girişi telefon rehberinden seçin.



Seçenekler sunulur.



İstedığınız giriş alanını seçin.



Değişikliklerinizi yapın.



tuşuna basarak değişiklikleri kaydedin.

Girişleri düzenleme

Yapılan seçime bağlı olarak aşağıdaki seçenekler sunulur.



Menüye girin.

Değiştir

Seçtiğiniz girişin adı, telefon numarası ve türü değiştirilebilir.

Sil

Girişin tamamı silinir.

SMS gönder

Seçtiğiniz alıcıya/alıcılara bir SMS gönderilir.

MMS gönder

Seçtiğiniz alıcıya/alıcılara bir MMS gönderilir.

IrDA

Seçilen giriş IrDA (kızılötesi) yoluyla gönderilir.

Göster

Seçilen girişle ilgili bilgiler gösterilir.

Rehbere kopyala
(adres defteri seçeneğinde)

Girişleri telefonun hafızasından SIM karta manüel olarak kopyalayabilirsiniz.

Adr.defterine kopyl.
(telefon rehberi seçeneğinde)

Girişleri SIM karttan telefonun hafızasına manüel olarak kopyalayabilirsiniz.

Ahizesiz ara

Seçtiğiniz alıcıyı ahizesiz görüşme fonksiyonuyla arayabilirsiniz.

Sesle arama

Seçilen girişe, hızlı erişim amacıyla sesle arama komutu kaydedebilirsiniz.

Hızlı arama

Seçtiğiniz girişe tonlu arama özelliğini programlayarak, girişi hızlı arayabilirsiniz.

Ayarlar

Yapılan seçime bağlı olarak aşağıdaki seçenekler sunulur.

Seçenek Menüye girin.

Grup seç	Kişinin atanmış olduğu grup seçilir.
Seç	Adres defteri veya Rehber seçin.
Tümünü sil	Adres defteri / Rehber'de kayıtlı tüm girişler silinir.
Adr.defterine kopyl.	Rehber hafızasındaki tüm girişler, Adres defteri hafızasına kopyalanır.
(Standart fonksiyonlar için bkz. s. 15)	

Grup ayarları

Adres defteri girişlerinizi rahatça yönetebilmek için gruplar oluşturun. Yeni bir giriş oluştururken grup seçebilir veya grup ayarlarını değiştirmek için mevcut bir girişi seçebilirsiniz. Grup için bir melodi ve resim seçebilirsiniz. Bu gruptan biri tarafından arandığınızda bunlar görüntülenir ve çalınır.



Telefon rehberini açın.



Ad listesi'ni seçin.



Gerekli girişi seçin.



Seçenek seçin.



Grup seç seçeneğine basın.

Kendi no'larım

Bilgi amacıyla "kendi" telefon numaralarınızı, Rehber veya Adres defteri'ne girin.

Acil arama

Acil arama daima ad listesinin sonunda görüntülenir. Önceden ayarlanmış olduğundan acil numarayı değiştiremezsiniz (Ayrıca bkz. s. 12).

Arama kayıtları

Telefon numaraları, kolayca tekrar aranmak üzere kaydedilir.


Arama listesi

Arama listesine 30 giriş kaydedilebilir. Örneğin cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelenebilir.

 →  Arama listesi

 Kaydı seçin.


 Kaydı açın.

 Telefon numarasını seçin.

Seçenek / Tamam

Ara, Geri çağrı ahizesiz, SMS gönder, MMS gönder, Ayrıntılar, Kaydet, Sil seçin.



Son aramalara erişim

 Bekleme modunda hızlı erişim.

Sıfırla


Arama kayıtları silinir.

Süre/ücret

 →  → Süre/ücret
→ Fonksiyonu seçin:

Arama kayıtları, Giden aramalar, Gelen aramalar, Toplam ücret


 Seçin.

 Rapor veya ayarlar açılır.

Sıfırla Seçilen ayar sıfırlanır.

İptal Seçilen ayar iptal edilir.

Toplam ücret

 Menüye girin.

Ücretlendirme

Para birimini ve birim ücretini girin.

Bakiyeyi göster

Kalan kredi veya kontör miktarı görüntülenir.

Ücret limiti

Özel SIM kartlar, sizin veya servis sağlayıcınızın bir kredi limiti belirlemenize olanak tanır.

Sıfırla Seçilen ayarı sıfırlar.

İptal Seçilen ayarı iptal eder.

Kamera

Entegre kamera ile çekilen fotoğrafları hemen görebilir ve

- fotoğrafı arka plan resmi olarak kullanabilirsiniz.
- fotoğrafı MMS, IrDA (kızılötesi) veya e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Açma

- Ekranı yavaşça 180 ° sağa çevirerek, tümüyle ters dönmesini sağlayın.
- İstiridye kapağı kapatın, bkz. Telefona genel bakış (s. 4).
- Telefon otomatik olarak kamera moduna geçer.
- Kamera modunda tuşların fonksiyonları için, bkz. Telefona genel bakış (s. 4).

Geçerli resim (önizleme) ekranda gösterilir. İlk satırda soldan sağa doğru şunları görürsünüz:



Çözünürlük.



Gece modu.



Otomatik çekim.



Flaş etkin.



Kaydetme.



Çoklu çekim modu.

1,5

Zoom değeri, örn. 1,5.

Fotoğraf çekimi öncesinde yapılacak ayarlar:



Önizleme resmini yakınlaştırır/uzaklaştırır.

Çözünürlük

Görüntünün kalitesini, önizleme resminin çözünürlüğünden bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

Yüksek kalite: 1280 × 960 (SXGA)

Yüksek: 640 × 480 (VGA)

Duvar kağıdı: 128 × 160

Çözünürlük, seçilen dijital zoom'a bağlı olarak azalabilir. Duvar kağıdı, telefonun ekran çözünürlüğüne uyulanır.

Diğer bilgiler

Telefonu kamera moduna aldığınız anda, kamera özelliği otomatik olarak kullanıma girer.

Fotoğraf çekme



Fotoğraf çekilir.



Fotoğraf kaydedilir.
Fotoğraf, resim albümüne kaydedilir.

Sil

Fotoğraf silinir.

Gönder

Fotoğraf aşağıdakilerden biriyle gönderilir:

- IrDA
- MMS
- E-posta

Slayt gösterisi

Mevcut tüm fotoğraflar birer birer ekranda gösterilir. Herhangi bir tuşa basıldığında slayt gösterisi sona erer.

Uyku modu

İki dakika boyunca kullanmadığınızda, kamera otomatik olarak uyku moduna geçer. Uyku modu etkinleştirildiğinde, herhangi bir tuşa basarak özizlemeye dönebilirsiniz.

Kamera seçenekleri

Mevcut duruma göre aşağıdaki fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüye girin.

Seçenekler

- **Ayarlar:**
Resim kalitesi, Ses ayarları, Ayarları sıfırla.
- **Çerçeveler:**
Stand. çerçeveler, Çerçevelerim veya Çerçeve yok arasından seçim yapabilirsiniz.
- **Efekt modu:**
örn. siyah, beyaz, sepya.
- **Resim albümü**
- **Otm. çekim:**
Kamera, tetiklendikten 10 saniye sonra fotoğrafı otomatik olarak çeker. Son 3 saniye boyunca bir bip sesi duyarsınız.
- **Flaş:**
Fotoğrafi çekmeden önce flaşı etkinleştirin.
- **Çoklu çekim:**
Tek seferde birçok fotoğraf çekin.
- **Gece modu:**
Ortam çok karanlık olduğunda kullanın.
- **Resim formatı:**
Telefon ekranı için dikey, bilgisayar ekranı için yatay formatı kullanın.

(Standart fonksiyonlar için bkz. s. 15)


SMS

Telefonunuzla uzun mesajlar (760 karaktere kadar) gönderebilir ve alabilirsiniz. Bunlar otomatik olarak 160 karakterden oluşan birkaç "normal" SMS mesajından oluşturulur (yüksek ücret hesaplamasına dikkat edin).


Ayrıca metinle birlikte veya metin olmadan, SMS mesajlarına resim ve sesler de ekleyebilirsiniz. Ayrıca, SMS tüm resim ve/veya ses tiplerini desteklemez.


Yazma/gönderme

 →  → SMS → Yeni SMS


 <Kişi ekle> seçeneğiyle, ekrandaki ad listesinden bir ad seçin veya yeni bir telefon numarası girin. Daha fazla kişi eklemek isterseniz işlemi tekrarlayın.


 <Yeni> seçin.

 Metni girin (Ayrıca bkz. s. 18) veya standart bir mesaj kullanmak için **Şablon** seçin.

 SMS'e bir resim, metin veya ses eklemek isterseniz <Medya ekle> seçin.

Kullanabileceğiniz ekler listesinden seçiminizi yapın ve **Tamam** seçeneğine basın.

 Mesajı mesaj listesine kaydetmek için **Kaydet** seçin.

 SMS'i seçilen alıcıya/alıcılara göndermek için **Hemen gönder** seçin.

SMS, gönderilmek üzere servis merkezine aktarılır.

Arşiv

 →  → Arşiv

Telefonda arşivlenen SMS'lerin listesi görüntülenir.

Gruba SMS

Standart SMS yazmak için izlediğiniz adımları uygulayın. Daha fazla kişi eklemek için işlemi gerektiği kadar tekrarlayın.

Okuma



Ekranda yeni SMS alındığını bildiren simge.



SMS'i okumak için kumanda düğmesine veya **Oku** seçeneğine basın.



SMS'i satırlar halinde kaydırarak okuyun.



Aşağıdaki seçenekler listesinden seçim yapın.

Seçenek

Menüye girin.

Cevap	Açmış olduğunuz SMS'e hemen yanıt yazılır.
İlet	Mesaj, seçmiş olduğunuz bir alıcıya iletilir.
Sil	Seçilen mesaj silinir.
Arşive taşı	Mesaj telefonun hafızasına kaydedilir.
Geri ara	Seçilen mesajı gönderen kişi aranır.

SMS ayarları

İmza



En fazla 16 karakter uzunluğunda bir "imza" girebilirsiniz. Mevcut bir SMS'i değiştirdiğiniz durumlar dışında, bu imza tüm SMS'lere eklenir.

SMS ayarlarında ayrıca aşağıdakilere ilişkin ayarlar da belirleyebilirsiniz:

Otomatik kayıt	Gönderilen SMS mesajları otomatik olarak telefonun hafızasına kaydedilir. Açık veya Kapalı seçin.
SMS merkezi	Gönderdiğiniz her yeni SMS mesajında standart olarak kullanılacak servis merkezi numarası seçilir.
Geçerlilik süresi	Servis merkezinin mesajı iletmeyi deneyeceği süre seçilir: 1 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta, Maksimum* * Servis sağlayıcının izin verdiği en uzun süre.
Cevap adresi	Açık seçildiğinde, servis merkezi numarasının SMS mesajıyla birlikte gönderilmesini, böylece alıcının bu numarayı kullanarak cevap verebilmesi sağlanır.
Teslim raporu	Gönderilen mesajların teslim edildiğine dair onay talep edilir.

Standart mesajlar



Standart mesajları telefonunuza kaydedebilir ve diğer mesajlarınıza ekleyebilirsiniz.

MMS

Multimedia Messaging Service (Multimedya Mesaj Servisi), birleşik bir mesajda başka bir cep telefonuna veya e-posta alıcısına metin, resim ve ses göndermenize olanak verir.

Telefonunuzun ayarına bağlı olarak mesajın tamamını ya da yalnızca mesajın gönderen ve boyut bilgilerini içeren bir bildirim alabilirsiniz. MMS'in kendisi daha sonra manuel olarak yüklenebilir.

Mesaj oluşturma

Bir MMS, adres başlığından ve içerikten oluşur. Mesaj birbirini izleyen sayfalardan oluşabilir. Her sayfada bir metin, bir resim ve bir ses bulunabilir. Resim ve seslerin korumalı olabileceğini lütfen unutmayın.

Yeni MMS oluşturma

 →  → MMS → Yeni MMS



<Yeni> seçin.



<Kişi ekle> seçerek, ekrandaki ad listesinden bir isim seçin veya yeni bir telefon numarası veya e-posta girin. Daha fazla kişi eklemek istiyorsanız bu işlemi tekrarlayın.



<Medya ekle> seçerek bir resim, metin veya ses ekleyin.

MMS gönder

MMS mesajınız tamamlandıktan sonra:



Hemen gönder ile MMS'i derhal seçilen alıcıya/ alıcılara gönderin.

Seçenekler

Seçenek Menüye girin.

Sayfa ekle	Yeni bir sayfa oluşturulur ve slayt gösterinize eklenir.
Sonraki sayfa	Bir sonraki sayfaya geçilir.
Önceki sayfa	Bir önceki sayfaya geçilir.
Konuyu değiştir	Mesaj konusu düzenlenir ve değiştirilir ya da girilir.
Sayfa sil	Seçilen sayfa silinir.
Taslak olrk.kaydet	Düzenleme, tamamlama ve gönderme işlerini daha sonra yapabilmemiz için mesajınız taslak olarak kaydedilir.
Şablon olrk.kaydet	Oluşturulan MMS şablon olarak kaydedilir. Ayrıca aşağıya bakınız:
Sunum süresi	Sunum süresi değiştirilir ve sayfalar arasındaki bekleme süresi ayarlanır.
MMS önizleme	Oluşturulan sayfaların önizlemesi yapılır.

(Standart fonksiyonlar için bkz. s. 15)

Şablonlar



MMS → Şablonlar

MMS şablonları, adres kısmı olmadan kaydedilen MMS'lerdir. Bunlar yeni MMS olarak gönderilebilir veya yeni bir MMS'in parçası olarak kullanılabilir. Telefonun mevcut hafızasına göre, en fazla 99 şablon kaydedilebilir.

Şablonları yeni bir MMS oluşturarak veya gelen bir MMS'i kullanarak oluşturabilirsiniz.

Seçenek Menüye girin ve **Şablon olrk.kaydet** seçin.

Alma



Ekranda yeni bir MMS/bildirim alındığını bildiren simge.

Otomatik veya manüel alım modunu seçebilirsiniz. (Bkz. aşağıda Ayarlar.)

Diğer bilgiler

MMS yüklemesinin mevcut hafızadan daha büyük olması durumunda telefon size bir bildirimde bulunur. Yeni MMS'e hafızada yer açmak için bazı verileri silin.

Seçenek açın ve MMS'i okumak için **Oku** seçin veya **Tamam** tuşuna basın.

Mesajı gönderen kişi bir **Okuma raporu** istemiş olabilir.



Raporu göndermek için **Tamam** veya silmek için **Sil** seçeneğine basın.

Okuma

Bir MMS tümüyle alınmıştır.



Gelen kutusu'nu seçin ve gereken MMS'i seçin.



Tamam tuşuna basarak **Sunum seçenekleri**'ne ulaşın:

Klasör yönetimi

Dört farklı klasör kullanabilirsiniz. Son seçtiğiniz klasör etkin klasördür.

Göster/çal	Otomatik moda geri döndüğünde MMS sürekliliği bir slayt gösterisi biçiminde görüntülenir.
Önceki sayfa	Bir önceki sayfaya geçilir.
Sonraki sayfa	Bir sonraki sayfaya geçilir.
Başla al	İlk sayfaya geçilir.
Resimi kaydet	Resim mevcut sayfadan çıkarılıp Resim albümü 'ne kaydedilir.
Sesi kaydet	Ses mevcut sayfadan çıkarılıp Ses albümü 'ne kaydedilir.
Kapat	MMS kapatılır ve Gelen kutusu 'na geri dönülür.

Taslaklar Taslak olarak kaydetmiş olduğunuz MMS mesajları veya (MMS'i kaydetmeden veya göndermeden MMS menüsünden çıkmışsanız) otomatik olarak kaydedilmiş olan tüm MMS mesajları, liste halinde görüntülenir. Seçenekler: **Mesajı göster**, **MMS'i düzenle**, **MMS gönder** ve **Sil**.

Şablonlar Kaydettiğiniz tüm MMS mesajlarını şablon olarak listeler. Seçenekler: **Mesajı göster**, **MMS'i düzenle** ve **Sil**.

Giden kutusu Gönderdiğiniz veya oluşturduğunuz ama henüz göndermediğiniz tüm MMS mesajlarını listeler. Seçenekler: **Mesajı göster** veya **Sil**, **İlet** veya birine **MMS'i tekrar gönder** veya mesajların **MMS ayrıntıları**'nı göster.

Gelen kutusu Tüm mesajlar (**Teslim raporu**, **Okundu raporu**, **MMS okundu** ve **MMS silindi**) listelenir. Seçenekler: **Rapor** ve bildirimleri **Oku** veya **Sil**. Diğer seçenekler: **Mesajı göster**, **Cevapla** veya **İlet** veya **MMS ayrıntıları**'nı göster veya **MMS mesajını Sil**.

Ayarlar



→ → MMS → Ayarlar
→ Fonksiyonu seçin.

Profil seç

Beş MMS profili ayarlanabilir. Gönderme özellikleri bu profillerde belirtilmiştir. Ayar henüz yapılmamışsa gereken bilgileri servis sağlayıcınızdan veya aşağıdaki adresten alabilirsiniz:

www.siemens.com/sf65



Profili seçin.



Profili düzenlenmek üzere açın.

Uygulama ayarları

MMS aktarımını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın:

Teslim raporu	Gönderilen mesajlar için bir teslim raporu istenir.
Okuma raporu	MMS'in okunduğuna dair onay istenir.
Otomatik kayıt	Giden kutusu'ndan gönderilmiş MMS mesajları otomatik olarak kaydeder. Açık veya Kapalı olarak ayarlanır.
Geçerlilik süresi	Servis merkezinin mesajı iletmeyi deneyeceği süre seçilir: 1 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta, Maksimum* * Servis sağlayıcının izin verdiği en uzun süre.
Sunum süresi	MMS sayfaları arasındaki süre seçilir.
Alma modu	Gelen bir MMS'i tümüyle alma veya sadece bildirimini alma seçilir. Manuel: Gelen kutusu'ndaki bildirimini seçerek sunucuya manüel bağlanın, Oku seçerek yükleyin, ardından Göster/çal . Otomatik: Alınan MMS mesajları Gelen kutusu'na konulur. Mesajı seçin ve ardından Göster/çal .

Şebeke ayarları

Şebeke hesabı, ayarlamış olduğunuz şebekelerden bir bağlantı profili seçmede kullanılır.

Şebeke:	Bağlantı başlatılırken kullanılan şebeke türünü seçin: GSM, GPRS veya Önce GPRS.
MMS merkezi	MMS merkezi üzerinden bağlandığınız sunucunun MMS adresini girin.
Ağ geçidi adresi/ Ağ geçidi portu	Sunucunun ağ geçidinin IP ve port numaralarını Ağ geçidi adresi ve Ağ geçidi portu üzerinden girin.

Telefonunuzu satın aldığınızda tüm MMS ayarları yapılmış durumda olmalıdır. Lütfen servis sağlayıcınızı arayın.

E-posta

Telefonunuzun, e-posta yazmanızı ve almanızı sağlayan bir e-posta programı (istemci) vardır. Okumak istediğiniz e-postaya göre ilgili posta kutusunu seçin.

Yazma/gönderme



Adres bilgilerini girin:

<Medya ekle>

Adres listesini onaylayın.

<Kişi ekle> Adresleri listeye ekleyin. Kişileri adres defterine kaydettiyseniz, e-postayı göndereceğiniz kişileri seçiminize sunulmuş olan **Ad listesi**'nden seçebilirsiniz.

KONU: E-postanın konu başlığını girin.

Dosya ekle:

Dosya, resim ve ses eklerini iliştin.

Göndermek için:

Seçenek Seçin.

Kaydet E-postayı kaydedin.

Hemen gönder
Hemen gönderin.

E-postayı değiştir
Metni girin.

Alma/okuma



Bir e-postanın okunabilmesi için önce sunucudan alınması gerekir.

Ayrıntılar Başlığın içeriği ayrıntılı olarak görüntülenir.

Mesaj al Seçilen e-posta sunucudan alınır.

Sil Seçilen e-posta silinir.

Adr.defterine ekle
Gönderenin adresi, adres defterine eklenir.

Cevapla: E-postaya cevap verilir.

İlet: E-posta iletilir.

Ayarlar



Bu hizmeti kullanmadan önce sunucuya erişim ve e-posta seçenekleri ayarlanmış olmalıdır. Gereken verileri servis sağlayıcınızdan veya aşağıdaki adresten alabilirsiniz:
www.siemens.com/sf65

Şebeke erişimi

E-posta bağlantılarında kullanılacak şebeke tipini belirleyin.

Şebeke

- GSM** Telefon, e-posta bağlantıları için sadece GSM taşıyıcılarını kullanır.
- GPRS** Telefon, e-posta bağlantıları için sadece GPRS taşıyıcılarını kullanır.

Önce GPRS

Telefon önce bir GPRS taşıyıcısına bağlanmaya çalışır. Eğer bu yoksa GSM taşıyıcısına bağlanır.

GSM ayarları

GSM ayarlarını değiştirebilirsiniz.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirebilirsiniz.

E-posta sunucusu

E-posta sunucunuza bağlanmak için gereken ayarları yapın.



Kullanıcı adı, Parola ve E-posta adresinizi girin.

Gelişmiş

POP3 adresi, SMTP adresi ve DNS adresi gibi gelişmiş ayarlar genellikle önceden yapılmış olduğundan, bu ayarları değiştirmenize gerek olmayabilir. Gelişmiş ayarlara ilişkin daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Sesli mesaj



Arama ayarları

Telesekreter kullandığınızda, sizi arayan kişi aşağıdaki durumlarda sesli mesaj bırakabilir:

- Telefonunuz kapalı veya kapsama alanı dışındaysa,
- cevap vermek istemiyorsanız,
- o sırada telefonda görüşmekteyseniz.

Bu hizmete abone olmanız ve ayarlarını sizin yapmanız gerekebilir.

Ayarlar



Servis sağlayıcınız size iki telefon numarası verir:

Telesekreter telefon numarasını kaydetme

Sesli mesajlarınızı dinlemek için bu telefon numarasını aramalısınız.



Ayarlar → Sesli mesaj

Telefon numarasını girin ve **Tamam** ile onaylayın.

Yönlendirme telefon numarasını kaydetme

Aramalar bu telefon numarasına yönlendirilir.



Arama ayarları

→ Aktarılıyor

→ örn. Cevapsız aramalar

→ Ayarla

Telefon numarasını girin ve **Tamam** ile şebekeye kaydedin.

Mesajları dinleme



Yeni bir sesli mesaj, servis sağlayıcıya bağlı olarak aşağıdaki şekillerde bildirilebilir:



Simge ve sinyal sesiyle (bip).

Veya



SMS uyarısı ve bip sesiyle.

Veya

Otomatik anonslu bir aramayla.

Telesekreterinizi arayın ve mesaj(lar)ınızı dinleyin.



Uzun süreli basın (gerekirse bir defaya mahsus olmak üzere telesekreter numarasını girin).

SMS yayını



→ SMS yayını

Bazı servis sağlayıcılar bilgi hizmetleri sunar (bilgi kanalları, Cell Broadcast). Bilgi alma fonksiyonu açık durumdaysa, **Konular** içinde etkinleştirdiğiniz konulara ilişkin mesajlar alırsınız.

IrDA

PC veya PDA gibi diğer IrDA (kızılötesi) uyumlu cihazlarla veri alışverişinde bulunabilirsiniz.

IrDA üzerinden kartvizitler, randevular, resimler, ses dosyaları ve Java™ dosyaları gibi verileri, iki yönlü aktarabilirsiniz. Ancak Java™ dosyalarını sadece yükleyebilirsiniz, gönderemezsiniz.

İki IrDA cihazı arasındaki mesafenin 30 cm'yi aşmamasına ve kızılötesi ışının engellenmemesine dikkat edin.

Diğer bilgiler

Kızılötesi bağlantı koptuğunda, aktarılan dosya çok büyük olduğunda, telefon verilen süre içinde bağlanamadığında veya işlemi iptal ettiğinizde, veri alışverişi yapılamaz.

IrDA üzerinden veri gönderme



Windows® bilgisayarlarına bağlanma

IrDA veya bir veri kablosu (Aksesuarlar) kullanarak bir telefonunuzu bir Windows® bilgisayarına bağlayabilirsiniz. Windows® PC programı MPM (Mobile Phone Manager) ile resim ve sesleri yükleyebilir/indirebilirsiniz. Mobile Phone Manager yazılımını İnternet'te www.siemens.com/sf65 adresinden yükleyebilirsiniz.

IrDA üzerinden veri alma



- Sil** Alınan veri silinir.
- Kaydet** Alınan veri kaydedilir.
- Göster** Alınan resim görüntülenir veya alınan ses çalınır.

Surf/eğlence

Telefonun görüntü olanaklarıyla tam uyumlu en güncel bilgileri İnternet'ten alabilirsiniz. Ayrıca telefonunuza oyunlar ve uygulamalar yükleyebilirsiniz. İnternet erişimi için servis sağlayıcınıza abone olmanız gerekebilir.

WAP



Fonksiyona eriştiğiniz anda, standart seçenekle tarayıcı etkinleşir (Tarayıcı ayarları, s. 41; servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmiş/atanmış olabilir).

Tarayıcı menüsü

Seçenek Menüye girin.

Ana sayfa	Yürürlükteki profilin standart giriş sayfası çağrılır (s. 41).
Yer imleri	Telefonda kayıtlı yer imleri görüntülenir; yer imi kaydedilir.
Adresi girin	URL girilir.
Push gelen kutusu	Görüntülemek istediğiniz mesaj seçilebilir.
Ayarlar	Tarayıcı ayarları (s. 41).

Bağlantıyı kesme



Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için **bitirme tuşuna kısa süreli basın** / sağ **ekran tuşuna uzun süreli basın**.

Tarayıcıda dolaşma



- Link seçilir.
- Ayarlar, durum açık/kapalı.



- Bir giriş alanı/link ileri/geri gidilir.
- Bir satır ilerlenir.



- Bir giriş alanı/link ileri/geri gidilir.
- Bir satır ilerlenir.

Tarayıcıdaki ekran simgeleri



GSM çevrimiçi



GPRS çevrimiçi

Metin/özel karakterler girme

Metin/özel karakterler girmek için, bkz. Metin girişi (s. 18).

Tarayıcı ayarları



Seçenek Menüye girin.

Ayarlar Seçin.

Profil seç	Profil listesi etkinleştirilmek/ayarlanmak üzere görüntülenir (bkz. aşağısı).
Bağlantı	Protokol parametreleri ayarlanır, örneğin şebeke erişimi ve taşıyıcıyı veya erişim güvenlik ayarları seçilir.
Tarayıcı seçenekleri	Görüntülenmek üzere resimlerin yüklenip yüklenmeyeceği seçilir.
Profil adını değiştir	Seçilen profilin adı değiştirilir.
Önbellek	Önbelleğin içeriği silinir.

Profiller

Telefonun Internet erişimi için hazırlanması, servis sağlayıcınıza bağlıdır:

Standart profil

Çoğu durumda, bir/birkaç servis sağlayıcı için erişim profilleri ayarlanmış durumdadır.



Profili seçin.



Profili etkinleştirin.

Profili manüel ayarlama

Gereken verileri servis sağlayıcınızdan veya aşağıdaki adresten alabilirsiniz:

www.siemens.com/sf65

Yer imleri



Telefonda kayıtlı URL'ler görüntülenir. Yeni yer imleri kaydedilebilir. Yer imlerinizi klasörlerde yönetebilirsiniz.

Duvar oyunu



Duvar oyununda, tuğlaları toplu vurarak yıkmanız gerekir. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde bir sonraki aşamaya geçersiniz.



Raketi sola/sağa hareket ettirir.



Topu sola/sağa fırlatır.




Oyun duraklatılır.

Oyun 2 dakika boyunca duraklatılabilir. Bu süreden sonra ekran bekleme moduna döner ve oyun biter.

Oyun/eğlence



İnternet'te oyunlar ve uygulamalar sunulur. Telefonunuzda JavaTM özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde JavaTM uyumlu uygulamaları şebekeden telefonunuza yükleyebilirsiniz. Uygulamaların çoğunda kullanım bilgileri bulunur. Telefonunuzda bazı uygulamalar ve oyunlar önceden yüklenmiştir. Bunlarla ilgili açıklamaları şu adreste bulabilirsiniz: www.siemens.com/sf65

Ayarlar



Otm.başlatma

Otm. başlatma'yı seçerek, kurulumu tamamlanan uygulamayı otomatik olarak başlatın.



Şebeke erişimi

Şebeke seçimi

Ayarlar menüsünde belirlemiş olduğunuz şebeke profillerinden birini seçebilirsiniz (s. 44).

Şebeke

GSM veya GPRS gibi, bağlantı başlatılırken kullanılacak şebeke türünü seçin.

DNS adresi

Bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girin.

Önkoşullar

WAP profili (s. 41) ve erişim (s. 48) yapılandırılmış olmalıdır.

Yükleme

Yükleyeceğiniz öğeye göre (oyun veya uygulama) doğru erişimi seçin:



Yükleme için URL'lerin ve servis sağlayıcıların yanında, varsa uygulamalar/oyunlar ve klasörler de gösterilir.

Diğer bilgiler

Tarayıcı ile Internet'ten uygulamalar (örn. zil sesleri, oyunlar, resimler, animasyonlar) yükleyebilirsiniz.

Siemens, fabrika çıkışında teslim edilmeyip daha sonra müşteri tarafından yüklenen uygulamalarla bağlantılı olarak hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez. Bu durum, daha sonradan müşterinin talebiyle etkinleştirilen fonksiyonlar için de geçerlidir. Bu uygulamaların cihazınızda veya uygulamalarda yol açacağı her türlü kayıp, hasar veya kusurlar ve genel olarak ortaya çıkabilecek tüm hasar ve sonuçlar, yalnızca müşterinin sorumluluğundadır.

Teknik nedenlerden dolayı bu tür uygulamalar veya belirli fonksiyonlar için sonradan gerçekleştirilen etkinleştirmeler, değiştirme/yeni teslim ve cihazda gerçekleştirilebilecek onarım sırasında kaybolur. Bu gibi durumlarda uygulamanın müşteri tarafından yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesi gerekir.

Böylece bu uygulamalar yalnızca sizin cihazınız için belirlenir ve cihazınızdan kayıt amacıyla da olsa başka bir yere aktarılamaz.

Siemens, uygulamaların yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesinin mümkün olup olmayacağı veya mümkün olması durumunda bunun ücretsiz gerçekleştirileceği konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk almaz.

Uygulamaları ara sıra "Mobile Phone Manager" (www.siemens.com) yazılımı ile bilgisayarınıza yedeklemenizi öneririz.

Ayarlar



Profiller



Her bir profilde farklı ortamlara göre ayarlanmış telefon ayarları bulunur. Ortam değişikliğinde bütün ayarları değiştirmek yerine uygun profili seçerek hızlı bir şekilde ayarları değiştirebilirsiniz.

Telefonunuzda standart ayarlar içeren beş profil bulunmaktadır. Ancak bunlar değiştirilebilir: **Normal ortam, Toplantı, Sesli ortam, Araç kiti, Kulaklık.**

Profil ayarları



Araç kiti

Orijinal bir Siemens araç kiti kullanıldığında, telefon araç kitine takıldığı anda profil otomatik olarak açılır.

Kulaklık

Kulaklık seti kullanıldığında profilin otomatik olarak etkinleşmesi için yalnızca orijinal Siemens kulaklık seti kullanılmalıdır (ayrıca bkz. Aksesuarlar).

Ekran



Dil

Ekran metinlerinin dili ayarlanabilir.

Duvar kağıdı

Ekran için duvar kağıdı grafiği belirlenir.

Animasyonlar

Kullanılan animasyonlardan istediğinizi silebilirsiniz.

Aydınlatma

Tuş takımı/ekran aydınlatmasını 60 saniye sonra kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sesler



Telefonunuzun sinyal seslerini dilediğiniz gibi ayarlayın.

Zil ses düzeyi

Zil ses düzeyi ayarlanır.

Zil sesi

Zil sesi ayarlanır.

Tuş sesleri

Tuş sesleri etkinleştirilir/iptal edilir. Etkinleştirildiğinde, tuşlara her basışınızda bir ses duyarsınız.

Ekolayzer

Ses özelliklerini ekolayzerle veya görüşme sırasında değiştirebilirsiniz.

Uyarı sesleri

Uyarı sesleri etkinleştirilir/iptal edilir. Kullanabileceğiniz uyarı seslerinin listesi seçiminize sunulur.

Dakika sinyali

Görüşme sırasında geçen süreyi bildirmek üzere (sadece siz) dakika başı bir sinyal sesi duyarsınız.

Titreşim

Titreşim etkinleştirilir/iptal edilir. Zil sesi yerine titreşim fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Bu fonksiyon pil şarj edilirken ve aksesuar takılıyken (kulaklık seti hariç) devre dışıdır.



Bekleme modunda bu tuşa uzun süreli bastığınızda da tüm ses sinyalleri açılır/kapatılır.

SMS/MMS uyarısı

Telefonunuzun yeni bir mesaj aldığı anda sinyal vermesini isterseniz, SMS/MMS zilini etkinleştirin/iptal edin. Kullanabileceğiniz mesaj seslerinin listesi seçiminize sunulur.

Diğer bilgiler

Lütfen telefonu kulağınıza yaklaştırmadan önce aramayı cevapladığınızdan emin olun. Böylece yüksek seviyedeki zil sesinin yol açabileceği işitme rahatsızlıklarını önlemiş olursunuz.

Arama ayarları



→ Arama ayarları
→ Fonksiyonu seçin.

Kimliği gizle



Etkinleştirildiğinde, telefon numaranız karşı tarafın ekranında görüntülenmez (servis sağlayıcılara bağlıdır).

Arama bekliyor



Bu servise aboneyseniz, fonksiyonun ayarlı olup olmadığını kontrol edebilir ve fonksiyonu açıp kapatabilirsiniz.

Yönlendirme

Hangi aramaların telesekretere veya diğer numaralara yönlendirileceğini belirleyebilirsiniz.

Yönlendirme ayarı (örnek)

Cevapsız aramalar



Cevapsız aramalar seçin.
(Ulaşılamazsa, Cevap yoksa, Meşgulse koşullarını içerir, diğer olasılıklar için aşağıya bakınız).



Onaylayın ve **Ayarlar** seçin, ardından aramanın yönlendirileceği telefon numarasını girin.



Onaylayın. Ayarlama şebeke tarafından onaylanır.

Tüm aramalar



Tüm aramalar yönlendirilir.



Bekleme modunda ekranın en üst satırında bu simge görüntülenir.

Diğer yönlendirme seçenekleri:

Ulaşılamazsa, Cevap yoksa, Meşgulse, Faks aramaları, Veri aramaları

Her tuşla cevap

Gelen aramaları herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (☎ hariç).

Arama sonrası bilgi

Arama sonrasında, arama bilgileri görüntülenir.

Sesli mesaj

Alınan sesli mesaj kaydedilir.

Aç ve konuş

Aramayı cevaplamak için istirdiye kapağı açmanız yeterlidir.

Otm.tekrar arama

Numara, bağlantı gerçekleşene kadar veya en fazla 10 kez tekrar aranır.

Ayarlar



→ Ayarlar

→ Fonksiyonu seçin.

Otomatik kapatma

Telefon her gün ayarlanan saatte kendiliğinden kapanır. Telefonu her gün, sadece bir kez ve hafta sonu dışında her gün kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik açma

Telefon her gün ayarlanan saatte kendiliğinden açılır. Telefonu her gün, sadece bir kez ve hafta sonu dışında her gün açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Her zamanki gibi PIN kodunu girmeniz istenir.

Diğer bilgiler

Otomatik açma fonksiyonunu kullanırken, uçak gibi yerlerde telefon kullanımına getirilen kısıtlamaları dikkate alın.

Kısayol tuşları

Sık kullandığınız fonksiyonlara 2 – 9 tuşlarından hızla erişebilmek için, kısayol tuşlarını ayarlayabilirsiniz.

Ses komutu

Sık kullandığınız fonksiyonları etkinleştirebileceğiniz bir ses komutu kaydedin.

Sesle arama

Telefon rehberinde istediğiniz girişe hızlı erişim için sesle arama komutu kaydedin.

Saat/tarih

 →  → Saat/tarih
→ Fonksiyonu seçin.

Saati ayarla

Saati ayarlayın.

Tarihi ayarla

Tarihi ayarlayın.

Saat dilimi

Saat dilimi seçin.

Budist

Tay/Budist takvim arasında geçiş yapın.

Yaz saati

Yaz saati uygulamasını etkinleştirin/iptal edin.

Güvenlik

 →  → Güvenlik
→ Fonksiyonu seçin.

Sabit no listesi



Aramalar, telefon rehberindeki SIM korumalı telefon numaralarıyla sınırlanır.

Kodları değiştir

PIN kontrolüne erişilir. Açıklama için bkz. s. 16:

PIN'i değiştir, PIN2'yi değiştir, Kilitleme kodu

Arama kilidi



Farklı türlerde aramaları kısıtlayın.

Aranan numaralar

Acil numaraların aranması haricinde, dışarıya yönelik tüm aramalar kilitlenir.

Uluslararası (giden uluslararası aramalar)

Yalnızca yurtiçi görüşmeler yapılabilir.

Gi.ulusl/yrıl hrç (giden uluslararası, kendi ülkesi hariç)

Uluslararası görüşme yapılamaz, yalnızca kendi ülkenizi arayabilirsiniz.

Gelen aramalar

Telefon gelen tüm aramalara kapatılır.

Uluslar.dolaşım

Yerel şebekeniz dışında bir şebekeden aranamazsınız.

Durum

Şebeke kilitlerinin durumu sorgulanır.

Şebeke



→ → Şebeke

→ Fonksiyonu seçin.

Veri aramaları

Etkinleştirildiğinde birçok WAP, MMS ve Java profil setini yönetebilirsiniz. Profil listesi seçilmek üzere görüntülenir.

Telefonun standart ayarları, ilgili servis sağlayıcıya bağlıdır. Gereken verileri servis sağlayıcınızdan veya aşağıdaki adresten alabilirsiniz: www.siemens.com/sf65

GPRS ayarları

Şebeke GPRS'inin o anda bağlı olup olmadığını görebilirsiniz.

GPRS

(General Packet Radio Service)

GPRS, verilerin mobil telefon şebekesinde daha hızlı aktarılmasını sağlayan bir yöntemdir. Ekrandaki simgeler için bkz. s. 8.

Tercihli şebeke

Yerel şebekenizin kapsama alanından çıktığınızda giriş yapmak istediğiniz servis sağlayıcıları seçin.


Tekrar kaydol

Tekrar kaydolma seçimini yaparken, manüel veya otomatik kaydı seçebilirsiniz.

Mevcut şebekeler

Manüel kaydı seçerseniz o anda kullanabileceğiniz GSM şebekelerinin listesi görünür.

Ajanda

 →  → Fonksiyonu seçin.


Takvim

Takvime randevularınızı girebilirsiniz. Saat ve tarih doğru ayarlanmış olmalıdır.

Takvim size üç farklı görüntüleme olanağı sunar: Aylık, haftalık ve günlük görünüm.

Girişler farklı renk kodlarıyla belirtilir. Randevular, yatay saat/gün bölmelerinin üzerinde simge olarak görüntülenir.

Dolaşma:

 Aylık/haftalık/günlük görünümler arasında geçiş yapın.

Olaylar

Randevular, bir liste içinde zaman sırasına göre gösterilir.

Yeni randevu girme

<Yeni> Seçin.

Profiller



Görev: Açıklama için metin girin.



Toplantı: Açıklama için metin girin.



Tatil: Başlangıç ve bitiş tarihini girin.

Türüne göre farklı giriş/seçim alanları görüntülenir.

Geçmiş olayları sil

 →  → Fonksiyonu seçin.

Görev

Görev, seçilen günün ajandasında randevu gibi görüntülenir. Ancak randevuların aksine görevler için zaman belirtilmesi gerekmez. Zaman belirtilmediğinde, görev yapılmış olarak işaretleninceye dek her gün listenin başında görüntülenir.


Ek özellikler

 →  → Fonksiyonu seçin.

Servisler




Servis sağlayıcınız, SIM kart üzerinden mobil bankacılık ve borsa bilgileri gibi uygulamalar sunabilir.

 SIM hizmetleri simgesi.


Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.


Çalar saat


Telefonda üç farklı çalar saat mevcuttur. Kullanabileceğiniz çalar saatlerin listesi seçiminize sunulur. Alarm, telefon kapalı olsa da belirlemiş olduğunuz saatte çalar.

 Alarmı etkinleştirin (liptal edin).


Tamam Ayarı onaylayın.

 Alarm saatini (ss:dd) ayarlayın.

 Alarmın tekrarlanma seçeneklerine gidin.

 Her gün, İş günleri veya Bir kez seçeneklerinden birini seçin.

Tamam Ayarı onaylayın.

 Alarm türünü belirleyin.

Tamam Ayarı onaylayın.

Ertele ile alarmın tekrar çalması ayarlanabilir.

Diğer bilgiler



Çalar saat, alarm ayarlı.

Telefon kapalı da olsa alarm çalar. Telefon bekleme moduna girmez. İptal etmek için herhangi bir tuşa basın.

Hesap makinası

Hesap makinesi, temel versiyonda ya da genişletilmiş fonksiyonlu versiyonda kullanılabilir.



Rakamları girin.



"-" girilir.



"+" girilir.



"x" girilir.



"/" girilir.

Tamam

Hesaplama yapılır.

Birim dönüştr.

Euro'dan ulusal para biriminize veya ulusal para biriminizden Euro'ya döviz kuru hesapları yapabilirsiniz.



Dönüştürmek istediğiniz değeri girin.



Uzun süreli basıldığında ondalık nokta eklenir.



Dönüştürme işlemi yapılır.

Diğer bilgiler

Aşağıdaki fonksiyonlar sadece Çince ayarlı olduğunda geçerlidir.

Ay takvimi

Gregoryen takvimle Çin takvimi arasında birbirine denk düşen tarihleri görebilirsiniz.



Gregoryen tarihi girin.



Ay takviminde denk gelen tarihi görün.

Tarihi, ilgili ay sembolleriyle birlikte yıl/ay/gün modunda görebilirsiniz.

Yıldız falı

Bugünün veya başka bir günün yıldız falını okuyabilirsiniz. Önce doğum tarihinizi veya burcunuzu girin.

Burç ayarı

Burcunuzu girmek için gereken ayarları seçin.



Yıldız falları arasından kendi burcunuzun falını seçin.

Veya

Doğum tarihinizi girin.



Ayarı onaylayın.

Yıldız falını görüntüleme

Günlük yıldız falınızı okuyun.

Veya

Yıldız falını okumak istediğiniz günün tarihini girin.

Çin festivalleri

En yakın tarihli altı büyük Çin festivaliyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.



Festivaller bugünden başlayarak görüntülenir.



Festivalleri hangi tarihten itibaren görüntülemek istediğinizi girin.

Dosyalarım


 →  → Fonksiyonu seçin.


Bellek durumu


Telefonunuzda daha kullanabileceğiniz bellek yüzdesini görebilirsiniz. Ayrıca, hangi türde verilerin bellekte çok yer kapladığını kontrol edebilirsiniz.


Sesli not

En fazla 1 dakika uzunluğunda bir sesi, sesli not olarak kaydedebilirsiniz. Belleğin durumuna göre en fazla 20 farklı ses kaydedebilirsiniz.

 Yeni bir ses kaydetmek için <Yeni> seçin.


 Kaydı onaylayın.


 Çalmak için kaydı listeden seçin.

 Kaydı silmek veya adını değiştirmek için **Seçenek** seçin.

Ses albümü

Telefonunuzda kayıtlı sesleri yönetebilir ve dinleyebilirsiniz.

 Sesi seçin.

  Sesi açın/kısın.

 **Seçenek** seçin.

Ses işleme

Duruma göre aşağıdaki **Seçenek**'lerden yararlanabilirsiniz:

Adını değiştir

Seçilen sesin adı değiştirilir.

Sil Seçilen ses silinir.

Zil olarak ayarla

Seçilen ses zil sesi olarak ayarlanır.

SMS/MMS zili olarak

Seçilen ses mesaj zili olarak ayarlanır.

Gönderme biçimi

Seçilen ses E-posta, MMS veya IrDA ile gönderilir.

Resim albümü

Telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetebilir ve görüntüleyebilirsiniz.



Resmi seçin.



Resmi görüntüleyin.



Seçenek seçin.

Resim işleme

Duruma göre aşağıdaki **Seçenek** 'lerden yararlanabilirsiniz:

Adını değiştir

Seçilen resmin adı değiştirilir.

Sil Seçilen resim silinir.

Resmi düzenle

Seçilen resim değiştirilir (aşağıya bakınız).

Döndür Resmin giriş noktasını döndürün.

Duvar kağıdı yap

Resim duvar kağıdı olarak belirlenir.

Gönderme biçimi

Seçilen resim E-posta, MMS veya IrDA ile gönderilir.

Resim düzenleme

Resme bir metin, çerçeve veya simge ekleyebilirsiniz.



Metin/çerçeve/simg eklenir.



Kısa süreli basıldığında obje 1 piksel, **uzun süreli** basıldığında 5 piksel ilerleyerek istenen yöne hareket eder.



Objenin resme eklenmesini onaylayın.

Müşteri hizmetleri (Customer Care)

Cihazınızın teknolojisi ve kullanımı hakkındaki sorularınız için basit ve kolay bir destek için İnternet'teki Online desteğimize başvurun:

[www.siemens.com/
mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)

Her zaman, her yerde hizmetinizdeyiz. Tüm ürünlerimize ilişkin 24 saat destek alabilirsiniz. Burada ayrıca etkileşimli bir hata arama sisteminden yararlanabilir, en sık sorulan soruları ve cevaplarını, kullanım kılavuzlarını ve telefonunuza yükleyebileceğiniz en son yazılım güncellemelerini bulabilirsiniz.

Servis merkezini aradığınızda lütfen faturanızı, cihaz numarasını (IMEI, *#06# tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz), yazılım sürümü (*#06#, ardından **Bilgi** tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz) ve gerekirse Siemens servisindeki müşteri numaranızı hazır bulundurun.

Ürünümüzün yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde değiştirme veya onarım hizmeti sunulmamaktadır.

Onarım gerektiğinde veya garanti haklarınızı kullanmak istediğinizde hızlı ve güvenilir yardım için lütfen servis merkezlerimizden birine başvurun:

ABD	1 88 87 77 02 11
Abu Dabi	0 26 42 38 00
Almanya *	0 18 05 33 32 26
Arjantin	0 80 08 88 98 78
Avustralya	13 00 66 53 66
Avusturya	05 17 07 50 04
BAE (Birleşik Arap Emirlikleri)	0 43 66 03 86

Bahreyn	40 42 34
Bangladeş	0 17 52 74 47
Belçika	0 78 15 22 21
Bolivya	0 21 21 41 14
Bosna Hersek	0 33 27 66 49
Brezilya	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 03 08 01
Bulgaristan	02 73 94 88
Çek Cum.	2 33 03 27 27
Çin	0 21 38 98 47 77
Danimarka	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Endonezya	0 21 46 82 60 81
Estonya	06 30 47 97
Fas	22 66 92 09
Fildişi Kıyısı	05 02 02 59
Filipinler	0 27 57 11 18
Finlandiya	09 22 94 37 00
Fransa	01 56 38 42 00
Güney Afrika	08 60 10 11 57
Hindistan	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Hırvatistan	0 16 10 53 81
Hollanda	0 90 03 33 31 00
Hong-Kong	28 61 11 18
İngiltere	0 87 05 33 44 11
İrlanda	18 50 77 72 77
İspanya	9 02 11 50 61
İsveç	0 87 50 99 11
İsviçre	08 48 21 20 00
İtalya	02 24 36 44 00
İzlanda	5 11 30 00
Kamboçya	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Kenya	2 72 37 17
Kuveyt	2 45 41 78
Letonya	7 50 11 18
Libya	02 13 50 28 82
Litvanya	8 52 74 20 10
Lübnan	01 44 30 43
Lüksemburg	43 84 33 99
Macaristan	06 14 71 24 44
Makedonya	02 13 14 84
Malezya	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Meksika	01 80 07 11 00 03
Mısır	0 23 33 41 11

Moris Adası	2 11 62 13
Nijerya	0 14 50 05 00
Norveç	22 70 84 00
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polonya	08 01 30 00 30
Portekiz	8 08 20 15 21
Romanya	02 12 04 60 00
Rusya	8 80 02 00 10 10
Singapur	62 27 11 18
Sırbistan	01 13 07 00 80
Slovakya	02 59 68 22 66
Slovenya	0 14 74 63 36

Suudi Arab.	0 22 26 00 43
Tayland	0 27 22 11 18
Tayvan	02 23 96 10 06
Tunus	71 86 19 02
Türkiye	0 21 65 79 71 00
Ukrayna	8 80 05 01 00 00
Umman	79 10 12
Ürdün	0 64 39 86 42
Vietnam	84 89 20 24 64
Yeni Zelanda	08 00 57 43 63
Yunanistan	80 11 11 11 16
Zimbabve	04 36 94 24

Koruma ve bakım

Telefonunuz büyük bir özenle tasarlanmış ve üretilmiştir ve kullanımında da özen gerektirir. Aşağıda belirtilen önerilere uyduğunuz takdirde, telefonunuzu daha uzun süreler keyifle kullanabilirsiniz.

- Telefonunuzu ıslaklıktan ve nemden koruyun! Yağmur, nem ve sıvılarda, elektronik devrelerde korozyona yol açan mineraller bulunur. Telefonun buna rağmen ıslanması durumunda, varsa derhal elektrik bağlantısını kesin, pili çıkarın ve telefonu açık şekilde oda sıcaklığında kurumaya bırakın!
- Telefonu tozlu ve kirli ortamlarda kullanmayın ve bu gibi yerlerde saklamayın. Telefonun hareketli parçaları arızalanabilir.
- Telefonu sıcak ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastiklerin şekillerini değiştirebilir veya bunları eritebilir.
- Telefonu soğuk ortamlarda saklamayın. Tekrar ısındığında (normal çalışma sıcaklığına döndüğünde) iç kısımlarında oluşan nem, elektronik platinlere zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, darbelere veya sarsıntılara maruz bırakmayın ve sallamayın. Bu tür sert kullanımlar sonucu cihazın içindeki platinler kırılabilir!
- Telefonu temizlemek için tahriş edici kimyasal maddeler, temizlik maddeleri veya sert deterjanlar kullanmayın!

Yukarıda belirtilen tüm bilgiler aynı şekilde telefon, pil, şarj aleti ve tüm aksesuarlar için geçerlidir. Bu parçalardan biri düzgün çalışmadığı takdirde telefonu satıcınıza götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse cihazı tamir edecektir.

Pil kalite açıklaması

Cep telefonunuzun pil kapasitesi her şarj etme/boşalma ile azalır. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda uzun süre bekleme durumunda da kapasite yavaş yavaş düşer. Bunun sonucunda cep telefonunuzun çalışma süresi, pil tam şarj edildikten sonra bile önemli ölçüde azalabilir.

Ancak ne olursa olsun piliniz, cep telefonunuzu satın aldıktan sonraki altı ay içinde şarj edilip boşaltılabilecek yapıdadır. Bu altı aylık dönemden sonra performansında fark edilir bir düşüş varsa, pili değiştirmeniz önerilir. Lütfen yalnızca orijinal Siemens pilleri satın alın.

Ekran kalite açıklaması

Teknolojik nedenlerle, istisnai durumlarda ekranda az sayıda farklı renklerde noktalar görülebilir.

Daha açık veya daha koyu renkte noktaların görülmesinin genelde bir bozukluk olmadığını lütfen dikkate alın.

Cihaz bilgileri

Uygunluk bildirimini

Siemens Information and Communication mobile, bu kullanım kılavuzunda sözü edilen mobil telefonun 1999/5/EC (R&TTE) tarih ve başlıklı Avrupa yönergesinde yer alan hükümlere ve temel taleplere uygun olduğunu beyan eder. İlgili Uygunluk Bildirimi (DoC) imzalanmıştır. Gerekirse aslının bir kopyası şirket yardım hattı üzerinden veya Internet adresinden edinilebilir: www.siemens.com/mobiledocs

Üretici Firma ve Uygunluk Bilgisi

Üretici Firma:

Siemens A.G., ICM MP
Haidenauplatz 1
D-81667 München
Germany

Telefon: +49 89 722 0

Fax: +49 89 722 913 311

e-mail: www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:

BABT

Clarmemont House, 34 Molesey Road

Walton-on-Thames

Surrey KT12 4RQ

United Kingdom

Telefon: +44 1932 251 251

Fax: +44 1932 251 252

e-mail: Customer.Services@babt.com

Teknik özellikler

GSM sınıfı:	4 (2 Watt)
Frekans aralığı:	880 - 960 MHz
GSM sınıfı:	1 (1 Watt)
Frekans aralığı:	1.710 - 1.880 MHz
GSM sınıfı:	1 (1 Watt)
Ağırlık:	100 g
Boyut:	92 × 45 × 24 mm (yakl. 99 ccm)
Li-lyon pil:	650 mAh
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ila +55 °C
SIM kart:	3.0 Volt

Telefon bilgileri

Aşağıdaki bilgiler, telefonunuzu veya SIM kartınızı kaybettiğiniz zaman önem kazanır:

SIM kart numarası (kartın üzerinde yazılıdır):

.....

15 haneli telefon seri numarası (pilin altındadır):

.....

Servis sağlayıcınızın müşteri hizmetleri numarası:

.....

Kayıp durumunda

Telefon veya SIM kartınız kaybolursa, yetkisiz kullanımı önlemek için derhal servis sağlayıcınızı arayın.

CE 0168

Çalışma süreleri

Çalışma süreleri, kullanım şartlarına bağlıdır: Aşırı sıcaklıklar, telefonun bekleme süresini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle telefonu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya herhangi bir ısı kaynağının üzerine koymayın.

Konuşma süresi: 140 ila 400 dakika

Bekleme süresi: 160 ila 400 saat

Yapılan işlem	Süre (dak)	Bekleme süresindeki kısalma
Telefon görüşmesi	1	85 – 180 dakika
Işık *	1	30 – 60 dakika
Şebeke arama	1	10 – 20 dakika
* Tuşlarla giriş, oyunlar, ajanda vb.		

SAR

RF'YE MARUZ KALMA/ÖZEL EMME ORANI (SPECIFIC ABSORPTION RATE - SAR) HAKKINDA BILGI

BU CEP TELEFONU, TOPLUMUN SAĞLIĞINI ELEKTROMANYETİK ALANLARA MARUZ KALMANIN ETKİLERİNE KARŞI KORUMA SİNİRLARINA UYAR

Cep telefonunuz bir telsiz vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası İyonlaşmayan Radyasyon Koruma Komisyonu (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) tarafından önerilen uluslararası talimatlarda belirtilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu sınırlar, toplumu korumanın kapsamlı talimatlarının bir parçası olup, toplum için izin verilen RF enerjisi düzeylerini belirler. Bu talimatlar, periyodik olarak yapılan ayrıntılı bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi sonucu bağımsız bilimsel örgütlerce onaylanmıştır*. Sınırlar, yaş ve sağlık durumu göz önünde bulundurulmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış geniş bir güvenlik aralığını da kapsar.

Cep telefonlarının maruz kalma sınırı, Özel Emme Oranı ve SAR olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. Uluslararası talimatlarda belirtilen SAR sınırı, 2,0 W/kg** şeklindedir. Telefon en yüksek güç düzeyinde yayın yapacak şekilde standart kullanma pozisyonlarında kullanılarak, tüm frekans bantlarında SAR testleri gerçekleştirilmektedir. Telefonun kullanım sırasındaki gerçek SAR düzeyi, maksimum değer çok altında olabilir.

Bunun nedeni, telefonun en yüksek güç

düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanma nedeninin, yalnızca ağa ulaşmak için gerekli olan gücü kullanabilmesidir. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Kulakta kullanılarak test edildiğinde bu cep telefonu için çıkan en yüksek SAR değeri aşağıdaki şekildedir:

0,38 W/kg***.

SAR bilgileri için ayrıca bakınız:

www.siemens.com


Değişik telefonlar ve değişik pozisyonlardaki SAR düzeyleri arasında fark olmakla birlikte, bunların tümü de RF'ye güvenli olarak maruz kalma konusundaki uluslararası talimatlara uygundur.

* Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO, CH-1211 Cenevre 27, İsviçre), mevcut bilimsel bilgilerin, cep telefonu kullanımı için özel herhangi bir önlemin alınması gerektiğini belirtmektedir: Daha fazla bilgi **www.who.int/peh-emf**, **www.mmfa.org**, **www.siemens.com**

** ortalama, 10g doku üzerinden alınmıştır.


*** SAR değerleri, ulusal ihtiyaçlara ve frekans bantlarına bağlı olarak değişebilir. Değişik bölgeler hakkında bilgi edinmek için bakınız: **www.siemens.com**

Menü tablosu

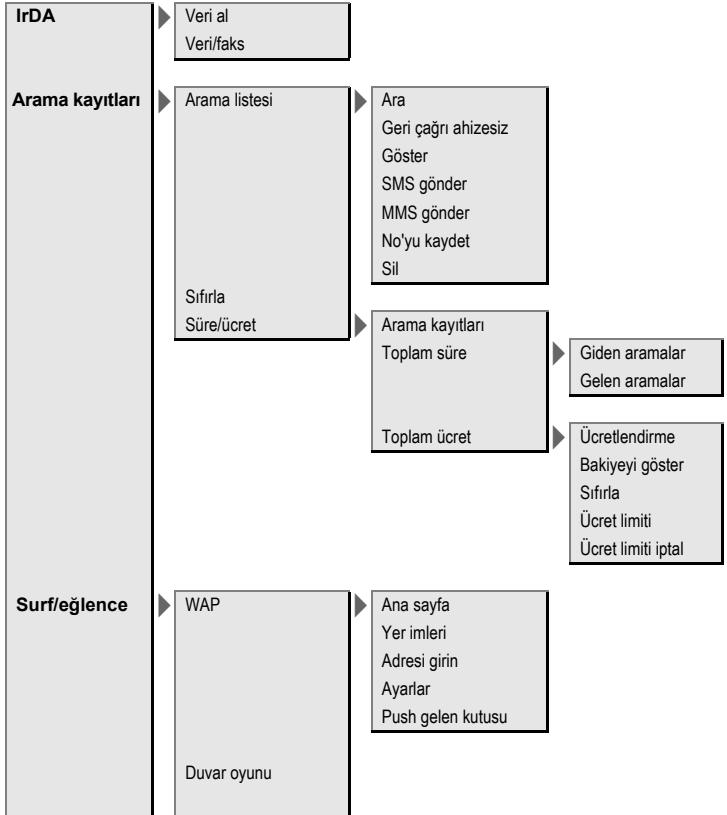


Surf/eğlence	Oyun/eğlence	Ayarlar Uygulamaları başlat	Otm.başlatma Şebeke erişimi
	Mesajlar	SMS	Arşiv
Yeni SMS			<Yeni>
Gruba SMS			
		SMS oku	SMS düzenle İlet Sil Arşive taşı Geri ara Geri çağrı ahizesiz No'yu kaydet
		SMS ayarları	İmza Otomatik kayıt SMS merkezi Geçerlilik süresi Cevap adresi Teslim raporu
	MMS	Yeni MMS	
		Taslaklar	Mesajı göster MMS'i düzenle MMS gönder Sil
		Şablonlar	Mesajı göster MMS'i düzenle Sil
		Giden kutusu	Mesajı göster Sil

Mesajlar	MMS	Giden kutusu	İlet MMS'i tekrar gönder MMS ayrıntıları
		Gelen kutusu	Mesajı göster Cevapla İlet MMS ayrıntıları Sil
		Ayarlar	Etkinleştir Düzenle Adını değiştir
	E-posta	Mailbox 1 Mailbox 2 Mesaj kutusunu aç	Ayrıntılar Mesaj al Sil Adr.defterine ekle Cevapla: İlet:
		E-posta gönder	<Kişi ekle> <Medya ekle> KONU: Taslak olrk.kaydet Kaydet Hemen gönder E-postayı değiştir Cevapla: İlet:

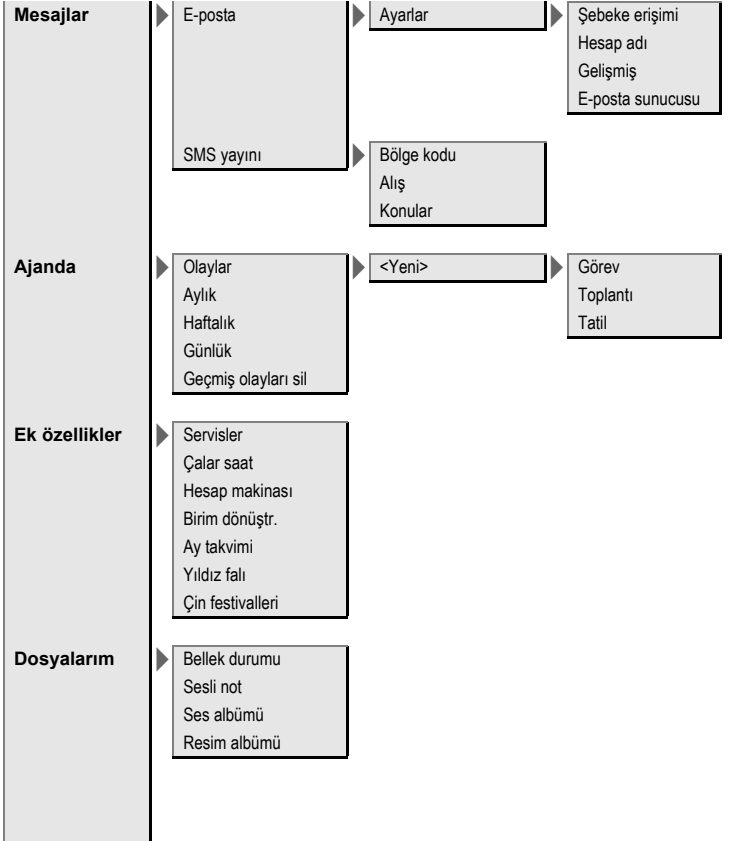

Ayarlar	Profiller	Normal ortam Toplantı Sesli ortam Araç kiti Uçak modu Kulaklık	
	Ekran	Dil Duvar kağıdı Animasyonlar Aydınlatma	
	Sesler	Zil ses düzeyi Zil sesi Tuş sesleri Ekolayzer Uyarı sesleri Titreşim Sessiz SMS/MMS uyarısı	Dakika sinyali Ajanda uyarısı Pil uyarısı Cvpsz. arama
	Arama ayarları	Kimliği gizle Arama bekliyor Arayan kimliği Yönlendirme Her tuşla cevap Arama sonrası bilgi Sesli mesaj Aç ve konuş Otm.tekrar arama	Sesli arama Faks aramaları Veri aramaları
	Tel.ayarları	Otomatik kapatma Kısayol tuşları Ses komutu	

Ayarlar	Tel.ayarları	Sesle arama	
	Saat/tarih	Saati ayarla Tarihi ayarla Saat dilimi Tarih formatı Yaz saati	
	Güvenlik	Sabit no listesi Kodları değiştir PIN koruması	PIN'i değiştir PIN2'yi değiştir Kilitleme kodu
		Arama kilidi	Gelen aramalar Giden aramalar
	Şebeke	Erişim ayarları GPRS ayarları Tercihli şebeke Tekrar kaydol	Manuel Otm.şebeke

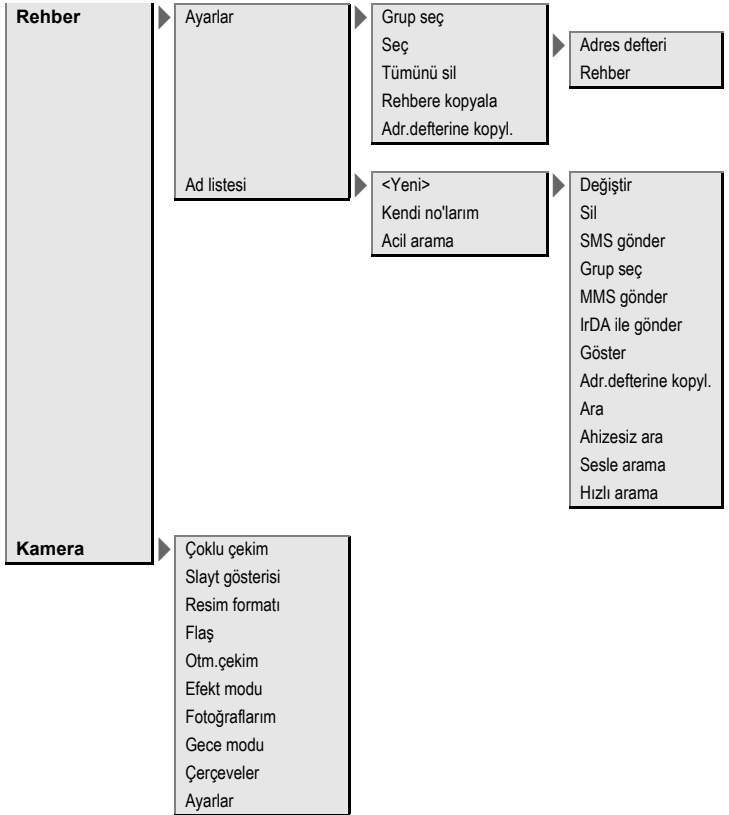

Dizin

A	
Acil arama	
SOS	12
Acil numara	
acil arama.....	25
Ahizesiz görüşme	21
Ajanda	49
Alan kodu.....	20
Alarm (çalar saat)	50
Alış sinyali	13
Ana menü	13
Animasyon	44
Araç kiti.....	44
Arama	
kabul etme	20
reddetme.....	20
ücret.....	26
Arama bekliyor	45
Arama kayıtları	26
Arama yönlendirme	45
Aranan numaralar	
(arama kayıtlı.)	26
Ay takvimi	51
Ayarlar	44
B	
Bekleme modu	14
Bekleme süresi	11
Bellek durumu	52
Bilgi hizmeti (CB)	38
Büyük ve küçük harf yazma.....	18
ÇİÇ	
Cell Broadcast (CB)	38
Cevapsız aramalar.....	46
Cevapsız aramalar	
(arama kayıtlı.).....	26
Cihaz bilgileri	57
Çalışma süreleri (pil)	11, 58
Çin festivalleri	51
D	
Dakika sinyali	45
Dosyalarım.....	52
Duvar kağıdı (ekran).....	44
E	
Ek özellikler.....	50
Ekran	
simgeler	8
E-posta	
alma/okuma	36
ayarlar	37
yazma	36
Euro kur hesaplayıcısı.....	50
G	
Gelen aramalar	
(arama kayıtları).....	26
Görev (ajanda)	49
Görüşme	
bekletme.....	21
bitirme	20
geçiş yapma (değiştirme)	21
konferans.....	22
menü.....	21
Görüşmeler arasında geçiş	
yapma	21
Görüşmeyi bekletme	21
GPRS.....	47, 48
Gruplar	25
Güvenlik	16
H	
Her tuşla cevap	46
Hesap makinesi.....	50

I/İ		MMS	
İnternet.....	40	alma	32
İrDA	39	ayarlar	34
veri alma	39	klasör yönetimi	33
veri gönderme	39	okuma	33
İşaretleme modu	15	yazma	31
J		Multimedia Messaging Service	31
Java.....	42	O/Ö	
K		Olaylar	49
Kamera		Otom. tekrar arama.....	20
açma	27	Oyun/eğlence	42
fotoğraf çekme	28	Özel karakterler.....	18
seçenekler	28	P	
Kayıtlar.....	26	PIN	
Kısa mesaj (SMS)	29	değiştirme.....	17
Kızılötesi		girme.....	12
bkz. İrDA.....	39	kontrol.....	16
Kilit kodunu değiştirme.....	17	Pil	
Kimliği gizleme.....	45	çalışma süreleri	11, 58
Kişileri kaydetme	23	şarj etme.....	10
Kodlar	16	takma	9
Konferans.....	22	Pili şarj etme	10
Konuşma süresi (pil)	58	Profiller (telefon)	44
Kredi limiti.....	26	R	
Kulaklık seti	44	Rakam tuşları ile arama	20
Kullanım kılavuzu simgeleri.....	14	Randevu	
M		bkz. Olaylar	49
Menü		Resim albümü	53
kullanım	14	S/Ş	
Menü tablosu	60	Saat	47
Mesaj		Saat dilimleri.....	47
CB	38	SAR.....	59
e-posta	36	Ses albümü	52
MMS.....	31	Ses düzeyi	
SMS.....	29, 30	ahize ses düzeyi	20
		profiller.....	44
		SIM girişlerini kopyalama.....	12, 25

SIM hizmetleri	50	Telefonu açma	12
SIM kart		Telefonu kapatma	
kilidi kaldırma	17	manüel	12
takma	9	otomatik	46
SIM karttaki girişleri		Telefonun bakımı	56
kopyalama.....	24	Telefonun korunması	56
Siemens yardım hattı	54	Telefonun ve SIM kartın	
Simgeler.....	8	kaybedilmesi.....	57
SMS		Titreşim	45
arşiv	29	Toplantı (ajanda).....	49
gruba	29	Tüm aramalar (yönlendirme).....	46
okuma	30	U/Ü	
yazma.....	29	Uluslararası telefon kodu.....	21
SOS.....	12	Ücret	
Standart fonksiyonlar.....	15	ücret limiti	26
Surf/eğlence	40	W	
Süre/ücret	26	WAP.....	40
T		Windows® bilgisayarlarına	
T9		bağlanma	39
metin girişi	19	Y	
sözcük önerileri.....	19	Yer imleri	41
Takvim	49	Yıldız falı	51
Tarayıcı	40	Yönlendirme	45
Tatil (ajanda)	49	Yükleme	43
Teknik özellikler.....	57	Z	
Tekrar arama	20	Zil sesleri	44
Telefon bilgileri	57		
Telefon numaralarım	25		
Telefon numarası aktarımı	45		
Telefon rehberi.....	23		
ayarlar	25		
giriş bulma/arama	24		
girişi görüntüleme	24		
gruplar	25		
kişileri girme	23		